Nikon

デジタル一眼レフカメラ



使用説明書

この使用説明書について

この使用説明書では、次の方法で、知りたいことを簡単に探し出すことができます。

9 目次から

→ □vi~xii

撮影、再生、メニューなど、項目別に探すことができます。

Q 目的別かんたん検索から

→ □ii~v

使いたい機能や知りたい機能を、簡単に探すことができます。 機能名がわからなくても大丈夫です。

マ 索引から

→ □266~270

さまざまな項目を五十音順の一覧から探すことができます。 機能名や用語がわかっているときに便利です。

♀ 警告メッセージから

→ □254~257

液晶モニターやファインダーに表示されている警告メッセージから、今のカメラの状態を 知ることができます。

Q 故障かな?と思ったらから

→ □248~253

カメラの動作がおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。

△安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは口xiii~xviiiをご覧ください。

ヘルプ機能

このカメラにはヘルプ機能が付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意味などを調べることができます。詳しくは中14をご覧ください。

表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。

「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でD5000の操作方法を、動画や作例写真を交えながら説明しています。 下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

D5000

		7,	7,	7	~~
目的別かんたん検索					[Wii
目次					□vi
お使いになる前に					<u></u> □1
↑ かんたんな撮影と再生					□27
☑ 液晶モニターを見ながら撮影する(ライ	イブビュ	. 一撮影	影)		43
計画の撮影と再生					□51
撮影機能を使いこなす					□ 57
P、S、A、Mモードで撮影する					□85
■像の再生					□123
~ テレビ、パソコン、プリンターとの接続	売				□141
再生メニュー: 再生で使える便利な機能	t t				□158
撮影メニュー:撮影で使える便利な機能	r E				□161
❷ カスタムメニュー:撮影に関するさらに	こ詳細な	設定			□167
セットアップメニュー: カメラを使いだ	ゝすくす	⁻ る基z	本設定		□183
画像編集メニュー:撮影した画像に行う	う編集機	能			□193
電 最近設定した項目:最近設定したメニュ	1ーをた	:どる			□214
マイメニュー:よく使うメニューを登録	录する				215
資料					219

目的別かんたん検索

使いたい機能や知りたい機能から、説明が記載されているページを簡単に調べることができます。

表示関連		
使いたいこと・知りたいこと	キーワード	
液晶モニターやファインダーの表示の意味を	ファインダー	6
知りたい	インフォ画面	8
使用中のSDカードであと何コマ撮影できるのか 知りたい	SDカードの残量を 確認する	29
バッテリーの残量を確認したい	バッテリー残量の表示	28
液晶モニターやファインダー内の表示が すぐに消えないようにしたい	パワーオフ時間	171
メニューに表示される言語を変えたい	言語	188
液晶モニターの明るさを調整したい	液晶モニターの明るさ	184
ファインダーに構図用格子線を出したい	格子線の表示	173
撮影した画像の情報を詳しく知りたい	画像情報の表示	125

撮影関連		
使いたいこと・知りたいこと	キーワード	
とにかく簡単に撮影したい	オート撮影モード	28
風景、夜景、人物など、撮影シーンに合わせて 簡単に撮影したい	シーンモード	34
液晶モニターを見ながら撮影したい	ライブビュー	43、
液晶モニターを自由な角度に動かして撮影したい		47
動画を撮影したい	動画の撮影	52
大きくプリントするための画像を撮影したい		67
撮影できるコマ数を増やしたい	画質モード、画像サイズ	67、 69
電子メールで送る画像を撮りたい		
ピントの合わせ方を自分で選びたい	フォーカスモード	58

撮影関連		
使いたいこと・知りたいこと	キーワード	ш
ピントを合わせる位置を自分で選びたい	フォーカスポイント	62
構図を変えながら簡単にピントを合わせ続けたい	3D-トラッキング	61
フォーカスポイントから外れた位置にある被写体 にピントを合わせたい	フォーカスロック	63
暗い場所でフラッシュが自動的に光るように したい	自動発光	77
瞳が赤くならないようにしたい	赤目軽減発光	77
フラッシュを光らせずに撮影したい	発光禁止オートモード	28
フラックユを売りせずに販売したい	発光禁止	77
ピント合わせ時に照射する光(AF補助光)を 出さないようにしたい	内蔵AF補助光の照射設定	169
1コマ撮影と連続撮影(連写)を切り換えたい	レリーズモード	70
静かな場所で撮影時の動作音を小さくして 撮影したい	静音撮影	70
セルフタイマーを使って撮影したい	セルフタイマー	72
別売のリモコンを使って撮影したい	リモコン	72
露出について知りたい	露出について	86
動きの速い被写体を写し止めたり、 川の流れなどの流動感を出したい	撮影モード S (シャッター優先オート)	88
背景をぼかして被写体を浮かび上がらせたい	撮影モード A (絞り優先オート)	89
画像を明るく、または暗くしたい	露出補正	97
花火や天体の写真、自動車のライトの流れを撮影 したい	長時間露出	92
白とびや黒つぶれの少ない画像を撮影したい	アクティブ D-ライティング	101
設定した間隔で撮影したい	インターバルタイマー 撮影	81
ファインダーをはっきりと見えるようにしたい	視度調節	26
撮影時にピピッという電子音が鳴らないように したい	電子音設定	173

画像の再生/編集/印刷		
使いたいこと・知りたいこと	キーワード	
撮影した画像をカメラで見たい	画像をカメラで再生する	40 、 124
不要な画像を削除したい	画像を削除する	41、 136
画像を拡大して表示したい	拡大表示	134
撮影した画像を誤って削除しないように したい	プロテクト	135
画像をスライドショーにしてカメラで見たい	スライドショー	139
画像をテレビやハイビジョン(高画質)テレビで	テレビ	142
見たい	HDMI	143
パソコンに画像を転送したい	画像をパソコンに 転送する	144
画像を印刷したい	画像をプリンターで 印刷する	146
日付を入れて印刷したい	日付プリント	148 、 152
プリントサービス店にプリントを依頼したい	プリント指定(DPOF)	154
撮影した画像のサイズ、色、明るさなどを 変更したい	画像編集メニュー	193
フラッシュで瞳が赤くなってしまった画像を 補正したい	赤目補正	197
2コマの画像を1コマに合成したい	画像合成	204
撮影したRAW画像をJPEG画像に変換したい	RAW現像	206
塗り絵の原画風の画像を作りたい	塗り絵	209
撮影した画像をつなぎ合わせて動画を作りたい	ストップモーション作成	210

メニュー /設定関連		
使いたいこと・知りたいこと	キーワード	ш
メニューの操作方法を知りたい	メニューの操作方法	14
メニュー項目や警告メッセージについて知りたい	ヘルプ機能	14
グーユ 境日で富日グラビ ブにづいて知りたい	警告メッセージ	254
	インフォ画面	8
撮影機能の設定を変えたい	コマンドダイヤル	10
	撮影メニュー	161
最初の設定に戻したい	ツーボタンリセット	83
内蔵時計の時刻を設定し直したい	地域と日時	22 、 188
画像に付けられる番号(ファイル番号)が、SD		
カードを換えても続き番号になるようにしたい。	連番モード	174
ファイル番号をリセットして1から始めたい		
よく使うメニューをすぐ使えるようにしたい	マイメニュー	215
最近使ったメニューの履歴から設定したい	最近設定した項目	214

その他		
使いたいこと・知りたいこと	キーワード	Ш
	セルフタイマー、リモコン	72
付属品のアイピースキャップの用途を知りたい	インターバルタイマー 撮影	82
使えるSDカードを知りたい	推奨SDカード	233
使えるレンズを知りたい	使用できるレンズ	220
使えるスピードライト(フラッシュ)を知りたい	使用できるスピードライト	224
使えるパソコン用ソフトウェアを知りたい	使用できるアクセサリー	230
使えるアクセサリーを知りたい (リモコン、ACアダプターなど)	使用できるアクセサリー	229
カメラを掃除したい	カメラのお手入れに ついて	234
カメラを点検や修理に出したい	アフターサービスに ついて	274

目次

目的別かんたん検索	ii
安全上のご注意	xiii
ご確認ください	xvii
お使いになる前に	1
はじめに	
各部の名称と機能	3
カメラ本体	3
撮影モードダイヤル	5
ファインダー	6
液晶モニター	7
液晶モニター表示	8
コマンドダイヤル	10
電源スイッチ	13
メニューの操作方法	14
メニュー項目の設定	15
撮影前の準備	17
バッテリーを充電する	
カメラにバッテリーを入れる	18
レンズを取り付ける	20
日付と時刻を設定する	
SD カード(別売)をカメラに入れる	
SD カードを初期化(フォーマット)する	
ファインダーを見やすくする(視度調節)	26
かんたんな撮影と再生	27
☆ (オート) または ③ (発光禁止オート) で撮影する	
―カメラまかせの簡単撮影	28
ステップ 1:電源を ON にする	
ステップ 2:撮影モードを 📸 または 🟵 にする	
ステップ 3:カメラを構える	30
ステップ 4:ピントを合わせる	31
ステップ 5:撮影する	
シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく	
ダ (ポートレート)	
▲ (風景)	
❷ (こどもスナップ)	35

🗣 (スポーツ)	35
♥ (クローズアップ)	36
☑ (夜景ポートレート)	36
☑(夜景)	36
溪 (パーティー)	36
ቭ (海・雪)	37
當 (夕焼け)	37
當 (トワイライト)	37
₩ (ペット)	37
	38
(桜)	38
♦ (紅葉)	38
¶(料理)	38
	39
閾 (ハイキー)	39
圆 (□−‡−)	39
撮影した画像を確認する	40
画像を削除する	41
液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影)	43
ライブビュー撮影する	44
動画の撮影と再生	51
動画を撮影する	 52
動画の設定	
動画を再生する	55
撮影機能を使いこなす	57
ピントを自動で合わせる(オートフォーカス)	58
フォーカスモードを選ぶ	58
AF エリアモードを選ぶ	60
フォーカスポイントを自分で選ぶ	62
フォーカスロック撮影	63
ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)	65
画質や画像のサイズを変更する	67
画質モードを設定する	67
画像サイズを設定する	69

	単写、連写、セルフタイマー、リモコン、静音撮影モードで撮影する	
	(レリーズモード)	
	セルフタイマーやリモコンを使って撮影する	72
	内蔵フラッシュを使う	75
	フラッシュモードを設定する	76
	ISO 感度を設定する	79
	設定した間隔で撮影する (インターバルタイマー撮影)	81
	最初の設定に戻す(ツーボタンリセット)	83
P. :	S、A、M モードで撮影する	85
	撮影モード P、S、A、M を使う	 86
	P :プログラムオートでの撮影方法	87
	S :シャッター優先オートでの撮影方法	88
	A: 絞り優先オートでの撮影方法	89
	M:マニュアルでの撮影方法	90
	長時間露出で撮影する	92
	明るさを測る方法を設定する (測光モード)	94
	測光モードを選ぶ	94
	AE ロック撮影	95
	画像の明るさを調整する(露出補正)	
	フラッシュの発光量を調整する(フラッシュ調光補正)	
	白とびや黒つぶれを抑えて撮影する(アクティブ D- ライティング)	101
	画像の色を見た目の色に合わせる (ホワイトバランス)	103
	ホワイトバランスを選ぶ	
	ホワイトバランスを微調整する	
	事前に取得したホワイトバランスを使う(プリセットマニュアル)	
	明るさ、ホワイトバランス、アクティブ D- ライティングを変えながら撮影する	3
	(オートブラケティング撮影)	110
	画像の仕上がりを設定したり、思い通りに調整する	
	(ピクチャーコントロール)	
	ピクチャーコントロールを選ぶ	
	ピクチャーコントロールを調整する	
	カスタムピクチャーコントロールを登録する	118
	SD カードを使ってピクチャーコントロールを	
	対応ソフトウェアと共用する	
	GPS 情報を画像に記録する	121

画像の再生

123

画像を 1 コマずつ再生する(1 コマ表示モード) 画像情報を表示する 複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード) 撮影した日付ごとに画像を表示する(カレンダー表示モード)	124
	125
	131
	132
画像を拡大表示する	134
画像を保護する(プロテクト)	135
画像を削除する	136
再生中の画像を削除する	136
複数の画像をまとめて削除する	136
スライドショーで再生する	139
テレビ、パソコン、プリンターとの接続	141
	142
AV ケーブルを使ってテレビと接続する	142
HDMI ケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する	143
画像をパソコンに転送する	144
USB 接続でパソコンに画像を転送する	145
画像をプリンターで印刷する(ダイレクトプリント)	146
カメラとプリンターを接続する	147
1 コマだけプリントする	147
複数の画像をプリントする	150
INDEX(インデックス)プリントする	153
プリントしたい画像を指定する (プリント指定)	154
メニューガイド	157
	158
削除	158
再生フォルダー設定	159
再生画面設定	159
撮影直後の画像確認	160
縱位置自動回転	160
スライドショー	158
プリント指定 (DPOF)	158

■ 撮影メニュー:撮影で使える便札な機能	161
シーンモード	
ピクチャーコントロール	
カスタムピクチャーコントロール	161
画質モード	161
画像サイズ	161
ホワイトバランス	161
ISO 感度設定	
アクティブ D- ライティング	
自動ゆがみ補正	163
色空間	163
長秒時ノイズ低減	164
高感度ノイズ低減	
記録フォルダー設定	165
動画の設定	
インターバルタイマー撮影	
∅ カスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定	
凰∶カスタムメニューのリセット	
a:オートフォーカス	
a1:AF エリアモード	
a2:内蔵 AF 補助光の照射設定	
a3:ライブビュー時の AF	
a4:フォーカスエイドインジケーター	170
b:露出	
b1:露出設定ステップ幅	
c:AE ロック・タイマー	
c1:半押し AE ロック	
c2:パワーオフ時間	
c3: セルフタイマー	
c4:リモコン待機時間	
d:撮影・記録・表示	
d1:電子音設定	
d2:格子線の表示	
d3:ISO 感度表示	
d4:連番モード	
d5:露出ディレーモード	
d6:デート写し込み設定	
d7:ライブビュー時の画面設定	177

e:フラッシュ・BKT 撮影	178
e1:内蔵フラッシュ発光	178
e2:オートブラケティングのセット	179
f:操作f	180
f1: め /Fn ボタンの機能	180
f2:AE/AF ロックボタンの機能	181
f3:コマンドダイヤル回転方向の変更	181
f4:カードなし時レリーズ	181
f5:インジケーター表示の+ / -方向	182
▼セットアップメニュー:カメラを使いやすくする基本設定	183
カードの初期化(フォーマット)	183
液晶モニターの明るさ	184
インフォ画面デザイン	185
インフォ画面の自動表示	187
インフォ設定項目の循環	
イメージセンサークリーニング	183
クリーニングミラーアップ	183
ビデオ出力	187
HDMI	187
地域と日時	188
言語(Language)	188
画像コメント	189
縦横位置情報の記録	
イメージダストオフデータ取得	190
GPS	
Eye-Fi 送信機能	192
ファームウェアバージョン	
☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能	193
画像編集の操作方法	
D- ライティング	196
赤目補正	197
トリミング	
モノトーン	
フィルター効果	
カラーカスタマイズ	
スモールピクチャー	
画像合成	
RAW 現像(パソコンを使わずに RAW 現像する)	
簡単レタッチ	
傾き補正	207

ゆがみ補正	208
魚眼効果	208
塗り絵	209
アオリ効果	209
ストップモーション作成	210
編集前後の画像表示	213
電 最近設定した項目:最近設定したメニュー	-をたどる214
園 マイメニュー:よく使うメニューを登録す	෦る215
資料	219
使用できるレンズ	220
使用できるスピードライト(別売フラッシュ	
使用できるアクセサリー	229
カメラとパワーコネクター、AC アダブ	プターの接続方法 232
推奨 SD カード	233
カメラのお手入れについて	234
保管について	234
クリーニングについて	234
ローパスフィルターを自動で掃除する	
(イメージセンサークリーニング)	235
ローパスフィルターをブロアーで掃除	する 237
カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意	239
	239
	241
撮影モード別:設定できる機能一覧	242
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数	
撮影モード P (マルチプログラムオート)の	
故障かな?と思ったら	248
	248
	249
	251
	252
	253
警告メッセージ	
主な仕様	
索引	
アフターサービスについて	274

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上の ご注意上は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ るところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が高いと想定される内容を示しています。




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例







■ 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的 な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

、警告 (カメラとレンズについて)

分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

すぐに修理依頼を バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

/ バッテリーを取る

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリーを取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を

バッテリーを取り出す際、やけどに充分注意してください。 バッテリーを抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。

使用禁止

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災 の原因となります。

	^
	⚠ 警告 (カメラとレンズについて)
使用禁止	レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。
発光禁止	車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと 事故の原因となります。
発光禁止	フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
保管注意	幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。
警告	ストラップが首に巻き付かないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。
使用禁止	ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
警告	指定のバッテリーまたは専用ACアダプターを使用すること 指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。
	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)
感電注意	ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。
保管注意	製品は幼児の手の届かない所に置くこと ケガの原因になることがあります。
使用注意	逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
保管注意	使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
移動注意	三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。
使用注意	航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること 病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。
禁止 プラグを抜く	長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダブター)を外すこと バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。
全 発光禁止	内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因になることがあります。

	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)
禁止	布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。
放置禁止	窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと 内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることがあります。
会	付属のCD-ROMを音楽用CDブレーヤーで使用しないこと 機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすことがあります。
	企 危険 (専用リチウムイオン充電池について)
禁止	バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
分解禁止	バッテリーをショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
危険	専用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
危険	ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。
使用禁止	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9aに対応していない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9aは、D5000に対応しています。
危険	バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。
	⚠ 警告 (専用リチウムイオン充電池について)
保管注意	バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
水かけ禁止	水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。
警告	変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
警告	充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
全 警告	バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。

バッテリーからもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

警告

⚠ 注意 (専用リチウムイオン充電池について)

注意

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

警告 (クイックチャージャーについて)

分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。

● すぐに修理依頼を 雷源プラグをコンヤントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

プラグを抜く

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグをコンセントから抜くことそのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を 電

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。ニコンサービス機 関に修理を依頼してください。

※水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。

(使用禁止

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

A 250 H

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭き取ること

そのまま使用すると火災の原因になります。

使用禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

○ **-

電源コードを傷つけたり加工したりしないこと

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと

電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

▲ 感電注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因になることがあります。

感電の原因となります。

(禁止

専用バッテリーチャージャーを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)や DC/ACインバーターなどの電源に接続して使わないこと

発熱、故障、火災の原因となります。

⚠ 注意 (クイックチャージャーについて)

▲ 感電注意

ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

放置注意

製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。

◯☆☆☆

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

●大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでお使いください。

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL9a には、ニコン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。



- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- ◆ 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

SDカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。 譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にSDカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。なお、ホワイトバランスのプリセットマニュアル画像(四106)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。SDカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

お使いになる前に

ここでは、カメラ本体の各部名称、メニューの操作方法、撮影前の準備など、カメラを お使いになる前にあらかじめ知っておいていただきたい内容を説明します。

はじめに	2
各部の名称と機能	3
カメラ本体	3
撮影モードダイヤル	5
ファインダー	6
液晶モニター	7
液晶モニター表示	8
コマンドダイヤル	
電源スイッチ	13
メニューの操作方法	14
メニュー項目の設定	15
撮影前の準備	17
バッテリーを充電する	17
カメラにバッテリーを入れる	18
レンズを取り付ける	20
日付と時刻を設定する	22
SDカード(別売)をカメラに入れる	23
SDカードを初期化(フォーマット)する	24
ファインダーを見やすくする (視度調節)	26


はじめに


ニコンデジタル一眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。


7.

本文中のマークについて

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。







▼ アクセサリーについてのご注意

このカメラには、ニコン製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

☑ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。


- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

☑ 操作説明について

操作説明は、初期設定になっていることを前提に説明しています。


各部の名称と機能

カメラ本体

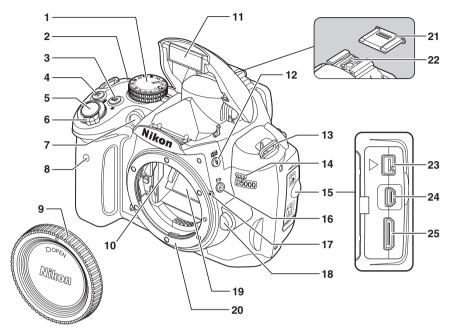

1	撮影モードダイヤル5	10	レンズ信号接点	19	ミラー 44、237
2	→ 距離基準マーク 66	11	内蔵フラッシュ 75	20	レンズマウント66
3	™ インフォボタン8 ツーボタンリセットボタン	12	∜ フラッシュモードボタン 75	21	アクセサリーシューカバー 224
	83		32 調光補正ボタン100	22	フラッシュ取り付け部
4	☑ 露出補正ボタン 98	13	ストラップ取り付け部		(アクセサリーシュー)
	❷ 絞り変更ボタン 90		(吊り金具)		224
	調光補正ボタン100	14	マイク53、54	23	アクセサリーターミナル 231
5	シャッターボタン31	15	端子カバー	24	USB端子
6	電源スイッチ 28	16	ひ セルフタイマーボタン		パソコンと接続する 145
7	AF補助光ランプ59		72		プリンターと接続する 147
	セルフタイマーランプ 73		Fn ファンクションボタン		オーディオビデオ出力端子
	赤目軽減ランプ77		180		142
8	リモコン受光部73	17	レンズ着脱指標 20	25	HDMI端子143
9	ボディーキャップ	18	レンズ取り外しボタン 21		

<u>カメラ本体(つづき)</u>

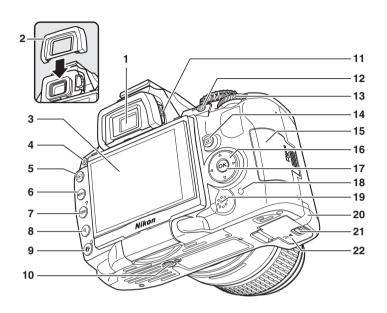

1	ファインダー接眼窓26
2	接眼目当てDK-24
3	液晶モニター 撮影時の設定を確認する
4	★ 削除ボタン 撮影した画像を削除する

5	▶ 再生ボタン 40、124
6	MENU メニューボタン 14、157
7	९ ■ 縮小/サムネイルボタン
	131
	? ヘルプボタン14
8	♥ 拡大ボタン 134
9	┫ インフォ設定ボタン9
	ツーボタンリセットボタン
	83
10	三脚ネジ穴
11	視度調節レバー26
12	紅 AE/AFロックボタン
	63、181
	О┱ プロテクトボタン 135
13	コマンドダイヤル10

14	☑ ライブビューボタン
	ライブビューで撮影する 43
	動画を撮影する 52
15	SDカードカバー23
16	マルチセレクター15
17	⊗ OKボタン15
18	SDカードアクセス
	ランプ23、32
19	スピーカー
20	パワーコネクターカバー 232
21	バッテリー室カバー開閉ノブ
	18
22	バッテリー室カバー18

撮影モードダイヤル

撮影モードダイヤルを回すと、撮影モードを切り換えられます。

P. S. A. MŦ-K

シャッタースピードや絞り値、各種メニューの設定を自分で決めて、より本格的な撮影 を楽しむことができます。

P: プログラムオート (□87)

シャッタースピードと絞り値の設定をカメラ まかせにして、気軽に撮影したいとき。

S:シャッター優先オート(□88)

る被写体の一瞬をとらえたり、流動感を表現し たいとき。

A: **絞り優先オート**(□89)

好みの絞り値を使って、背景をぼかしたポート レートや奥行きのある風景を撮影したいとき。

M:マニュアル (皿90)

好みのシャッタースピードを使って、動きのあ|シャッタースピードと絞り値の両方を自分で 設定して、個性的な映像表現をしたいとき。


オートモード

AUTO: オートモード (□28)

撮影状況に合わせて、各種設定をカメラが自動的にコン トロールするので、カメラまかせで簡単に撮影すること ができます。デジタル一眼レフカメラを初めてお使いに なる方におすすめのモードです。

(**4**): 発光禁止オートモード (□28)

オートモードで、フラッシュを発光させたくないとき。

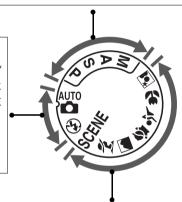

シーンモード

%: ポートレートモード (皿35)

背景をぼかし、人物を強調させた人物写真を 草花や昆虫などを接写したいとき。 撮影したいとき。

■ : 風景モード (□35)

風景や街並みを撮影したいとき。

②: こどもスナップモード(□35)

撮影したいとき。

❖:スポーツモード(□35)

スポーツなど一瞬の動きをとらえた撮影をし たいとき。

№: **クローズアップモード**(□36)


☆: 夜景ポートレートモード(□36)

夜景や雰囲気のある夕景をバックに、人物を 撮影したいとき。


SCENE: その他のシーンモード(口34)

子供の肌を滑らかに、衣服・背景を鮮やかに 上記以外の被写体や撮影シーンで、簡単に撮 影したいとき。

ファインダー (説明のため、全ての表示を点灯させています)



7.5

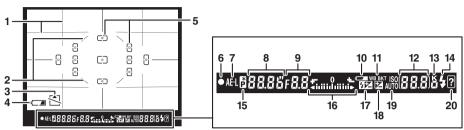

- - 10 バッテリー警告表示……28
 11 オートブラケティングマーク 110
 12 記録可能コマ数 29 連続撮影可能コマ数 71 ホワイトバランスプリセット マニュアルデータ取得 モード表示 106 露出補正値 97 調光補正値 99 PCカメラモード表示 144 ISO感度 79
 13 1000コマ以上補助表示 29


14	レディーライト33
15	プログラムシフトマーク
	87
16	露出インジケーター91
	露出補正インジケーター 97
17	調光補正マーク99
18	露出補正マーク97
19	ISO-AUTOマーク 162
20	警告表示254

∅ ファインダーについて


- 液晶の特性上、ファインダー内のフォーカスポイントなどから外側に延びる細い線が見える場合があります。
- カメラにバッテリーが入っていない、またはバッテリー残量がない状態では、ファインダー内が暗くなります。充電したバッテリーを入れると明るくなります。
- ファインダー内の表示の応答速度や明るさは、温度によって変化しますが、故障ではありません。

液晶モニター

このカメラの液晶モニターは手前に180°開き、下図のように左方向へ180°、右方向へ 90°まで回転できます。

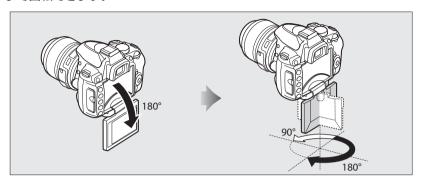


通常の撮影には

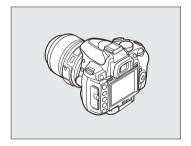

カメラ本体に折りたたんだ状態で、液晶モニ ターを使用した撮影や再生が行えます。通常 の撮影では、この状態でお使いいただくこと
メラ本体に収納することをおすすめします。 をおすすめします。

使用しないときは

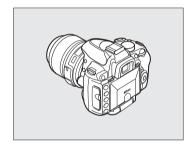

液晶モニターを使用しないときは、キズや汚 れを防ぐためにモニター画面を内側にして力

▼ 液晶モニター取り扱い上のご注意

- 液晶モニターを回転させる場合は、回転範囲内でゆっくりと回してください。無理な力がかかると、 カメラ本体との接続部の破損の原因となります。
- 三脚をお使いの場合は、三脚に取り付ける前に液晶モニターを回転させてください。

☑ 関連ページ

「液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影)」(□43)

液晶モニター表示


■■インフォ画面(説明のため、全ての表示を点灯させています)

■ボタンを押すと、液晶モニターに次のような「インフォ画面」が表示されます。シャッタースピードや絞り値、記録可能コマ数など、撮影に関する情報や設定の確認ができます。インフォ画面の表示中は、コマンドダイヤルとボタンを操作して、撮影時の設定を変更することもできます。




infoボタン

カメラを横に構えたとき

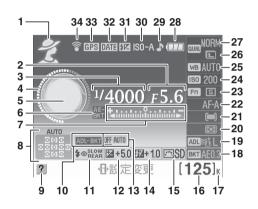

カメラを縦に構えたとき 34 33 32 31 30 29 28

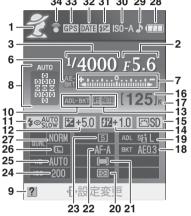

1	撮影モード (オート) または (外の) (発光禁止オート) で 撮影する
	34
	撮影モードP、S、A、Mを使う
	86
2	絞り値89、90
3	シャッタースピード 88、90
4	シャッタースピードイメージ
	9
5	絞りイメージ9
6	AEブラケティングマーク 110
	WBブラケティングマーク
	110

7	露出インジケーター91
	露出補正インジケーター97
	オートブラケティング
	インジケーター111
8	オートエリアAF設定マーク
	60
	3D-トラッキング設定マーク
	61
	フォーカスポイント62
9	ヘルプあり表示254
10	ADLブラケティングマーク
	110
11	フラッシュモード 76
12	露出補正量97
13	ΔDI ブラケティング表示 112

14	フラッシュ調光補正99
15	ピクチャーコントロール 113
16	記録可能コマ数29
	PCカメラモード表示144
17	1000コマ以上補助表示 29
18	オートブラケティング111
19	アクティブD-ライティング
	101
20	測光モード94
21	AFエリアモード60
22	フォーカスモード58
23	レリーズモード70
24	ISO感度79
25	ホワイトバランス103

26	画像サイズ 69	30	ISO-AUTOマーク 162	32	デート写し込み設定マーク
27	画質モード 67	31	マニュアル発光設定マーク		175
28	バッテリー残量表示 28	1	178	33	GPS通信マーク121
29	電子音マーク	1	外付けスピードライト調光	34	Eye-Fi通信マーク 192
			補正マーク 227		

■■インフォ画面で設定を変更する

インフォ画面を表示中に**小**ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。マルチセレクターで項目を選んで**®**ボタンを押すと、選んだ項目の設定画面が表示されます。





●ボタン

✓ インフォ画面でのシャッタースピードイメージと絞りイメージについて

シャッタースピードイメージと絞りイメージは、シャッタースピードと絞りの動きを表します。

シャッタースピードが 速く、絞りが開いた (小さい絞り値の) 場合



シャッタースピードが 遅く、絞りが絞り込まれた (大きい絞り値の) 場合



撮影モードダイヤルを回すと、シャッタースピードと絞りイメージが撮影モードダイヤルの絵に変わります。

🕖 液晶モニターを消灯・点灯するには

次の場合は、液晶モニターが消灯します:

- シャッターボタンを押している間インフォ画面を表示中に聞ボタンを押したとき
- 操作を行わないまま約8秒(初期設定)が経過したとき(液晶モニターが消灯するまでの時間は、カスタムメニュー c2 [パワーオフ時間](□171)で変更できます。)

インフォ画面が消灯しているときは、次の操作で点灯します:

ゴボタンを押す


☑ 関連ページ

- インフォ画面のデザインや背景色を変更する→ ▼ [インフォ画面デザイン] (□185)
- シャッターボタンの半押し後にインフォ画面を自動表示しないようにする→ 【インフォ画面の自動表示】(□187)
- インフォ設定項目を循環して選べるようにする→ 【インフォ設定項目の循環】(□187)

インフォ画面を表示中に、コマンドダイヤルを単体で回すか、次のボタンを押しながら 回すと、画面を見ながら撮影時の設定を変更できます。

4ボタン

フラッシュモード/調光補正

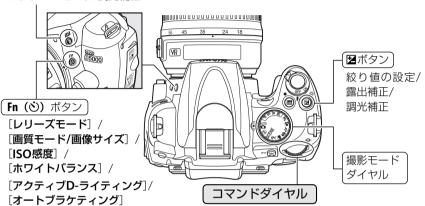

シーンモードの切り換え


(撮影モードが**SCENE**のとき □34)



撮影モード SCENE



コマンド ダイヤル



インフォ画面

プログラムシフト

(撮影モードが**P**のとき □87)



撮影モードP



コマンド ダイヤル

シャッタースピードの設定

(撮影モードが**S**または**M**のとき □88、90)



撮影モード**S** または**M**




コマンドダイヤル



絞り値の設定

(撮影モードがΑのとき □89)



撮影モードA コマンド ダイヤル

絞り値の設定

(撮影モードが Mのとき □90)



撮影モードM



⊠ボタン



コマンド ダイヤル



¹/125 _F6.3

0.0 1 0.0

露出補正量の 設定

(撮影モードが P、SまたはAの とき 四97)



撮影モードP、S またはA




☑ボタン



コマンド ダイヤル



フラッシュモードの設定

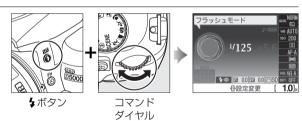

調光補正量の設定(撮影モードがP、S、AまたはMのとき 口99)



撮影モードP、 S、AまたはM



∮ボタン




⊿ボタン



コマンド ダイヤル





Fn(**心**) ボタン

コマンド ダイヤル

レリーズモード(単写、連写、セルフタイマー、 2秒リモコン、瞬時リモコン、静音撮影)設定(¹¹270)



画質モード/画像サイズ設定(□67)



ISO感度設定(四79)



ホワイトバランス設定(四103)



ADL (アクティブD-ライティング) 設定 (四101)




オートブラケティング(四110)




電源スイッチ

電源スイッチを矢印の方向に回して「ON」の指標に合わせると、カメラの電源がONになります。



≤#=1= [



電源スイッチを矢印の方向に回して「OFF」の指標に合わせると、カメラの電源がOFFになります。

再生や撮影、カメラの基本的な設定をするときは、主にメニュー 画面を使います。

MENUボタンを押すと、液晶モニターに次のようなメニュー画面 (例:セットアップメニュー)を表示します。



MENUボタン

- メニュー切り換えタブ ――

次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面が表示されます。

▶ 再生メニュー (□158)
 ★ セットアップメニュー (□183)
 ★ 撮影メニュー (□161)
 ★ 画像編集メニュー (□193)
 ★ 力スタムメニュー (□167)
 ★ 園マイメニュー (□214) ※

※ どちらかに設定できます。初期設定は [最近設定した項目] です。



項目がそのメニュー全体のどの位置 にあるかを示しています

各項目の現在の設定をアイコンで表示します

・メニュー項目 ---

タブで選んだメニュー内にある設定 項目を一覧表示します


?

ヘルプがある場合に表示します。

このアイコンを表示しているときに**?** (**Q**□) ボタンを押すと、その項目のヘルプ (説明) を表示します。

- 説明が2ページ以上ある場合は、?(Q型)ボタンを押しながらマルチセレクターの▼を押して、次のページを表示してください。
- •? (Q型) ボタンを放すと、メニュー画面に戻ります。






? (♥■) ボタン

7.

メニュー項目の設定

メニューの操作には、マルチセレクターと∞ボタンを使います。

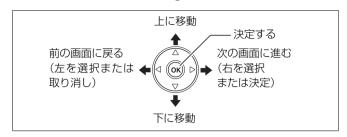

■■メニュー項目の設定方法

1 メニュー画面を表示する

• MENUボタンを押します。



MENUボタン

2 メニューのタブを選ぶ


◆を押して、タブのアイコンを黄色く表示します。





3 メニューを切り換える

▲または▼を押して、メニューのタブを切り換えます。

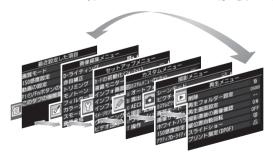





4 選んだメニューに入る

▶を押して、選んだメニューに入ります。





7

5 メニュー項目を選ぶ

▲または▼で項目を選びます。





6 設定内容を表示する

▶を押して設定内容を表示します。





7 設定内容を選ぶ

▲または▼で設定内容を選びます。





8 決定する

- **(M)**ボタンを押して設定内容を決定します。
- メニュー操作をキャンセル(中止)するには、MENUボタンを 押してください。




- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- № ボタンの代わりにマルチセレクターの ▶ を押しても決定できますが、画像の削除やSDカードの初期化などの重要な設定項目については、 № ボタンしか使えないことがあります。
- ・メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し(□32)してください。

撮影前の準備

バッテリーを充電する

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9aは、お使いになる前に付属の クイックチャージャー MH-23 でフル充電してください。使い切ったバッテリー 1 個を充電するには約1時間40分かかります。

1 クイックチャージャーと電源コードを接続する




2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 バッテリーの端子カバーを取り外す




4 バッテリーを充電する

- バッテリーをクイックチャージャーの中に描かれている図に合わせて取り付けます。
- 「CHARGE」ランプが点滅し、充電が始まります。
- 充電が完了すると、「CHARGE」ランプが点滅から点灯に変わ ります。



充電中 充電完了

5 充電が完了したら、バッテリーを取り外し、電源プラグをコンセントから抜く




カメラにバッテリーを入れる


1 カメラの電源をOFFにする

電源スイッチ






2 バッテリー室カバー開閉ノブを矢印の方向に押して(①)、 カメラ底面のバッテリー室カバーを開ける(②)



- 3 充電したバッテリーを入れる
 - 右図のように、正しい向きで入れてください。

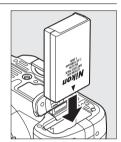

4 バッテリー室カバーを閉じる



☑ バッテリーを出し入れするときは

バッテリーをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

☑ バッテリーとクイックチャージャーの使用上のご注意


- お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(口xiii~xvi)、「カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意」(口239~241)をお読みになり、記載事項をお守りください。
- バッテリーは0~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。バッテリーの性能を充分に発揮するために、約20℃以上で充電することをおすすめします。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量や、使用できる バッテリー容量は少なくなります。
- カメラの使用直後など、バッテリーの温度が高くなっている場合は、温度が下がるのを待ってから充電してください。
- バッテリーをカメラやクイックチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、 付属の端子カバーを取り付けてください。
- クイックチャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- クイックチャージャーMH-23に対応していないバッテリーは、クイックチャージャーMH-23で充電 しないでください。

▼ 付属の電源コードについてのご注意

付属の電源コードは、クイックチャージャー MH-23以外の機器に接続しないでください。この電源コードは、日本国内専用(AC 100V 対応)です。海外でお使いになる場合は、別売の専用電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、ニコンオンラインショップ(http://shop.nikon-image.com/)でもお求めいただけます。


レンズを取り付ける

レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこりなどが入らないようにご注意ください。 この使用説明書では、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRのレンズを使用して、 説明しています。各部名称は次の通りです。

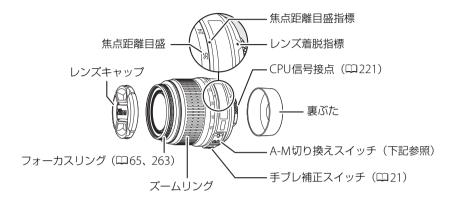


1 カメラの電源をOFFにする


2 レンズの裏ぶたとカメラのボディー キャップを外す





- 3 レンズとカメラの着脱指標を合わせ (①)、矢印の方向にレンズを回す(②)
 - カチッと音がするまでレンズを回します。
 - このとき、レンズ取り外しボタンは押さないでください。











オートフォーカスで撮影できるレンズについて

オートフォーカスでピントを合わせるには、AF-SレンズまたはAF-Iレンズが必要です。AF-S、AF-Iレンズは、オートフォーカス用のモーターを内蔵したレンズです。AF-S、AF-Iレンズ以外のオートフォーカス(AF)レンズを取り付けても、このカメラではオートフォーカス撮影できません。

■■レンズを取り外すには

カメラの電源をOFFにしてから、カメラ前面のレンズ取り外しボタンを押しながら(①)、レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し(②)、引き抜いてください。






■ 手ブレ補正機能(VR)を使う

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRには、手ブレ補正機能 (VR) があります。

このレンズでは、シャッタースピードで約3段分*(焦点距離55mm時)の手ブレを補正します。パンニング(流し撮り)にも対応しています。

- ※ 当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。
- 手ブレ補正機能を使うときは、手ブレ補正スイッチをONにしてください。

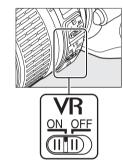

- シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補正します。このときファインダー内の 画像のブレも補正するため、ピント合わせが容易で、構図が決めやすくなります。
- 手ブレ補正スイッチをOFFにすると、手ブレを補正しません。

▼ 絞りリングのあるCPUレンズについてのご注意

絞りリングのあるCPUレンズ(□221)を取り付ける場合は、最小絞り(一番大きい数値)にして、 □ックしてください。


▼ 手ブレ補正使用時のご注意

- パンニング(流し撮り)でカメラの向きを大きく変えた場合、流した方向の手ブレ補正は機能しません。例えば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけが補正され、流し撮りができます。
- 手ブレ補正の原理上、シャッターをきるとファインダー像がわずかに動くことがありますが、異常ではありません。
- 手ブレ補正中にカメラの電源をOFFにしたり、レンズを取り外したりしないでください(その状態でレンズを振るとカタカタと音がすることがありますが、故障ではありません。カメラの電源をもう一度ONにすれば、音は消えます)。
- 内蔵フラッシュ充電中には、手ブレを補正しません。
- 三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチをOFFにしてください。ただし、三脚を使っても雲台を 固定しないときや、一脚を使用するときには、手ブレ補正スイッチをONにするようおすすめします。

ご購入後、初めて電源をONにすると、カメラの内蔵時計の日付と時刻を設定する画面が表示されます。日時の設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません。

1 カメラの電源をONにする

電源スイッチ



2 日付と時刻を合わせる

- マルチセレクターの▲または▼を押して、選択中 の項目の数値を合わせます。
- マルチセレクターの▶を押して、次の項目に移動 します。◀を押すと元の項目に戻ります。





3 設定を完了する

- 🕅 ボタンを押して日付と時刻の設定を完了します。
- 設定が完了すると、インフォ画面が表示されます。





☑ セットアップメニュー [地域と日時]

設定した日付と時刻は、セットアップメニュー [地域と日時](口188)の [日時の設定] で変更できます。 [地域と日時] では、日時の他に、 [現在地の設定] (現在地のタイムゾーン)、 [日付の表示順]、 [夏時間の設定] を設定できます。

☑ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、バッテリーとは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテリーを入れるか、別売のパワーコネクター EP-5とACアダプター EH-5aを接続すると(口232)、時計用電池が充電されます。フル充電するには約3日間かかります。充電すると、約1カ月の間時計を動かすことができます。液晶モニターに[日時未設定]と表示された場合は、内蔵時計の設定が初期化されているため、撮影日時が正しく記録されません。もう一度日時設定を行ってください。

/ カメラの内蔵時計について


カメラの内蔵時計は、一般的な時計(腕時計など)ほど精度は良くありません。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

SDカード(別売)をカメラに入れる

このカメラは、撮影した画像をSDカードに記録します。 SDカードは付属していないため、別途お買い求めください。

1 カメラの電源をOFFにする






2 SDカードカバーを開ける

SDカードカバーは、矢印の方向にスライドさせて(①)、開きます(②)。



3 SDカードを入れる

- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで挿入してください。
- 向きを間違えて挿入すると、カメラおよびSDカードが破損するおそれがあります。正しい方向で挿入しているか、必ずで確認ください。
- SDカードが正しく挿入されると、SDカードアクセスランプが数秒間点灯します。




 ● D5000に他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、 SDカードを初期化してください(□24)。



SDカードアクセス ランプ

■SDカードを取り出すときは

SDカードカバーを開ける前に、SDカードアクセスランプの消灯を確認して、電源をOFFにしてください。SDカードカバーを開けて、SDカードを奥に押し込むと(①)、カードが押し出されるので、引き抜いて取り出してください(②)。



▼ SDカードを出し入れするときは

SDカードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。


SDカードを初期化(フォーマット)する

D5000に他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。**SDカードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます**。必要なデータがある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください(口144)。

7

1 カメラの電源をONにする





2 セットアップメニューの [カードの初期化 (フォーマット)] を選ぶ

- MENUボタンを押して、セットアップメニューの[カードの初期化(フォーマット)]を選んで▶を押します。
- メニューの操作方法については、「メニューの 操作方法」をご覧ください(口14)。





MENUボタン

3 [カードの初期化(フォーマット)] 画面で 「はい] を選ぶ

初期化をキャンセルするには、[いいえ] を選びます。





4 のボタンを押す

- 初期化が始まり、右の画面が表示されます。
- 初期化が完了してセットアップメニュー画面に戻るまで、電源をOFFにしたり、バッテリーやSD カードを取り出したりしないでください。






▼ SDカード取り扱い上のご注意

- カメラの使用後は、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際はご注意ください。
- SD カードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やSDカードの故障の原因となります。
 - SDカードの着脱をしないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
- バッテリーを取り出さないでください
- ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属を触れないでください。
- 無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。

✓ SDカードの書き込み禁止スイッチについて

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。撮影時や、画像を削除するときは「Lock」を解除してください。




書き込み禁止 スイッチ

ファインダーで構図を決めながら撮影する場合は、あらかじめ、ファインダー内がはっ きり見えるように調節してください。


1 レンズキャップを取り外し、カメラの雷源を ONにする

電源スイッチ



2 視度調節レバーを動かして調節する

- ファインダーをのぞきながら視度調節レバーを上 下に動かし、フォーカスポイントが最もはっきり 見えるように調節してください。
- 爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。





フォーカスポイント

☑ 視度調節しても被写体がはっきり見えない場合は

- フォーカスモード(叫58) を [AF-S]、AFエリアモード(叫60) を [[ロ]] (シングルポイントAF モード)に設定します。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体に オートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体が最もはっきり見えるように調節してく ださい。
- 視度調節レバーの範囲を超える補正が必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることをお すすめします(皿229)。

かんたんな撮影と再生

ここでは、カメラまかせで簡単に撮影できる**圏** (オート) 撮影モードでの撮影方法を中心に、撮影から再生まで、D5000の基本機能を使いこなすために覚えておいていただきたい手順について説明します。

瞥(オート)または❸(発光禁止オート)で撮影する	
―カメラまかせの簡単撮影	28
ステップ1:電源をONにする	28
ステップ2:撮影モードを鑽またはூにする	30
ステップ3:カメラを構える	30
ステップ4:ピントを合わせる	31
ステップ5:撮影する	32
シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく	34
え (ポートレート)	35
冬 (こどもスナップ)	35
ᢤ (スポーツ)	35
歩 (クローズアップ)	36
☑ (夜景ポートレート)	36
☑ (夜景)	36
溪 (パーティー)	36
ቭ (海·雪)	37
쓸 (夕焼け)	37
當 (トワイライト)	37
☆ (ペット)	37
ਊ (キャンドルライト)	38
� (桜)	38
♥ (紅葉)	38
┦ (料理)	38
諡(シルエット)	
聞 (ハイキー)	
□ (□−‡−)	39
撮影した画像を確認する	40
画像を削除する	41

(オート)または(全) (発光禁止オート) で撮影する—カメラまかせの簡単撮影

撮影モード間は、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことができます。暗いときや逆光のときなど、自動的にフラッシュが光ります。撮影モードのは、フラッシュを光らせずに撮影したい場合に使用します。次のステップ1~5の手順で撮影してください。




ステップ1:電源をONにする

1 電源をONにする

- レンズキャップを外してください。
- 電源をONにすると、イメージセンサークリーニングが作動し、イメージセンサークリーニング完 了後にインフォ画面が表示されます。

電源スイッチ





2 バッテリーの残量を確認する

- インフォ画面でバッテリー残量を確認します。
- バッテリーの残量が少なくなると、ファインダー内にも バッテリー残量が表示されます。



液晶モニター	ファインダー	意味
	_	残量は充分に残っています。
	_	残量が減り始めました。
	€	残量は残りわずかです。予備のバッテリーを準備 してください。
		バッテリーが消耗して撮影できません。
(点滅)	(点滅)	バッテリーを交換してください。

- 液晶モニターが消灯したときは、■ボタンを押すとインフォ画面が表示されます。
- M ボタンを押してもインフォ画面が表示されない場合、バッテリー残量がありません。 バッテリーを交換してください。

3 SDカードの残量を確認する

SDカードの記録可能コマ数(これから撮影できるコマ数) が、インフォ画面またはファインダー内に表示されます。



125 F5.6 ((CD)

◆ SDカードの残量がなくなると右のように表示され、撮影できなくなります。不要な画像を削除するか(□136)、別のSDカードに交換してください。



•記録可能コマ数が1000 コマ以上あるときは「K」マークが点 灯します。「K」は1000倍を意味しており、たとえば1260コ マ撮影できるときは、右のように表示されます。



125 F5.6 NB (214)

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能があります。半押しタイマーは、シャッターボタンを軽く押す(半押しする □32)とオンになり、何も操作が行われないまま約8秒(初期設定)経過すると、オフになります。半押しタイマーがオフになると、ファインダー内表示が消灯します。インフォ画面を表示している場合は、インフォ画面も消灯します。もう一度シャッターボタンを半押しすると、半押しタイマーがオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタムメニュー c2 [パワーオフ時間] (□171) で変更できます。




カメラの電源をON/OFFするたびに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターを振動させてゴミを払い落とすイメージセンサークリーニングが作動します(初期設定)。

ステップ2:撮影モードを20または少にする

カメラ上面の撮影モードダイヤルを**いまたは**②に合わせる

・内蔵フラッシュを発光させたくない場合は、♥に合わせてください。



ステップ3:カメラを構える

1 カメラを構える

撮影するときは、カメラをしっかりと構えます。

- 脇を軽く締め、右手でカメラのグリップを包み込むように しっかりと持ち、左手でレンズを支えます。
- 片足を少し前に踏み出すと、上半身が安定します。



- ◆人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを縦位置に構えます。
- 暗いときに撮影モード②(発光禁止オート)で撮影する場合、手ブレしやすいので=脚の使用をおすすめします。



2 構図を決める

- ファインダーをのぞいて、構図を決めてください。
- 11カ所あるフォーカスポイントの少なくとも1つに、 被写体が重なるようにしてください。



フォーカスポイント

グ ズームレンズの使い方

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点距離目 盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいときはズームリングを 広角側(焦点距離目盛の小さい数値側)に回してください。



ステップ4:ピントを合わせる

1 シャッターボタンを半押しして、ピン トを合わせる

- フォーカスポイントの少なくとも1つに被 写体が重なるようにして、シャッターボタ ンを軽く押す(半押しする)と、被写体に 自動的にピントが合います。
- 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光った り内蔵フラッシュが上がることがあります。







可能コマ数

2 ファインダー内のピント表示(●)を確認する

ピントが合うと、ピピッという電子音が鳴り、ファインダー内のピント表示(●)が 点灯します(被写体が動いているときは、電子音が鳴らない場合があります)。


ファインダー内ピント表示	意味
● (点灯)	被写体にピントが合っています。
● (点滅)	オートフォーカスでのピント合わせができません。


- シャッターボタンを押している間、続けて撮影できるコマ数 (連続撮影可能コマ数) がファインダー内に表示されます。連 続撮影可能コマ数の先頭には、「┏ | (□71) が付きます。
- ピント合わせができない場合は、「オートフォーカスの苦手な」 被写体 | (□59) をご覧ください。




撮影する

- シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し 込んで(全押しして)、撮影します。
- シャッターがきれ、画像がSDカードに記録されます。
- SDカードアクセスランプが点灯している間は、画像を記 録しています。SDカードやバッテリーを取り出したり、 ACアダプター(別売)を取り外さないでください。







アクセスランプ



☑ シャッターボタンの半押し

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタンを軽く抵抗を感 じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。 次に、そのまま深く押し込む(これを「シャッターボタンを全押しする」といいます)と、シャッター がきれます。





半押しして ピントを合わせる

全押しして 撮影する

②発光禁止オートモードについて

フラッシュが禁止されている場所での撮影や、フラッシュを光らせずに撮影したいときなどに使います。フラッシュを使わないことで、被写体を自然な感じに表現します。



分発光禁止オートモード



AUTO オートモード

☑ 内蔵フラッシュについて

撮影モード**留**では、被写体が暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを半押しすると自動的に内蔵フラッシュが上がります。



ファインダー内にもが点灯しているときは、シャッターボタンを全押しすると、内蔵フラッシュが発光します。内蔵フラッシュが上がっている状態でもが点灯していないときは、フラッシュが充電中のため、撮影できません。



内蔵フラッシュを使わないときは、フラッシュを収納しておいてください。 内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下 げてください。



☑ 関連ページ

撮影状況に関わらずフラッシュを強制発光させたい→「内蔵フラッシュを使う」(□75)


撮影するシーンが決まっているときは、シーンに合わせて撮影モードを 選ぶだけで、美しく撮影できます。

撮影モードを選ぶ以外は、₩と同じ操作で撮影できます。

■撮影モードダイヤルで設定できるシーンモード

次のシーンモードは、撮影モードダイヤルを回して設定します。

ダイヤルの位置	シーンモード
Ž	ポートレート
	風景
. <u>\$</u>	こどもスナップ
*	スポーツ
*	クローズアップ
≥ *	夜景ポートレート
SCENE	その他のシーンモード(下記参照)




SCENE


撮影モードダイヤル

■■その他のシーンモード

次のシーンモードは、撮影モードダイヤルを**SCENE**に合わせた後、インフォ画面(口8)を表示中にコマンドダイヤルを回して設定します。







撮影モードダイヤル

コマンドダイヤル

夜景	パーティー	海·雪	夕焼け 挙	トワイ ライト ニ	ペット	キャンドル ライト
桜	紅葉	料理	シルエット	ハイキー	ローキー	
•	•	41	Ã		Lo	

☑ 撮影メニュー [シーンモード]

「その他のシーンモード」は、撮影モードダイヤルを**SCENE**に合わせてから メニュー操作でも設定できます(口161)。



~

■■各シーンモードの特徴

★ (ポートレート)



人物を美しく撮影したいときに使います。人物 の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

被写体と背景が離れているときや、望遠レンズを使って撮影したときは、背景がぼけて立体感のある画像になります。

▲ (風景)



自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したいときに使います。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。



子供の撮影に向いています。肌の色を美しく表現すると同時に、服装や背景も鮮やかに仕上げます。

💐 (スポーツ)



運動会などスポーツ写真の撮影に向いています。動きのある被写体の一瞬の動きを鮮明にとらえ、躍動感のある画像に仕上げます。

● 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。

② (クローズアップ)



草花や昆虫などの小さな被写体に近づき、大き く写したいときに使います。

- マイクロレンズを使用すると、より被写体に 近づいて撮影することができます。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

【☆ (夜景ポートレート)



夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいとき に使います。人物と背景の両方を美しく表現し ます。

手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

盆(夜景)



夜景の撮影に適しています。ノイズや不自然な 発色を抑え、外灯やネオンなどの光を鮮やかに して夜景の雰囲気を表現します。

- ●内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

溪 (パーティー)



パーティーなどでの撮影に適しています。パー ティー会場の光の雰囲気も表現します。

▒ (海・雪)



晴天の海や湖、砂浜、雪景色などの撮影に適しています。

● 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。

쓸(夕焼け)



夕焼けや朝焼けの撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

當 (トワイライト)



夜明け前や日没後の風景の撮影に適しています。わずかな自然光での風景をきれいに表現します。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

🦋 (ペット)



動き回るペットなどの撮影に適しています。

• AF補助光ランプは光りません。



キャンドルライトでの撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

🧶 (桜)



桜、花畑などの花がたくさん咲いている風景の 撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

♥ (紅葉)



紅葉の撮影に適しています。紅葉の赤色や黄色 を鮮やかに表現します。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

♥ (料理)



料理の撮影に適しています。料理を鮮やかに表現します。

 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。内蔵フラッシュも使 用できます(¹¹075)。



背景が明るいシーンで、被写体を意図的にシルエットで表現します。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

Ⅲ (ハイキー)



全体的に明るめの被写体の撮影に適しています。画像全体を意図的に明るいトーンで表現します。光に満ちた華やいだ雰囲気になります。

• 内蔵フラッシュは光りません。

□ (□−≠−)



全体的に暗めの被写体の撮影に適しています。 画像全体を意図的に暗いトーンで表現します。 深く落ち着き、ハイライト部分が引き立った雰 囲気になります。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

撮影した画像は、撮影直後に約4秒間(初期設定)、液晶モニターに表示されます。画像が表示されていないときに撮影した画像を確認したい場合は、▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。

1 ▶ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニターに表示されます。





▶ボタン

2 マルチセレクターの◀または▶を押して他の画像を確認する

• コマンドダイヤルを回しても、表示する画像を切り換えられます。






▲または▼を押すたびに、撮影情報の表示が切り 替わります(□125)。







• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。



-10

画像を削除する

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。

1 削除したい画像を表示する

▶を押して液晶モニターに画像を表示してか ら、マルチセレクターの◀または▶で削除し たい画像を選びます。





▶ボタン

2 画像を削除する

血ボタンを押すと、削除確認画面が表示され

もう一度がボタンを押すと、表示中の画像を削 除して、再生画面に戻ります。

削除確認画面で、▶ボタンを押すと、画像の 削除をキャンセルします。







加ボタン

☑ 再生メニュー [削除]


再生メニューの [削除] では次の方法で、複数の画像を一度に削除できます:

- 複数の画像を選んで削除する:選択画像削除(□137)
- 同じ日付の画像をまとめて削除する:日付選択(□138)
- ・全画像を一括で削除する:全画像削除(□136)

液晶モニターを見ながら 撮影する(ライブビュー撮影)

ここでは、液晶モニターで被写体を見ながら撮影する(ライブビュー撮影)方法を説明しています。


ライブビュー撮影する.......44

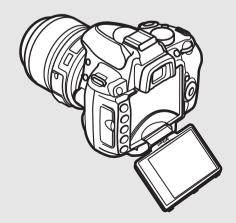


ライブビュー撮影する

1 図 (ライブビュー) ボタンを押す

● ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 内が見えなくなり、液晶モニターに被写体が表示されます。



☑ボタン

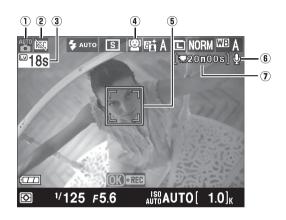

① 撮影モード	撮影モードダイヤルで選択中の撮影モードを表示します。	□30、 34、86
		3 00
② 動画記録禁止マーク	動画が撮影できない状態のとき表示します。	\$\$ 53
③ ライブビュー残り時間	ライブビューが自動的に終了する30秒前から、ライブ ビュー残り時間のカウントダウンを表示します。	□48
④ ライブビュー時のAF	ライブビュー撮影時のAFモードを表示します。	\$\pi 45
⑤ フォーカスポイント	枠内の被写体にピントが合います。フォーカスポイントの形状は、選んだAFモード(口45)により異なります。	Ш45
⑥ 音声記録マーク	動画撮影時の音声設定を表示します。	Ш53
⑦ 動画記録残り時間	動画撮影時に、記録できる残り時間を表示します。	\$\$ 52

2 ライブビュー時のAFモードを設定する

- [**ライブビュー時のAF**] を選ぶと、オート フォーカスを行うときのピントの合わせ方を 設定できます。





●ボタン

❷ 顔認調	顔認識AF※	記念写真など、人物の顔(正面)にピントを合わせたい場合	
	多共長心部(八下 [△]	に適しています。	
	い。 ワイドエリアAF※	風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。フォーカ	
		フィ ドエジア AF®	スポイントは任意の位置に移動できます。
	NORM /-マ	ノーマルエリアAF*	画面の任意の位置にピンポイントでピントを合わせたい場合
		ノーマルエリアAF®	に適しています。三脚の使用をおすすめします。
	(a)	ターゲット追尾※	指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かした
			い場合に適しています。

※初期設定は、撮影モードによって異なります。初期設定については、🖽83をご覧ください。

• 設定後、 🕟 ボタンを押して決定します。


3 フォーカスポイントを被写体に重ねる

- [ライブビュー時のAF] が [顔認識AF] の場合は、カメラが人物の顔(正面)を自動的に認識し、フォーカスポイントが黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識した場合(最大5人まで)は、カメラが最も近いと判断した人物の顔を二重枠で表示します。途中で顔が横を向くなどしてカメラが顔を見失うと、枠が消えます。
- [ワイドエリアAF] または [ノーマルエリアAF] の場合は、マルチセレクターを操作して、フォーカスポイントをピントを合わせる被写体の位置に移動させます。
- [ターゲット追尾] の場合は、フォーカスポイントを被写体に重ねてマルチセレクターの▲を押すと、カメラがオートフォーカスを開始し、ピントが合うとフォーカスポイントが黄色に変わります。その後、被写体の追尾を開始し、被写体の動きに合わせてフォーカスポイントが移動します。もう一度▲を押すと、追尾を終了します。



フォーカスポイント





フォーカスポイント





フォーカスポイント

4 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる

• [ライブビュー時のAF] が [顔認識AF] の場合、半押しする と、二重枠で囲まれた人物の顔にピントを合わせます。





• [ワイドエリアAF] または [ノーマルエリアAF] の場合、半押しすると、表示しているフォーカスポイントでピントを合わせます。



• [ターゲット追尾] の場合、追尾動作中にシャッターボタンを 半押しすると、半押しした時点でのフォーカスポイントの位 置でピントを合わせます。




- 半押し時のフォーカスポイントは、オートフォーカス作動中は緑色で点滅し、ピントが合うと緑色で点灯します。ピントが合わないと赤色で点滅します。
- オートフォーカス作動中は、画面の明るさが変わることがあります。

5 シャッターボタンを全押しして撮影する


- 撮影時は液晶モニターが消灯します。
- 撮影後、自動的に画像を表示します。約4秒間経過するか シャッターボタンを半押しすると、ライブビューに戻ります。



6 回 (ライブビュー) ボタンを押して、ライブビュー を終了する



ライブビュー撮影時に晒ボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。※



※ カスタムメニュー d7 「**ライブビュー時の画面設定**] (□177) で、ボタン操作で切り替わる表示画 面の種類を変えられます。

液晶モニターの角度を変えて撮影する

液晶干二ターの角度を変える(□7)と、画面を見ながら次のような撮影ができます。

ローアングル撮影





便利です。

ハイアングル撮影





低い位置にある被写体の撮影に「高い位置にある被写体や人越し の撮影に便利です。

セルフポートレート撮影





液晶モニターには、鏡に映った ような状態(鏡像)で表示され ますが、画像は、カメラから見 た状態(正像)で記録されます。

✓ ライブビュー撮影時の露出補正について

撮影モードP、S、Aの場合、インフォ画面で露出補正の設定ができます(1/3段刻みで±5段の範囲) (□97)。ただし、画面で露出を確認できるのは±3段の範囲に限られます。

✓ HDMI接続時の撮影画面表示

HDMI対応機器との接続時には、液晶モニターが消灯し、代わりに 接続した機器のモニターに被写体が表示されます。HDMI出力時の 撮影画面の表示は、右のようになります。



▼ ライブビュー撮影時のご注意

- ライブビュー撮影中は、液晶モニターの表示に次のような現象が発生することがありますが、実際に 記録される画像に影響はありません。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画像に横帯が見える
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪んで表示される
 - カメラを左右に動かすと画面全体が歪んで見える
 - カメラを動かすと、照明などの明るい部分に残像が見える
 - 輝点が見える
- 液晶モニターを閉じると、ライブビュー撮影は終了します。
- レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。
- 最長1時間のライブビュー撮影ができますが、長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズや色むらが発生する場合があります。また、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。
- 高温によるカメラのダメージを抑えるために、カメラ内部の温度が上昇すると、カメラは自動的にライブビュー撮影を終了します。ライブビュー撮影を終了する30秒前から、カメラは液晶モニターの左上に残り時間のカウントダウンを表示します。撮影時の気温が高い場合は、ライブビュー撮影が始まってすぐにカウントダウンが始まることがあります。



- ライブビュー中は、ライブビュー開始時のシャッタースピードと絞り値が表示されます。シャッターボタンを全押しすると、露出を合わせてから撮影します。
- 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前に付属のアイピースキャップDK-5を取り付けてください。
- ライブビュー撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- 三脚撮影時はカメラブレを軽減するために、カスタムメニュー d5 [**露出ディレーモード**] (□175) を [**する**] に設定することをおすすめします。

▼ ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意

- ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント合わせに時間がかかります。また、次の被写体はピントが合わない場合がありますので、ご注意ください。
 - 画面の長辺側と平行な線の被写体
 - 明暗差の少ない被写体
 - フォーカスポイント内の被写体の輝度が著しく異なる場合
 - イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさが変化する被写体
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、液晶モニターに横帯が見える場合
 - クロスフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場合
 - フォーカスポイントに対して被写体が小さい場合
 - 連続した繰り返しパターンの被写体(ビルの窓など)
- 動く被写体
- フォーカスポイントが緑色に点滅しているとき(オートフォーカス作動中)は、シャッターはきれません。ただし、赤色に点滅しているとき(ピントがあっていないとカメラが判断したとき)でもシャッターはきれます。
- ピントが合わなくてもピント表示(緑枠)が点灯する場合があります。

▼ ターゲット追尾についてのご注意

- 追尾動作中は、オートフォーカスの動作に時間がかかることがあります。
- 次のような場合は、追尾動作が正常に行われないことがありますので、ご注意ください。
 - 被写体の色が周囲の色と似ている場合
 - 被写体の動きが速すぎる場合
 - 被写体と背景の両方が暗すぎる/明るすぎる場合
 - 被写体が小さすぎる場合
 - 被写体の大きさが著しく変わる場合
 - 被写体や背景の明るさや色などが著しく変わる場合

ライブビュー時のAFは、メニュー操作でも設定できます(CD167)。



マニュアルフォーカス(四65)で撮影するときは、次の方法で被写体にピントを合わせます。

• レンズのフォーカスリングを回して、被写体にピントを合わせます。



- **역** ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、ピントの状態を細部まで確認できます(最大約6.7倍)。
 - ♥ボタンを押すごとに拡大率が上がり、♥■ボタンを押すごとに拡大率が下がります。



♥ボタン

- 拡大表示中は、画面の右下に構図のどの部分を拡大しているかを表す ナビゲーションウィンドウ(グレーの枠)が表示されます。
- [ライブビュー時のAF] が [ワイドエリアAF] または [ノーマルエリア AF] の場合、拡大表示中にマルチセレクターを操作すると、画面をスク ロールさせて見たい部分に移動できます。



ナビゲーション ウィンドウ

動画の撮影と再生

ここでは、液晶モニターで被写体を見ながら動画を撮影する方法を説明しています。


動画を撮影する	. 52
動画の設定	53
動画を再生する	. 55



音声付きの動画を約24フレーム/秒で撮影できます。

1 図(ライブビュー)ボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。
- 撮影モードがAまたはMの場合は、ライブビューを開始する前に絞り値を設定してください(□89、90)。



☑ボタン


2 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

• 動画撮影を開始する前に、被写体にピントを合わせてください。 動画撮影中はオートフォーカスは動作しません。



3 のボタンを押して、撮影を始める

- オートフォーカス作動中は、∞ボタンを押しても、撮影は開始されません。
- 録画中は録画中マークが表示されます。
- ●初期設定では、音声も同時に記録します(□53)。
- AE/AFロックボタンを押し続けている間、露出を固定(AE ロック)できます。
- 撮影モードP、S、Aの場合、図ボタンを押しながらコマンド ダイヤルを回すと、1/3段刻みで±3段の範囲で露出補正ができます。





録画中マーク



残り時間

4 もう一度®ボタンを押して、撮影を終了する

- [動画の設定] の [画像サイズ] が [640×424(3:2)] のとき、約20分間経過すると撮影を終了します(口53)。また、SDカードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。
- 動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、動画撮影を 終了して静止画撮影をします。



✓ 動画撮影中のピント合わせについて

動画撮影中にピントを合わせたいときは、マニュアルフォーカスをお使いください(四65)。

県

撮影メニューの「**動画の設定**」では、動画を記録するときの記録サイズと音声の設定ができます。

■■動画設定の変更方法

1 「動画の設定」を選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [動画の設定] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





MENUボタン

2 [画像サイズ] または [音声記録] を選ぶ

• [画像サイズ] または [音声記録] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。





画像サイズ

画像サイズ	解像度	最長記録時間
目 ¹⁷⁸⁸ 1280×720(16:9)	1280×720ピクセル	5分
目 640×424(3:2)	640×424ピクセル	20分
目器 320×216(3:2)	320×216ピクセル	20分

音声記録

する	動画と同時に音声も記録します(モノラル)。
しない	音声は記録しません。

3 設定したい項目を選ぶ

• **®**ボタンを押して設定します。





☑ 動画撮影について

- 使用しているSDカードの書き込み速度によっては、上記の時間に満たないで撮影が自動的に終了する場合があります。
- (動画記録禁止)マーク(□44)が表示されているときは、動画撮影できません。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは2GBです。

墁

✓ 動画撮影時のご注意

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
 - -蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画像に横帯が発生する
 - -電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
 - -カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
 - -カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
 - -ジャギー、偽色、モアレが発生する
 - -輝点が発生する
- 液晶モニターを閉じると、動画撮影は終了します(テレビやハイビジョンテレビなどの外部モニターでの表示中は除く)。
- レンズを取り外すと、動画撮影は終了します。
- 長時間ライブビューや動画撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズや色むらが発生する場合があります。また、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。
- 高温によるカメラのダメージを抑えるために、カメラ内部の温度が上昇すると、カメラは自動的に動画撮影を終了します。動画撮影を終了する30秒前から、カメラは液晶モニターの左上に残り時間のカウントダウンを表示します。撮影時の気温が高い場合は、動画撮影が始まってすぐにカウントダウンが始まることもあります。




- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の 部品が破損するおそれがあります。
- 動画撮影時の測光モードは [図] (マルチパターン測光) に固定されます。
- カメラボディー前面にあるマイク(四3)を指などでふさがないようにしてください。音声が記録できない場合があります。
- VRレンズ使用時にVR (手ブレ補正)機能をONにすると、レンズの動作音が録音されることがあります。

動画を再生する

1コマ表示モード(□124)で

「マークが表示されている画像が動画です。

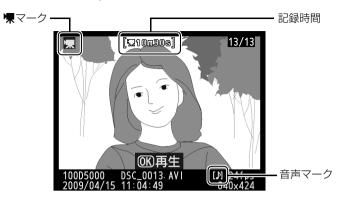

動画再生中の操作方法:

再生/一時停止		●ボタンを押すと再生します。もう一度押すと一時停止します。
巻き戻し/早送り		マルチセレクターの◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。一時停止中に◀または▶を押すと、コマ送りします。
音量を調節する	♥ / ♥ ■	♥ を押すと音量が大きくなり、 ♥ を押すと小さく なります。
撮影に戻る		液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(四157)。
再生終了	F / (d (k) b)	■ボタンまたはマルチセレクターの▲を押すと1コマ表示モードに戻ります。



撮影機能を使いこなす

全ての撮影モードで使用できる、高度な撮影方法について説明します。

ピントを自動で合わせる (オートフォーカス)	58
フォーカスモードを選ぶ	58
AFエリアモードを選ぶ	60
フォーカスポイントを自分で選ぶ	62
フォーカスロック撮影	63
ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)	65
画質や画像のサイズを変更する	67
画質モードを設定する	
画像サイズを設定する	
単写、連写、セルフタイマー、リモコン、	
静音撮影モードで撮影する (レリーズモード)	70
セルフタイマーやリモコンを使って撮影する	72
内蔵フラッシュを使う	75
フラッシュモードを設定する	
ISO感度を設定する	79
設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影)	81
最初の設定に戻す(ツーボタンリセット)	83

ピントを自動で合わせる (オートフォーカス)

フォーカスモードを選ぶ

ピントの合わせ方を設定します。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









info ボタン

インフォ画面

骨ボタン

2 [フォーカスモード] を選ぶ

• [フォーカスモード] を選んで®ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいフォーカスモードを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





AF-A	AFサーボモード 自動切り換え	被写体が静止しているときは [AF-S]、動いているときは [AF-C] に自動的に切り替わります。
AF-S*	シングル AFサーボ	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半 押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
AF-C *	コンティニュアス AFサーボ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押 ししている間、カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続 けます。
MF	マニュアル フォーカス	手動でピントを合わせます (凹65)。

※撮影モードP、S、A、Mで選べます。

▼ [AF-C] コンティニュアスAFサーボについてのご注意

[AF-C] は、シャッターチャンスを逃さないために、[AF-S] よりもシャッターのきれるピントの範囲が広くなっています。このため、ファインダー内のピント表示●が点灯する前にシャッターがきれることがあります。[AF-A] に設定していて自動的に [AF-C] に切り替わった場合でも、同様の動作をします。

∅ オートフォーカスの苦手な被写体

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができず、シャッターがきれないことや、ピントが合わなくてもピント表示●が点灯し、電子音が鳴ってシャッターがきれることがあります。このような場合は、マニュアルフォーカス(□65)でピントを合わせるか、フォーカスロック(□63)を利用してください。



被写体の明暗差がはっきり しない場合

(白壁や背景と同色の服を きている人物など)



被写体の明暗差が極端に 異なる場合

(太陽を背景にした日陰の 人物など)



フォーカスポイント内に 遠くのものと近くのものが 混在する被写体

(オリの中の動物など)



背景に対してメインの被写 体が小さい場合

(遠くの建物を背景に近くの 人物を撮影する場合など)



連続した繰り返しパターン の被写体

(ビルの窓など)




絵柄が細かい場合

(一面の花畑など)

✓ AF補助光について

被写体が暗い場合などにシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのために、AF補助光を自動的に照射します。ただし、フォーカスモードが [**AF-C**] または [**MF**] のとき、カスタムメニュー a2 [**内蔵AF補助光の照射設定**] (□169) を [**しない**] に設定しているとき、またはAF補助光が光らない撮影モードのとき(□242)は、照射しません。



• AF補助光使用時は、レンズフードを取り外してください。



☑ 関連ページ

撮影時の電子音を消す → **②** d1 [**電子音設定**] (□173)

ピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択するかを設定します。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









infoボタン

インフォ画面

●ボタン

2 [AFエリアモード] を選ぶ

• [**AFエリアモード**] を選んで**®**ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいAFエリアモードを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





	シングル	フォーカスポイントを自分で選べます(口62)。選んだフォーカスポイ
[11]	ポイント	ントだけを使ってピント合わせをします。静止している被写体の撮影に
	AFモード	適しています。
[•]	ダイナミック AFモード	フォーカスポイントを選ぶのはシングルと同じですが、フォーカスモード(口58)が [AF-A] または [AF-C] のときに、選んだフォーカスポイントから被写体が一時的に外れてしまった場合でも、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を使ってピントを合わせます。不規則な動きをする被写体の撮影に効果的です。 • フォーカスモードが [AF-S] のときは、シングルポイントAFモードと同じ動作になります。
	オートエリア	カメラが自動的に、全てのフォーカスポイントから被写体を判別してピ
()	AFモード	ントを合わせます。

۵

フォーカスポイントを選ぶのはシングルと同じですが、フォーカスモード (□58) が [AF-A] または [AF-C] のときに、選んだフォーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間、構図の変化に合わせて、フォーカスポイントを自動的に切り換えてピントを合わせ続けます(3D-トラッキング)。

● フォーカスモードが [AF-S] のときは、シングルポイントAFモードと同じ動作になります。

✓ AFエリアモードの設定について

P、S、A、M以外の撮影モードで設定したAFエリアモードは、撮影モードを切り換えると、リセットされます。

Ø 3D-トラッキング(11点)について

- 3D-トラッキング(11点)では、半押ししていったんピントが合った時に選択したフォーカスポイント周辺の色を背景の色も含めて記憶します。そのため、被写体の色が周囲の色と似ていると、うまく作動しない場合があります。
- 素早い動きをする被写体などの場合、カメラが途中で被写体を見失ってしまうときがあります。その場合、 いったんシャッターボタンを放して、もう一度被写体にフォーカスポイントを合わせてください。

AFエリアモードは、メニュー操作でも設定できます(CD169)。



フォーカスポイントを自分で選ぶ

このカメラには、11点のフォーカスポイント(自動でピント合わせを行う領域)があります。フォーカスポイントを自分で選ぶことで、構図を自由に変えられます。

[■]オートエリアAFモード] 以外のAFエリアモードを選ぶ(□60)



- 2 ファインダーをのぞきながらマルチセレクター の▲▼◀▶でフォーカスポイントを選ぶ
 - ●ファインダー内で、フォーカスポイントが移動します。
 - Mボタンを押すとフォーカスポイントは中央に移動します。
 - 選んだフォーカスポイントは、インフォ画面でも 確認できます。





フォーカスポイント



フォーカスロック撮影

ピントを合わせたい被写体がいずれのフォーカスポイントにも入らない場合や、オートフォーカスが苦手な被写体(¹259)を撮影する場合には、ピントを固定(フォーカスロック)して撮影すると効果的です。

フォーカスロックを行う前に、AFエリアモード (□60) を [**□]オートエリアAFモード**] 以外に設定することをおすすめします。

1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ね、シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、ファインダー内のピント表示● が点灯します。






2 ピントを固定する

フォーカスモード (□58) が [AF-A] または [AF-C] のとき:

シャッターボタンを半押ししたまま(①)、AE/AFロックボタンを押すと(②)、ピントが固定されます。AE/AFロックボタンを押している間は、シャッターボタンから指を放しても、ピントと露出が固定されます。



AE/AFロックボタン

 AE/AFロックボタンを押している間、ファインダー内には AE-Lマークが点灯します。

(•AEL) 125 FS.8

フォーカスモード (□58) が [AF-S] のとき:

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントが固定されます。AE/AFロックボタンでフォーカスロックとAEロックを行うこともできます。

3 フォーカスロックを行ったままで構図を変え、 シャッターボタンを全押しして撮影する

●被写体との距離は変えないでください。フォーカスロック後に被写体との距離が変化した場合は、いったんフォーカスロックを解除し、ピントを合わせ直してください。





■ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは

シャッターボタンの半押しでフォーカスロックした場合は、シャッターをきった後、シャッターボタンを半押しの状態に戻し、そのままもう一度シャッターボタンを全押し してください。

AE/AFロックボタンでフォーカスロックを行った場合は、AE/AFロックボタンを押したままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。



AE/AFロックボタンを押したときの動作を変更する → **②** f2 [**AE/AFロックボタンの機能**] (□ 181)

ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス)

ピントを手動で合わせたいときや、オートフォーカスが使えない場合、オートフォーカスの苦手な被写体の場合には、マニュアルフォーカスでピントを合わせられます。

1 レンズ側のフォーカスモードをM(マニュアルフォーカス)にする

A-M切り換えスイッチ


フォーカスモード 切り換えスイッチ





2 ピントを合わせる

レンズのフォーカスリングを回して、ファインダー内のメイン の被写体がはっきり見えるようにピントを合わせます。



☑ AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRについて(皿263)

使用説明書で使用している AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRは AF-S レンズです。レンズのA-M切り換えスイッチを**M**にするだけでマニュアルフォーカスができます。


☑ M/A (マニュアル優先オートフォーカス)機能付きレンズについて

M/A (マニュアル優先オートフォーカス) モード機能付きのレンズをお使いの場合は、フォーカスモード (口58) で [**MF**] (マニュアルフォーカス) を選んでもマニュアルフォーカスになります。レンズ 側のフォーカスモードを切り換える必要はありません。

■フォーカスエイドによるピント合わせ

開放絞り値がF5.6以上の明るいレンズ(絞りの最も小さい数値がF5.6以下のレンズ)を使ってマニュアルフォーカスで撮影するときは、ファインダー内のピント表示●でピントが合っているかどうかを確認できます。ピントが合っているかどうかの基準となるフォーカスポイントは11カ所から選べます。


- ピントが合うとピント表示●が表示されます(□6)。
- オートフォーカスの苦手な被写体(□59)では、ピントが合っていなくてもピント表示●が点灯することがありますので、ファインダースクリーンの像でピントが合っていることを確認してください。





☑ 距離基準マーク

距離基準マーク 中は撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークが基準となります。レンズ取り付け面(レンズマウント)から撮像面までの寸法(フランジバック)は46.5mmです。



距離基準マーク

☑ 関連ページ

マニュアルフォーカス時のピントのズレ具合をファインダーで確認できるようにする


→ **②**a4 [フォーカスエイドインジケーター] (□170)

画質や画像のサイズを変更する

画質モードを設定する

画像を記録するときのファイル形式と画質を設定できます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す



2 [画質モード] を選ぶ

• [画質モード] を選んで
 ※ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したい画質モードを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





画質モー	· ド	ファイル 形式	説明	
			撮像素子の生データ(12bit圧縮RAW形式)を記録します。	
RAW		NEF	画像をパソコンに転送して加工したり、パソコンを使ってプ	
			リントする場合などに適しています。	
FINE	高		「NORMAL」よりも精細な画質になります。画像データは	
FINE			約1/4に圧縮されます。	
NORMAL 画質 JPEG		JPEG	画像データは約1/8に圧縮されます。	
BASIC	-		ファイルサイズが最も小さく、電子メールに添付する場合	
DASIC	低		などに適しています。画像データは約1/16に圧縮されます。	
RAW+FINE			RAWとJPEG (FINE)の2種類の画像を同時に記録します。	
RAW+NORMAL		NEF+JPEG	RAWとJPEG (NORMAL)の2種類の画像を同時に記録します。	
RAW+BASIC			RAWとJPEG(BASIC)の2種類の画像を同時に記録します。	

▼「RAW」についてのご注意

- 画像サイズは設定できません。現像には画像編集メニューの [RAW現像] (¹口206)、または付属の ソフトウェアViewNXや別売のCapture NX 2 (¹口230)を使います。ViewNXは付属のSoftware Suite (¹D-ROMを使ってインストールできます。
- RAWやRAWを含む画質モードに設定すると、次の機能は使用できません。
 - WBブラケティング (□110)
 - カスタムメニュー d6 [デート写し込み設定] (CD 175)

✓ RAW画像とJPEG画像の同時記録について

- カメラでの再生時には、JPEG画像だけが表示されます。
- JPEG画像をカメラ上で削除すると、同時記録されたRAW画像も削除されます。

プファイル名について

- このカメラで撮影した画像には、DSC_nnnn.xxxという名前が付けられます。nnnnには撮影順に 0001~9999までの数字が入ります。xxxには選んだ画質モードによって、次の拡張子が入ります。
 - NEF: RAWの場合
 - JPG: FINE/NORMAL/BASICの場合
 - AVI: 動画の場合
- NDF: イメージダストオフデータの場合(□190)
- RAW+FINE、RAW+NORMAL、RAW+BASICで撮影した場合、ファイル名は同じですが、拡張子がそれぞれNEF(RAW画像)とJPG(FINE、NORMAL、BASIC画像)になります。
- 画像編集メニューの [スモールピクチャー] (□202) で作成したスモールピクチャーのファイル名は「SSC_nnnn」、拡張子は「JPG」となります。
- 画像編集メニューの[**ストップモーション作成**](卬210)で作成した動画ファイルのファイル名は「ASC_nnnn」、拡張子は「AVI」となります。
- [スモールピクチャー]、「ストップモーション作成」以外の画像編集メニューで作成した画像のファイル名は「CSC_nnnn」、拡張子は「JPG」となります。
- 撮影メニューの [**色空間**] (□163) を [**Adobe RGB**] にした場合は、ファイル名が「_DSCnnnn」 (または「_CSCnnnn」、「_SSCnnnn」)となります。

☑ 撮影メニュー [画質モード]

画質モードは、メニュー操作でも設定できます(皿161)。




🕖 関連ページ

- Fn (🖸) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、画質モードと画像サイズの組み合わせを切り換えられるようにする → 🖉 f1 [②/Fnボタンの機能] (□180)
- ●「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□246)

画像サイズを設定する

画像を記録するときのファイルサイズを設定できます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す



2 [画像サイズ] を選ぶ

• [**画像サイズ**] を選んで**®**ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したい画像サイズを選ぶ

• **の**ボタンを押して設定します。





画像サイズ		画像の大きさ	プリント時の大きさ (出力解像度200dpiの場合)	
L	大	4288×2848ピクセル	約54.5×36.2cm	
М	サイズ	3216×2136ピクセル	約40.8×27.1cm	
S	小	2144×1424ピクセル	約27.2×18.1cm	

☑ 撮影メニュー [画像サイズ]

画像サイズは、メニュー操作でも設定できます(四161)。



☑ 関連ページ

- Fn (③) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、画質モードと画像サイズの組み合わせを切り換えられるようにする → ② f1 [③/Fnボタンの機能] (□180)
- 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□246)

単写、連写、セルフタイマー、 リモコン、静音撮影モードで撮影する

(レリーズモード)

シャッターをきる(レリーズする)ときの動作を設定できます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









infoボタン

インフォ画面

骨ボタン

2 [レリーズモード] を選ぶ

• [**レリーズモード**] を選んで**®**ボタンを押すと、設 定の変更画面が表示されます。





3 設定したいレリーズモードを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





S	単写 (1コマ撮影)	シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影できます。	_	
	連写	シャッターボタンを全押ししている間、約4コマ/ 秒で連続		
_	(連続撮影)	撮影(連写)できます。		
(5)	セルフタイマー	シャッターボタンを全押しするとセルフタイマーが作動し、	2 72	
O	ピルンタイマー	10秒後にシャッターがきれます。記念撮影などに便利です。	144/2	
â?s 2秒リモコン	リモコンの送信ボタンを押すと、2秒後にシャッターがきれ	2 72		
₩ 23	2499 ヒコン	ます。別売のリモコンML-L3(口230)が必要です。	141/2	
â	瞬時リモコン	リモコンの送信ボタンを押すと、すぐにシャッターがきれま	<u>72</u>	
•	解析リモコン	す。別売のリモコンML-L3(口230)が必要です。	141/2	
		シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影できま		
		す。撮影後、シャッターボタンから指を放すまで、撮影後の		
Q	静音撮影	動作音が鳴らないため、静かな場所で、できるだけ音を立て	_	
		たくないときに便利です。静音撮影時には、ピントが合った		
		ときの電子音も鳴りません。		

☑ 連続撮影についてのご注意

- 内蔵フラッシュが発光するときは、連続撮影はできません。連続撮影するには、撮影モードを③(発 光禁止オート)(□28)にするか、フラッシュモード(□76)を③にしてください。
- 連続撮影が終了しても、カードの性能や撮影条件によっては、最大で1分間程度、SDカードアクセスランプが点灯し続ける場合があります。
- 連続撮影中にバッテリーの残量がなくなった場合は、連続撮影は中止され、撮影済みの画像データが SDカードに記録されて電源がOFFになります。

☑ 連続撮影可能コマ数の表示

125 FS.8 (F21)

- 連続撮影は最大100コマまでできます。ただし、「FDD になったときは、連続撮影速度が低下します。
- 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増減することがあります。

☑ 連続撮影時の構図の縦位置・横位置情報について

縦位置・横位置に関する情報は、連続撮影開始時の情報が記録されます。連続撮影中に構図を変えても、反映されませんのでご注意ください。

☑ 関連ページ

- Fn (🖒) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、レリーズモードを切り換えられるようにする
 - → Øf1 [**◇/Fnボタンの機能**] (□180)
- 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□246)

セルフタイマーやリモコンを使って撮影する

記念写真など、自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーや別売のリモコンML-L3 (□230) をお使いください。

1 三脚などでカメラを固定する

2 [レリーズモード] で [心セルフタイマー]、[â 2s2秒 リモコン]、「鼠瞬時リモコン」のいずれかを選ぶ $(\square 70)$



3 構図を決める


リモコン使用時にオートフォーカスでピントを合わせるときは、ここでカメラの シャッターボタンを半押しすると、あらかじめピントを合わせておくことができます (このとき全押ししても、シャッターはきれません)。


☑ リモコンをはじめてお使いになるときのご注意


リモコンにはさんである透明の絶縁シートを引き抜いてください。

アイピースキャップについて

カメラから離れて撮影するときは、ファイン ダーから余計な光が入って露出が変わること を防ぐために、付属のアイピースキャップ DK-5を取り付けます。アイピースキャップは、 接眼目当てを取り外し(①)、右図のように取 り付けます(②)。接眼目当てを取り外すとき は、カメラをしっかりと支えてください。







((i)ボタン

セルフタイマーは、必ボタンを押して設定すること もできます(**口**180)。





めボタン

4 撮影をはじめる

セルフタイマー撮影の場合:

• シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、全押ししてください。タイマーが作動し、電子音が鳴り始め、セルフタイマーランプが点滅します。 撮影2秒前になると点滅から点灯に変わり、電子音が鳴る間隔が短くなります。






• ピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない状態ではタイマーは 作動しません。

リモコン撮影の場合:

- 5m以内の距離から、リモコン送信部をカメラのリモコン受 光部に向け、送信ボタンを押してください。
- 手順2でリモコンモードを選んでから、リモコン撮影をしないまま約1分間の受信待機時間が経過すると、リモコンモードが解除され、⑤(単写)、ഐ(連写)または ◎(静音撮影)モードに戻ります。



5 シャッターがきれる

セルフタイマー撮影の場合:

• シャッターボタンを全押ししてから約10秒後にシャッターがきれます。

リモコン撮影の場合:

- 2秒リモコンモードではセルフタイマーランプが約2秒間点灯してからシャッターがきれます。
- ●瞬時リモコンモードではすぐにシャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが 一瞬点灯します。
- ピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない状態では撮影できないことがあります。

✓ セルフタイマー、リモコン撮影時のフラッシュについて

- 内蔵フラッシュが発光する撮影モード(口75、P、S、A、M、『1を除く)では、リモコンの受信待機状態になるとフラッシュの充電が始まり、充電完了後にリモコンの送信ボタンを押すと、必要に応じて内蔵フラッシュが自動的に上がり発光します。フラッシュの充電中にリモコンの送信ボタンを押しても、カメラは反応しません。しばらく待ってから送信ボタンを押してください。
- 撮影モードP、S、A、M、11でフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前になボタンを押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内のなが点灯するまでお待ちください(□177)。セルフタイマーの作動中や2秒リモコンモードでリモコンの送信ボタンを押した後にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。
- 瞬時リモコン撮影の場合、赤目軽減発光(口77)を組み合わせたフラッシュモードでは、赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。2秒リモコン撮影の場合、セルフタイマーランプが約2秒間点灯した後、赤目軽減のために赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。
- 内蔵フラッシュが発光するときは、カスタムメニューc3 [セルフタイマー] の [撮影コマ数] (口172)
 を1コマ以上に設定していても、連続撮影はできません。

🕖 セルフタイマー、リモコン撮影の解除について

作動中のタイマーまたはリモコンの待機状態を解除するには、電源をOFFにしてください。電源をOFFにすると、レリーズモードは、③(単写)、(連写)または(②(静音撮影)モードに戻ります。

☑ 関連ページ

- セルフタイマーの作動時間や連続撮影コマ数を変更する → ② c3 [セルフタイマー] (□172)
- リモコン撮影の受信待機時間を変更する → ② c4 [**リモコン待機時間**] (□172)
- セルフタイマー、リモコン撮影時の電子音を消す → **②** d1 [**電子音設定**] (□173)

内蔵フラッシュを使う

撮影状況に合わせて、カメラの内蔵フラッシュを発光させたり、発光方式(フラッシュ モード)を切り換えたりすることで、暗い場所や逆光下など、様々な場所での撮影を楽 しむことができます。

- 1 フラッシュモードを設定する(2276)
- 2 シャッターボタンを半押ししてピントを合わ せてから撮影する

暗いときや逆光のときなど、必要に応じて自動的に 内蔵フラッシュが上がり、発光します。フラッシュ が不要な場合はフラッシュは上がらず、発光しませ ん。内蔵フラッシュを発光させたくないときは、フ ラッシュモードを発光禁止にしてください(四77)。





■ 撮影モードP、S、A、M、¶の場合

- 1 4ボタンを押して、内蔵フラッシュを手動で トげる※
- **2** フラッシュモードを設定する(□ 76) ¶の場合、フラッシュモードを設定する必要はあり ません。




4ボタン

- 3 シャッターボタンを半押ししてピントを合わ せてから撮影する
- ※内蔵フラッシュを上げているときは、周囲の明るさなどにかかわらず、フラッシュは 常に発光します。発光させないようにするには、内蔵フラッシュを収納してください。

夕 内蔵フラッシュの収納

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下 げます。バッテリーの消耗を防ぐため、フラッシュを使わないときは常に 収納してください。



1 インフォ画面で**小**ボタンを押す









infoボタン

インフォ画面

骨ボタン

2 「フラッシュモード] を選ぶ

• [フラッシュモード] を選んで**®**ボタンを押すと、 設定の変更画面が表示されます。





設定したいフラッシュモードを選ぶ

のボタンを押して設定します。





撮影モード省、爻、冬、ゆ、溪、雲

4AUTO 通常発光オート(自動発光) **≰◎AUTO** 赤目軽減オート(自動発光)

> **(5**) 発光禁止

撮影モード□

赤目軽減オート(自動発光) 4 ® AUTO SLOW +スローシャッター

通常発光オート(自動発光) **\$**AUTO SLOW +スローシャッター

(3) 発光禁止

撮影モードP、A

4 通常発光

4@ 赤目軽減発光

赤目軽減発光 4@slow

\$SLOW

+スローシャッター

4REAR※ 後幕発光+スローシャッター

通常発光+スローシャッター

撮影モードS、M

4 通常発光

4@ 赤目軽減発光

後幕発光 **≴**REAR

撮影モード 👭

4 通常発光 ※フラッシュモードを設定すると、 SLOWの文字も表示されます。

76

☑ フラッシュモード表示について

フラッシュモードの見方は次の通りです。

- AUTO通常発光オート (自動発光): 暗いときや逆光のときに、自動的に内蔵フラッシュが上がり、 必要に応じて発光します。
- ② 赤目軽減発光:人物撮影に適しています。フラッシュが発光する前に、赤目軽減ランプが点灯し て、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減します。
- **②発光禁止**:暗いときや逆光のときでも、内蔵フラッシュは発光しません。
- SLOWスローシャッター: 夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。 背景をきれいに 写すために、自動的にシャッタースピードが遅くなります。
- REAR後幕発光: 通常発光時はシャッターが開くと同時にフラッシュが発光します(先幕発光)が、 後幕発光ではシャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。動いている被写体の後方に流れる 光や軌跡などを表現したい場合などに適しています。



先幕発光



後幕発光

// コマンドダイヤルでの設定方法

フラッシュモードは、コマンドダ イヤルを使って変更することも できます。4ボタンを押しながら コマンドダイヤルを回すと、イン フォ画面のフラッシュモード表 示が変わります。

撮影モードP、S、A、Mでは、4ボ



↓ボタン







タンを押すと内蔵フラッシュが

上がるので、4ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回してください。

☑ 内蔵フラッシュについてのご注意

- ・内蔵フラッシュを使って撮影するときは、カメラを被写体から60cm以上離してください。
- 内蔵フラッシュ撮影が可能なレンズについては四222をで覧ください。フラッシュの光がさえぎられ ることがあるので、レンズフードは取り外してください。また、マクロ付きズームレンズのマクロ領 域ではお使いになれません。
- 内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するために、一時的に発光が制限され、シャッター がきれなくなる場合があります。少し時間をおくと再び使えるようになります。

✓ 内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限について

手ブレ補正機能(VR)を使用していない場合、内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限は、 次のようになります。

AUTO Ž. Ž.	1/200~1/60秒
💥 😽 P. A	1/20019

3 . 11	1/200~1/125秒
₽	1/200~1秒

S	1/200~30秒	
M	1/200~30秒、	Bulb

☑ 内蔵フラッシュの調光範囲(光の届く範囲)

内蔵フラッシュはISO感度と絞り値によって調光範囲(光の届く範囲)が異なります。下表を参考にしてください。

	調光範囲(m)				
200	400	800	1600	3200	前列ノ七甲七四二 (1111)
1.4	2	2.8	4	5.6	1~12
2	2.8	4	5.6	8	0.7~8.5
2.8	4	5.6	8	11	0.6~6.1
4	5.6	8	11	16	0.6~4.2
5.6	8	11	16	22	0.6~3.0
8	11	16	22	32	0.6~2.1
11	16	22	32	_	0.6~1.5
16	22	32	_	_	0.6~1.1
22	32	_	_	_	0.6~0.8

※内蔵フラッシュで調光できる最短撮影距離は0.6mです。

ISO感度を設定する

暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードが遅くなり手ブレしやすくなりますが、ISO感度を標準(ISO200相当)よりも高くすれば、シャッタースピードが速くなり、手ブレしにくくなります。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









infoボタン

インフォ画面

骨ボタン

2 [ISO感度] を選ぶ

[ISO感度] を選んで
 ● ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいISO感度を選ぶ

● ボタンを押して設定します。





P、S、A、M以外の	AUTO (オート)、Lo 1、Lo 0.7、Lo 0.3、200~3200
撮影モード	(1/3段刻みで設定できます)、Hi 0.3、Hi 0.7、Hi 1
P. S. A. M	Lo 1、Lo 0.7、Lo 0.3、200~3200 (1/3段刻みで設定できます)、Hi 0.3、
P. D. A. M	Hi 0.7、Hi 1

- AUTO (オート) ではカメラが自動的にISO感度を決めます。
- ISO3200よりもさらに高いISO感度は、[**Hi 0.3**] (ISO4000相当)、[**Hi 0.7**] (ISO5000相当)、[**Hi 1**] (ISO6400相当) と表示されます。これらのISO感度で撮影した画像には、ざらつきや色むらが特に発生しやすくなります。
- ISO200よりもさらに低いISO感度は、**[Lo 0.3]** (ISO160相当)、**[Lo 0.7]** (ISO125相当)、**[Lo 1]** (ISO100相当) と表示されます。明るい場所で絞りを開きたい場合などに使用してください。これらのISO感度で撮影した画像は、やや硬調な仕上がりになりますので、通常の撮影では**[200]** 以上をお使いください。

∅ ISO感度とは

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当します。一般的に、ISO感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮影できます(同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですが、一方で、撮影した画像が多少ざらつく場合があります。

▼ ISO感度についてのご注意

[ISO感度] を [AUTO (オート)] にしてから撮影モードをP、S、A、Mのいずれかに切り換えた場合は、以前に設定した|SO 感度に戻ります。

✓ 撮影メニュー [ISO感度設定]

ISO感度は、メニュー操作でも設定できます(四161)。



☑ 関連ページ

- ・ 高感度撮影時のノイズを低減する → 「高感度ノイズ低減」(□164)
- 撮影モードP、S、A、MでISO感度を自動制御する → 「感度自動制御」(□162)
- ファインダー内で記録可能コマ数表示の代わりにISO感度を表示する →
 ②d3 [ISO感度表示] (□173)
- Fn(③) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、ISO感度を切り換えられるようにする →
 ② f1 [⑤/Fnボタンの機能] (□180)

設定した間隔で撮影する (インターバルタイマー撮影)

設定した撮影間隔(インターバル)で1コマずつ自動的に撮影するインターバルタイマー 撮影を行えます。つぼみがゆっくりと開く様子や、蝶が羽化する様子などを記録したい 場合などに便利です。

1 「インターバルタイマー撮影」を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの[インターバルタイマー撮影]を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、[インターバルタイマー撮影] 画面が表示されます。





MENUボタン

2 [開始トリガー] (開始方法) を設定する

- すぐに撮影する場合、[即時スタート] を選んで▶を押します(手順4へ)。
- 開始時刻を決めて撮影する場合、[開始時刻設定] を選んで▶を押します(手順3へ)。





3 [開始時刻] を設定する

- - ▼を押すと、数値が変わります。数値の設定後、
 - ▶を押して手順4の画面に進みます。





4 [撮影間隔] (インターバル) を設定する

- 撮影間隔は、シャッタースピードよりも長い時間を設定してください。





5 [撮影回数] を設定する

◆ または ▶ を押して撮影回数を1桁ずつ選びます。▲ または ▼ を押すと、数値が変わります。数値の設定後、 ▶ を押して手順6の画面に進みます。





6 インターバルタイマー撮影を開始する

• [撮影動作] で「開始] を選んで@ボタンを押しま す。「開始トリガー」で「即時スタート」を選んだ 場合は、約3秒後に撮影を開始します。「開始時刻設 **定**〕を選んだ場合は、設定した時刻に撮影を開始し ます。





- 「レリーズモード」(□70)が「静音撮影]の場合は、撮影時の動作音を抑えて撮影 します。その他のレリーズモードの場合は、[単写]の設定で撮影します。
- インターバルタイマー撮影中は、SDカードアクセスランプが一定間隔で点滅します。
- 設定した撮影回数分撮影すると、インターバルタイマー撮影を終了して、通常の撮影 に戻ります。
- すぐに撮影を開始しない場合は、「終了」を選んで™ボタンを押すと、設定を保存し て撮影メニューに戻ります。

▼ インターバルタイマー撮影を開始する前に

- 試し撮りをすることをおすすめします。
- あらかじめセットアップメニューの「地域と日時」(□188)で日時が正確に設定されていることを 確認してください。
- カメラを三脚で固定することをおすすめします。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー FN-FI 9a、または別売のパワーコ ネクター EP-5とACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いください。

▼ インターバルタイマー撮影についてのご注意

- 実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピードやカメラが処理 を行う時間が含まれます。そのため、設定した撮影間隔で撮影できないことがあります。
- ◆ インターバルタイマー撮影とオートブラケティング(□110)は併用できません。
- インターバルタイマー撮影中は、設定の変更はできません。
- 電源をOFFにすると、インターバルタイマー撮影を中止します。
- 撮影モードダイヤルを回すと、インターバルタイマー撮影を中止します。


√ 液晶モニターの開閉について

インターバルタイマー撮影中に液晶モニターを収納状態にしても、インターバルタイマー撮影は 継続されます。

// アイピースキャップについて

ファインダーから余計な光が入って露出が変わる ことを防ぐために、付属のアイピースキャップ DK-5を取り付けることをおすすめします。アイ ピースキャップは、接眼目当てを取り外し(①)、 右図のように取り付けます(②)。接眼目当てを取 り外すときは、カメラをしっかりと支えてくださ W)

(1)





最初の設定に戻す (ツーボタンリセット)

カメラの撮影に関する設定を初期状態に戻すことができます。 M ボタンと M ボタン(それぞれのボタンに緑色の • 印がついています)を同時に約2秒間押すと、インフォ画面がいったん消灯してから再点灯し、各機能が初期設定状態に戻ります。





infoボタン

●ボタン

画質モー	-ド (皿67)	NORMAL	
画像サイ	′ズ (□69)	サイズL	
ホワイト	・バランス	→ L	
(103	、161)	オート	
微調整	直(□105)	解除 (0)	
ISO感度	(C) 79)		
撮影	P、S、A、M以外	オート	
モード	P. S. A. M	200	
レリース	モード(皿70)	単写	
フォーた	スモード(皿58)	AF-A	
ライブヒ	゛ュー時のAF(□ 45	i)	
	AUTO, Ž, Ž, Ž	顔認識AF	
撮影 モード	 ②、■、※、■、※、 ③、※、益、∀、0、 ②、●、△、M、 P、S、A、M 	ワイドエリアAF	
	4 . 11	ノーマルエリア AF	
AF エリ	アモード(□60)		
撮影	△、♥、≥、ラ 。 ≟、♠、4、♥、 ♥、11、益、問、	シングルポイント AFモード	
モード		ダイナミック AFモード	
	習、多、差、叠、図、 淡、P、S、A、M	オートエリア AFモード	

フォーカスポイント (□62) **1 中央 測光モード (□94) マルチパターン 測光 AE/AFロックボタンの ホールド状態 (□95) アクティブD-ライティング (□101) オート
(□62) *1 測光モード (□94) AE/AFロックボタンの ホールド状態 (□95) アクティブD-ライティング (□101)
 測光モード(□94) AE/AFロックボタンのホールド状態(□95) アクティブD-ライティング(□101)
AE/AFロックボタンの ホールド状態(□95) アクティブD-ライティング (□101)
ホールド状態 (□95) アクティブD-ライティング (□101)
ホールド状態 (□95) アクティブD-ライティング (□101)
(□101)
(□101)
オートブラケティング 解除(OFF)
(山110)
[ピクチャーコントロール] 解除
の調整値 (□115) **2
フラッシュ調光補正 (¹ 99) 解除 (0.0)
露出補正(□97) 解除(0.0)
フラッシュモード (CD76)
留、差、巻、め、 通常発光オート
撮影 ※ 赤目軽減オート
モード 通常発光オート+
スローシャッター
TI、P、S、A、M 通常発光
プログラムシフト (口87) 解除

※1 [**AFエリアモード**] が [**オートエリアAFモード**] のときは、フォーカスポイントは表示されません。 ※2 現在選択中のピクチャーコントロールのみ解除されます。

▼ ツーボタンリセットができない場合

ライブビュー時(□43)は、ツーボタンリセットできません。

P、S、A、Mモードで撮影する

ここでは、撮影モード**P、S、A、M**だけで使うことができる高度な機能について説明しています。これらのモードでは、シャッタースピードや絞り値を撮影者自身で選んだり、画像の明るさ、フラッシュの発光量、ホワイトバランスなどさまざまな調整を行って撮影できるので、撮影者の作画意図をより反映した撮影が可能です。

撮影モードP、S、A、Mを使う	86
P: プログラムオートでの撮影方法	87
S:シャッター優先オートでの撮影方法	88
A:絞り優先オートでの撮影方法	89
M:マニュアルでの撮影方法	90
長時間露出で撮影する	92
明るさを測る方法を設定する (測光モード)	94
測光モードを選ぶ	94
AEロック撮影	95
画像の明るさを調整する(露出補正)	97
フラッシュの発光量を調整する(フラッシュ調光補正)	99
白とびや黒つぶれを抑えて撮影する	
(アクティブD-ライティング)	. 101
画像の色を見た目の色に合わせる (ホワイトバランス)	. 103
ホワイトバランスを選ぶ	103
ホワイトバランスを微調整する	105
事前に取得したホワイトバランスを使う(プリセットマニュアル)	106
明るさ、ホワイトバランス、アクティブD-ライティングを	
変えながら撮影する (オートブラケティング撮影)	. 110
画像の仕上がりを設定したり、思い通りに調整する	
(ピクチャーコントロール)	. 113
ピクチャーコントロールを選ぶ	
ピクチャーコントロールを調整する	115
カスタムピクチャーコントロールを登録する	118
SDカードを使ってピクチャーコントロールを	
対応ソフトウェアと共用する	120
GPS情報を画像に記録する	. 121

撮影モードP、S、A、Mを使う

撮影モード**P、S、A、M**では、撮影の意図に応じて、シャッタースピードと絞り値のそれぞれを自分で設定したり、カメラまかせにしたりすることができます。



D	プログラムオート	シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使います。
r	(□87)	シャッタースピードと絞り値の両方をカメラが自動制御します。
C	シャッター優先オート (□88)	被写体の動きを強調して撮影したいときなどに使います。シャッター
3	(□88)	スピードを自分で設定し、絞り値はカメラが自動制御します。
Λ	絞り優先オート(□89)	背景のぼかし方を調節して撮影したいときなどに使います。絞り値を
A	秋り優元オート (↓↓09)	自分で設定し、シャッタースピードはカメラが自動制御します。
M	マニュアル(皿90)	シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定します。長時間露出
141	∀ / /ν (Ш30)	(バルブ、タイム)撮影も、このモードで行います。

▼ レンズの絞りリングについて

CPUレンズ(Gタイプレンズを除く)の絞りリング(□221)は、必ず最小絞り(一番大きい数値)にセットしてください。

☑ 露出について

シャッタースピードと絞り値を調整して、画像を意図した明るさ(露出)で撮影することを、「露出を合わせる」といいます。同じ露出の画像でも、シャッタースピードと絞り値の組み合わせによって、撮影される画像の流動感や背景のぼかし具合などが変わってきます。





速いシャッタースピードのとき シャッタースピード: 1/1600秒



絞りを絞り込んだとき (絞り値が大きいとき) 絞り値: F22



遅いシャッタースピードのとき シャッタースピード:1秒




絞りを開いたとき (絞り値が小さいとき) 絞り値: F5.6

P:プログラムオートでの撮影方法

被写体の明るさに応じて、露出が適正になるようにカメラがシャッタースピードと絞り 値を自動的に決定します。シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影 に適しています。

1 撮影モードダイヤルをPに合わせる



2 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

プログラムシフト

撮影モードPの撮影時にコマンドダイヤルを回すと、露出を一定にしたままシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えることができます。これを「プログラムシフト」といいます。プログラムシフト中はファインダー内とインフォ画面に聞(P) マークが点灯します。

• 背景をぼかしたい(絞り値を小さくしたい)場合や動きの速い被写体を撮影したい(速いシャッタースピードにしたい)場合にはコマンドダイヤルを右に回してください。



コマンド ダイヤル



(B) 25 FS.6

- 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい (絞り値を大きくしたい)場合や被写体の動きを強調したい(遅いシャッタースピードにしたい)場合にはコマンドダイヤルを左に回してください。
- プログラムシフトを解除するには、プログラムシフトマーク目が消灯するまでコマンドダイヤルを回してください。電源をOFFにしたときや、他の撮影モードに切り換えたときも、プログラムシフトは解除されます。

☑ 関連ページ

「プログラム線図」(□247)

S:シャッター優先オートでの撮影方法

シャッタースピードを自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的に絞り 値を決定します。動きの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピードで被写体の動き を強調する撮影に適しています。





速いシャッタースピードのとき シャッタースピード: 1/1600秒



遅いシャッタースピードのとき シャッタースピード:1秒

撮影モードダイヤルをSに合わせる





2 シャッタースピードを設定する

シャッタースピードは、ファインダー内とイ ンフォ画面に表示されます。コマンドダイヤ ルを回して設定したいシャッタースピード (1/4000秒~30秒) に合わせてください。



コマンド ダイヤル



(125)F5.6

3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

ď

A: 絞り優先オートでの撮影方法

絞り値を自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的にシャッタースピードを決定します。絞りを絞り込む(絞り値を大きくする)と、近くから遠くまでピントのあった写真を撮影できます(例:風景写真)。絞りを開く(絞り値を小さくする)と、背景をぼかしてメインとなる被写体を浮き立たせた写真を撮影できます(例:ポートレート写真)。




絞りを絞り込んだとき (絞り値が大きいとき) 絞り値: F22



絞りを開いたとき (絞り値が小さいとき) 絞り値: F5.6

撮影モードダイヤルをAに合わせる

撮影モードダイヤル



2 絞り値を設定する

- ◆絞り値は、ファインダー内とインフォ画面に 表示されます。コマンドダイヤルを回して設 定したい絞り値に合わせてください。
- 設定できる最小絞り、開放絞りはレンズによって異なります。



コマンド ダイヤル



125(F5.6)

3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

M:マニュアルでの撮影方法

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で決定します。花火や星空などを長時間露出 (バルブ撮影、タイム撮影 中92) で撮影する場合にもこの撮影モードを使います。

1 撮影モードダイヤルをMに合わせる






2 露出インジケーター (□91) を確認しながら、シャッタースピードと絞り値を設定する

シャッタースピードの設定:

• コマンドダイヤルを回すと、ファインダー内のシャッタースピード表示が変わります。設定したいシャッタースピード (1/4000秒~30秒またはBulb □92)に合わせてください。





コマンドダイヤル

絞り値の設定:

- 〇(図)ボタンを押しながら コマンドダイヤルを回すと、 ファインダー内の絞り値表示 が変わります。設定したい絞 り値に合わせてください。
- 設定できる最小絞り、開放絞り はレンズによって異なります。









シャッタースピードと絞り値は、インフォ画面でも確認できます。



3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

// 露出インジケーターについて

設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせによる露出値と、カメラが測光した露出値との差が、ファインダー内とインフォ画面に表示されます。この「露出インジケーター」の見方は次の通りです(表示内容はカスタムメニュー b1 [露出設定ステップ幅](口170)の設定によって変化します)。

表示	内容		
+ 0	適正露出		
+0 (1/3段アンダー)	インジケーターがー側に振れているときは画像が適正露出よりも暗いことを意味しています。		
+ 0− ∢ininl − (2段以上オーバー)	インジケーターが+側に振れているときは画像が適正露出よりも明るいことを意味しています。		

- 被写体が明るすぎ、または暗すぎてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケーターが点滅します。
- 長時間露出 (バルブ、タイム) 撮影時 (□92) と非CPUレンズ使用時は、露出インジケーターは表示されません。

☑ 関連ページ

インジケーター表示の+/-方向を変更する → **②** f5 [インジケーター表示の+/-方向] (□182)

長時間露出で撮影する(撮影モードMのみ)

長時間露出撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類があります。花火や夜景、天体写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいときなどに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために三脚や別売のリモコンML-L3(□230)、リモートコードMC-DC2(□231)が必要です。



シャッタースピードを35秒、 絞り値をF25にして撮影した場合の画像

バルブ撮影

シャッターボタンを押し続けている間シャッターが開いたままになり、シャッターボタンを放すとシャッターが閉じます。

タイム撮影

別売のリモコンを使って撮影します。リモコンの送信ボタンを一度押すとシャッターが開いたままになり、もう一度押すとシャッターが閉じます。

- 1 三脚などを使ってカメラを固定する
- **2** 撮影モードダイヤルをMに合わせる

撮影モードダイヤル





- **3** コマンドダイヤルを回して、シャッター スピードをBulbに設定する
 - タイム撮影の場合は、シャッタースピードを Bulbにしてからレリーズモード(四70)を2 秒リモコンまたは瞬時リモコンモードにして ください。シャッタースピードの表示が Time(ファインダー内表示は・・)に変わり ます。







(bul b) 5.8

4 ピントを合わせて、長時間露出撮影を開始する

バルブ撮影:

- シャッターボタンを全押しして、長時間露出撮影を開始します。シャッターボタンは押し続けてください。
- 手ブレを抑えるために、別売のリモートコードを使用することをおすすめします。リモートコードを使用する場合は、リモートコードの使用説明書もご覧ください。

タイム撮影:

● リモコンの送信ボタンを押すと、2秒後または瞬時にシャッターが開き、長時間露出 撮影を開始します。

5 長時間露出撮影を終了する

バルブ撮影:

• シャッターボタンを放すと、長時間露出撮影は終了します。

タイム撮影:

• リモコンの送信ボタンをもう一度押すと、長時間露出撮影を終了します。ただし、 シャッターは、開いてから30分経つと自動的に閉じます。

✓ シャッタースピードをBulbにしてセルフタイマー撮影をした場合

撮影モード**M**でシャッタースピードをバルブにしてセルフタイマー撮影を行うと、シャッタースピードは約1/10秒になります。

✓ 長時間露出について

- 露光時間が長くなると、画像にノイズやむらが発生することがあります。このノイズやむらは、あらかじめ撮影メニューの [長秒時ノイズ低減] (口164) を [する] にしておくことで低減できます。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL9a、または別売のパワーコネクター EP-5とACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。

明るさを測る方法を設定する (測光モード)

測光モードを選ぶ

適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測る方法(測光モード)を設定します。 P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した測光モードが自動的に 選ばれます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









infoボタン

インフォ画面

●ボタン

2 [測光モード] を選ぶ

• [**測光モード**] を選んで**®**ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したい測光モードを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





図 マルチパターン測光

ほとんどの撮影状況に対応できる測光モードです。画面の広い領域を 測光して、被写体の輝度(明るさ)分布、色、距離や構図など様々な 情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画像が得られます。

中央部重点測光

画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を 大きく配置して撮影する場合などに適しています。

• 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるときは、中央部重点測光 をおすすめします。

選んだフォーカスポイントに重なる部分だけを測光します。逆光時や被写体の明暗差が激しいときなど、狭い範囲での露出を基準にして撮影したい場合に適しています。

スポット測光

・測光エリアは、フォーカスポイントに連動します。ただし、[AFエリアモード](□60)が[オートエリアAFモード]のときは、中央のフォーカスポイントに相当する部分を測光します。

ď

このカメラは420分割RGBセンサーを搭載しています。GタイプまたはDタイプレンズ(Ω 221)使用時は、このセンサーから得られる様々な情報を最大限に利用できる「3D-RGBマルチパターン測光 I」という測光方式になります。その他のCPUレンズをお使いのときは、距離情報を考慮しない「RGBマルチパターン測光 I」という測光方式になります。

AEロック撮影


AEロック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさが異なる場合などに効果的です。

- 測光モードで [□] (スポット測光) または [⑩] (中央部重点測光) を選ぶ (□94)
 - [図] (マルチパターン測光) では、充分な効果が得られないため、おすすめできません。



- 2 露出を合わせたい部分にフォーカスポイントを重ねて シャッターボタンを半押ししたままAE/AFロックボ タンを押して、露出を固定(ロック)する
 - AE/AFロックボタンを押している間は、測光モードに応じた 部分の露出で固定(ロック)され、構図を変えても露出は変わりません。
 - ●ファインダー内に**AE-L**が点灯します。
 - オートフォーカス撮影時は、ピントも同時にロックされるので、ピント表示●の点灯もご確認ください。

シャッターボタン



AF/AFロックボタン



3 AE/AFロックボタンを押したまま、構図を決めて撮影する

Automatic Exposureの略で、露出をカメラが自動的に制御する「自動露出」の意味です。AEによって決定された露出を固定することを「AEロック」といいます。

✓ AEロック中のカメラ操作について

• AEロックしている間もコマンドダイヤルで次の操作ができます。

撮影モード	操作
P (プログラムオート)	プログラムシフト(叫87)
S (シャッター優先オート)	シャッタースピードの変更
A(絞り優先オート)	絞り値の変更

• AEロック中は、測光モードは変更できません。

☑ 関連ページ

AEロックの操作方法を変更する → **②** c1 [**半押しAEロック**] (□171)

Ø f2 [AE/AFロックボタンの機能] (□181)

画像の明るさを調整する(露出補正)

露出補正とは、カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることです。画像全体を明 るくしたり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行うときは、測光モード (□94) を「**中央部重点測光**] または「**スポット測光**] にすると効果的です。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









infiボタン

インフォ画面

●ボタン

2 「露出補正量」を選ぶ

● [露出補正量] を選んで(M)ボタンを押すと、設定の 変更画面が表示されます。







3 露出補正値を選ぶ

- 1/3段刻みで±5段の範囲で設定できます。
- 被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたい ときは一側に補正します。





- **®**ボタンを押して設定します。
- ●露出補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラの電源をOFFにして も、補正量の設定は解除されません。







露出補正なし



+1段補正

☑ コマンドダイヤルでの設定方法

露出補正値は、コマンドダイヤルを 使って設定することもできます。2番ボ タンを押しながらコマンドダイヤルを 回すと、インフォ画面の露出補正値が 変わります。







☑ボタン

コマンドダイヤル

• 露出補正値は、ファインダー内でも 確認できます。





√ 撮影モードMでの露出補正

- 露出補正が設定されていても、手動で設定したシャッタースピードと絞り値で撮影されます。
- 露出補正値を0.0以外に設定すると、露出インジケーターの基準値が変わります。

☑ フラッシュ使用時の露出補正

フラッシュ使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とスピードライト光量の両方に補正が行われ ます。

☑ 関連ページ


- 露出補正の刻み幅を変更する → ② b1 [**露出設定ステップ幅**] (□170)
- 露出補正値を変えながら、明るさの異なる画像を続けて撮影する → 「明るさ、ホワイトバランス、 アクティブD-ライティングを変えながら撮影する(オートブラケティング撮影) | (四110)

フラッシュの発光量を調整する

(フラッシュ調光補正)

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明るさを調整したいときなどに使います。発光量を多くしてメインの被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくしてメインの被写体に光が強く当たりすぎないようにするなど、発光量の微妙な調整ができます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す



2 [フラッシュ調光補正] を選ぶ

• [フラッシュ調光補正] を選んで®ボタンを押す と、設定の変更画面が表示されます。





3 フラッシュの調光補正量を選ぶ

- 1/3段刻みで-3段~+1段の範囲で設定できます。
- ◆被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは-側に補正します。





- **(R)**ボタンを押して設定します。
- フラッシュ調光補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラの電源を OFFにしても、補正量の設定は解除されません。

フラッシュの調光補正量は、コマンドダイヤル を使って設定することもできます。 (な) ボタンと図ボタンを押しながらコマンドダイ ヤルを回すと、インフォ画面の調光補正量が変 化します。







(4) ボタン

図ボタン コマンドダイヤル



• フラッシュの調光補正量は、ファインダー内 でも確認できます。





-0.3段補正

+1段補正

☑ 別売スピードライト装着時の調光補正

別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200装着時も、調光補正を行うこと ができます。

☑ 関連ページ

調光補正の刻み幅を変更する → **②** b1 [**露出設定ステップ幅**] (□170)

Ď

白とびや黒つぶれを抑えて撮影する

(アクティブD-ライティング)

撮影前にあらかじめ [**アクティブD-ライティング**] を設定しておくと、ハイライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果があります。見た目のコントラストに近い画像に仕上がります。暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の大きい景色を撮影するのに効果的です。アクティブD-ライティングを設定したときは、測光モードを [図](マルチパターン測光)に設定して撮影することをおすすめします(□94)。



アクティブD-ライティング [**0FF しない**]




アクティブD-ライティング 「**떪 A オート**〕

1 インフォ画面で**小**ボタンを押す









2 [アクティブD-ライティング] を選ぶ

• [**アクティブD-ライティング**] を選んで**®**ボタン を押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいアクティブD-ライティングの効果の度合いを選ぶ

• [**昭 A オート**]、[**昭 H より強め**]、[**昭 H 強め**]、 [**昭 N 標準**]、[**昭 L 弱め**]、[**0FF しない**] に設定できます。





• 🕅 ボタンを押して設定します。

▼ アクティブD-ライティングについてのご注意

- アクティブD-ライティングを設定して高感度で撮影をするとき、撮影シーンによっては、ざらつき、すじ、むらが強調される場合があります。
- 測光モードが [⑩] (中央部重点測光) または [❶] (スポット測光) のときにアクティブD-ライティングを [畸A オート]、[畸H より強め]、[畸H 強め]、[畸N 標準] または [晒L 弱め] に設定すると、[畸N標準] の設定で撮影します。
- 撮影モードが Mのときは、[オート] に設定していても [標準] 相当の度合いに固定されます。

▼ [アクティブD-ライティング] と画像編集メニュー [D-ライティング] の違い

[アクティブD-ライティング] を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出や階調を制御し、ハイライト部やシャド一部および中間調を適切に調整して画像を記録します。一方、[D-ライティング] は、撮影済みの画像に対して、階調を再調整してシャド一部を明るく補正します。

☑ 撮影メニュー 「アクティブD-ライティング」

アクティブD-ライティングは、メニュー操作でも設定できます(CD 161)。



∅ 関連ページ

- Fn (③) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、アクティブD-ライティングの設定を切り換えられるようにする → ② f1 [②/Fnボタンの機能] (□180)
- アクティブD-ライティングを行わない画像と行う画像を2枚続けて撮影する → 「明るさ、ホワイトバランス、アクティブD-ライティングを変えながら撮影する(オートブラケティング撮影)」(□110)

画像の色を見た目の色に合わせる

(ホワイトバランス)

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

ホワイトバランスを選ぶ

初期設定のAUTO (オート)でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したホワイトバランスが自動的に選ばれます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









infoボタン

インフォ画面

₩ボタン

2 [ホワイトバランス] を選ぶ


• [ホワイトバランス] を選んでmreading-size: 1.50% を選んで<a href="mailto:mreading-size: 1.50% を選んでmreading-size: 1.50% といって<a href="mailto:mreading-size: 1.50% といって<a





3 設定したいホワイトバランスを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。







フラッシュ

▲ 曇天

★ 晴天日陰

PRE プリセットマニュアル (□106)

☑ 撮影メニュー [ホワイトバランス]

ホワイトバランスは、メニュー操作でも設定できます(口161)。撮影メニューで[ホワイトバランス]を選ぶと、ホワイトバランスを微調整したり(口105)、ホワイトバランスを自分で取得する(口106)ことができます。




∅ 蛍光灯の種類について

撮影メニュー(口161)の [**ホワイトバランス**]で [**無蛍光灯**] を選ぶと、細かく蛍光灯の種類を設定できます。



光の色には、赤味を帯びたものや青味を帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表すと、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度(K:ケルビン)という客観的な数字で表したのが色温度です。色温度が低くなるほど赤味を帯びた光色になり、色温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。



- ① ※ ナトリウム灯混合光(約2700K)
- ② * 電球(約3000K)
- ③ ※ 温白色蛍光灯(約3700K)
- ⑤ ※ 昼白色蛍光灯(約5000K)

- ⑥ * 晴天(約5200K)
- ⑦ ★ フラッシュ(約5400K)
- ⑧ ♣ 曇天 (約6000K)
- ⑨ ※ 昼光色蛍光灯(約6500K)
- 10 ※ 高色温度の水銀灯(約7200K)
- 請天日陰(約8000K)

☑ 関連ページ

Fn (③) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、ホワイトバランスの設定を切り換えられるようにする → ❷ f1 [②/Fnボタンの機能] (□180)

ホワイトバランスを微調整する

撮影メニューの [**ホワイトバランス**] では、選んだホワイトバランスをさらに微調整することができます。

1 設定したいホワイトバランスを選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





MENUボタン


- ホワイトバランスの一覧画面でホワイトバランスを選びます。
- [**※蛍光灯**] を選んで▶を押すと、蛍光灯の種類を選べます(□104)。



2 微調整画面を表示する

▶を押すと、微調整画面が表示されます。





座標 設定段数

3 微調整値を設定する

- ▼ マルチセレクターを操作して、座標上のカーソルを動かします。
- ◆A(アンバー)、B(ブルー)、G(グリーン)、M (マゼンタ)の4方向で、各方向6段まで微調整で きます。

グリーンが強くなる



マゼンタが強くなる

4 ∞ボタンを押して決定する



☑ ホワイトバランスの微調整について

- [PREプリセットマニュアル] の場合、微調整画面は表示されません。
- ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表しています。微調整画面で設定しても、設定したそのままの色の画像にはならない場合があります。たとえば、ホワイトバランスを「条電球」に設定してB(ブルー)方向に微調整しても、青色が強い画像にはなりません。

ď

<u>事前に取得したホワイトバランスを使う</u> (プリセットマニュアル)

特殊な照明の下で撮影するときなど、[**AUTOオート**] や [**未電球**] などの設定では望ましい結果が得られない場合や、SDカード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したいときは、事前に取得したホワイトバランスを使うことができます。

プリセットマニュアルデータは次の方法で取得できます。

取得データ	カメラで取得したホワイトバランスを、プリセットマニュアルデータとして使います。(下記参照)
撮影データ	SDカード内の画像のホワイトバランスデータをプリセットマニュアルデータとし
JHX TV J	て使います (□109)。撮影済みの画像と同じホワイトバランスで撮影できます。

■プリセットマニュアルデータをカメラで取得する

1 撮影時に使う照明と、白またはグレー(無彩色)の被写体を用意する

2 [PREプリセットマニュアル] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] で [PREプリセットマニュアル] を選びます。





MENUボタン

マルチセレクターの▶を押すとプリセットマニュアルの設定画面が表示されます。






3 [取得データ] を選ぶ

• 右の画面が表示されたら、[はい] を選んで®ボタンを押します。







右のメッセージが画面に表示されたあと、プリセットマニュアルデータ取得モードに入ります。

インフォ画面とファインダー内でPRE(P-F)が点滅しま す。



4 PRE (₱-₣) の点滅中に、撮影時に使う照明の下で、用意した 白またはグレーの被写体をファインダーいっぱいにとらえて、 シャッターボタンを全押しする




- ピントが合わなくてもシャッターがきれ、プリセットマニュアルデータ は正常に取得されます。
- シャッターボタンを押しても、SDカードに画像は記録されません。

5 正常にプリセットマニュアルデータが取得されたこ とを確認する

- データが取得されると、インフォ画面に [取得に成功しまし た〕と表示されます。また、ファインダー内のシャッタース ピード表示部に**近ば**の文字が点滅します。
- ●約8秒間点滅後、撮影できる状態に戻ります。点滅中に シャッターボタンを半押しすれば、すぐに撮影できます。
- インフォ画面に右のように表示された場合(ファインダー内 のシャッタースピード表示部/絞り値表示部にのの いんの文 字が点滅表示された場合)、データ取得は失敗です。原因と して、被写体が明るすぎる、または暗すぎることが考えら れます。シャッターボタンを半押しして、もう一度手順4か らやり直してください。







▼ データ取得についてのご注意

- プリセットマニュアルデータとして保存できる [取得データ] は1 つだけです。カメラでプリセットマニュアルデータを取得するたびに、以前保存した [取得データ] は、新しいデータに置き換えられますので、ご注意ください。
- スタジオ用大型ストロボを使用するときやホワイトバランスを厳密に合わせたいときは、市販のホワイトバランス取得用の18%標準反射板を使ってプリセットマニュアルデータを取得してください。
- 撮影モードが M の場合は、露出インジケーターを確認して、適正露出になるよう設定してください (□90)。

☑ プリセットマニュアル取得モードの時間制限について

プリセットマニュアル取得モードは、何も操作しないままカスタムメニューc2 [**パワーオフ時間**] (口171) で設定した時間 (初期設定では8秒) が過ぎると解除されます。

✓ その他のプリセットマニュアルデータの取得方法

プリセットマニュアルデータは、メニュー操作で取得する他に次の方法で取得できます。

- インフォ画面で・・・ ボタンを押すと表示される画面(□103)で[ホワイトバランス]を[PRE ブリセットマニュアル]にしてから、・・ ボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モード(□106)になります。
- カスタムメニュー f1 [心/Fnボタンの機能] (□180) が [ホワイトバランス設定] になっているときに、[ホワイトバランス] を [PREプリセットマニュアル] にしてからFn(心) ボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モード (□106) になります。

■ SDカード内の画像のホワイトバランスデータを使う

ホワイトバランスのプリセットマニュアルデータは、SDカード内にある撮影済み画像 (撮影データ) からコピーすることもできます。

1 [PREプリセットマニュアル] を選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] で [PREプリセットマニュアル] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





MENUボタン

2 [撮影データ] を選ぶ

プリセットマニュアルの設定画面で [撮影データ]を選んで▶を押します。





3 [データを選択] を選ぶ

- 「データを選択」を選んで▶を押します。
- [表示画像で設定] を選ぶと、前回設定した表示中の画像のホワイトバランスデータがそのまま使えます。





4 使いたい画像が保存されているフォルダーを 選ぶ

使いたい画像が保存されているフォルダーを選んで で▶を押します。





5 ホワイトバランスデータをコピーしたい画像 を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動して画像を選びます。
- 選んだ画像は、^Qボタンを押している間、拡大して確認できます。





6 ®ボタンを押してホワイトバランスデータをコピーする



明るさ、ホワイトバランス、 アクティブD-ライティングを変えながら 撮影する (オートブラケティング撮影)

明るさ(露出)、ホワイトバランス、アクティブD-ライティングの設定をカメラが自動的に変えながら撮影します。画像の明るさの調整が難しい場合や複数の光源が混在していてホワイトバランスを決めにくい場合の撮影に効果的です。

1 オートブラケティングのセットを選ぶ

• MENUボタンを押して、カスタムメニュー e2 [オートブラケティングのセット] を選んでマ ルチセレクターの▶を押します。





MENUボタン

オートブラケティングのセットの一覧画面で オートブラケティングの種類を選び、∞ボタンを 押して設定します。





AE	AE ブラケティング	露出値を変えながら合計3コマ撮影します。
WB	WB	1回の撮影でホワイトバランス(WB)を変えた画像を合計3コマ記録します。
WD	ブラケティング	• 画質モードが [RAW + FINE] 、[RAW + NORMAL] 、[RAW + BASIC]、[RAW] のときは、WBブラケティングは使用できません。
	ADL	アクティブD-ライティング(四101)を行わない画像とアクティブD-ライティングを行う画像を2コマ続けて撮影します。

2 インフォ画面で⊕ボタンを押す



·
応ボタン



インフォ画面



⊕ボタン



3 オートブラケティングの項目を選ぶ

手順1で選んだオートブラケティングのセットに応じて、[AE AEブラケティング]、[WB WBブラケティング] または [配 ADLブラケティング] が表示されます。
 ● ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





4 オートブラケティングの設定を変える

• [AEブラケティング] の場合、補正ステップを [AE0.3] ~ [AE2.0] から設定します。設定した 数値が大きいほど、撮影ごとに露出が変わる度合 いが大きくなります。





- [WBブラケティング] の場合、補正ステップを [WB1] ~ [WB3] から設定します。設定した数値が大きいほど、ホワイトバランス が変わる度合いが大きくなります。
- [ADLブラケティング] の場合、[ADL] を選んでください。
- 🕅 ボタンを押して設定します。

5 構図を決めて撮影する

AEブラケティング撮影の場合:

シャッターボタンを全押しするたびに、設定した補正ステップで「補正なし」→「-(マイナス)側に補正」→「+(プラス)側に補正」の順に合計3コマ撮影します。









-側に補正



+側に補正

シャッタースピードと絞り値は、補正された値が表示されます。

☑ AEブラケティングの進行状況

AEブラケティングの進行状況は、インフォ画面のオートブラケティングインジケーターで確認できます。

- $_{\bf l}^{\bf 0}_{\bf l}$: シャッターボタンを全押しすると、2コマ目の画像を撮影します。
- . 0 : シャッターボタンを全押しすると、3コマ目の画像を撮影します。



WBブラケティング撮影の場合:

- シャッターボタンを1回全押しすると、設定した補正ステップで「補正なし」→「A方向 (アンバーを強め)に補正」→「B方向(ブルーを強め)に補正」の順に撮影されます。
- WBブラケティングの撮影コマ数が記録可能コマ数より多い場合、ファインダー内の記録可能コマ数表示が点滅し、シャッターがきれません。新しいSDカードに交換すると撮影できます。



ADLブラケティング撮影の場合:

- シャッターボタンを全押しするたびに、「補正なし」→「補正あり」の順に合計2コマ 撮影します。
- 「補正あり」は、「**アクティブD-ライティング**] (□101) で設定している効果の度合いになります。「**アクティブD-ライティング**] が [**しない**] のときは、[**オート**] の設定で撮影します。

🗹 オートブラケティング撮影をやめるには

撮影中にP、S、A、M以外の撮影モードに変更すると、オートブラケティング撮影は終了します。

オートブラケティングについて

- ・口(連写) モードでも、オートブラケティング撮影が終了した時点で撮影はいったん停止します。
- 撮影中に電源をOFFにしても、再びONにすれば残りの撮影を再開できます。いったん電源をOFFにしてSDカードを交換したときも同様です。
- AEブラケティングに露出補正(□97)を組み合わせると、露出補正値を基準にしてオートブラケティング撮影ができます。

☑ AEブラケティング

AEブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容(シャッタースピード/絞り値)が異なります。

撮影モード	操作
P (マルチプログラムオート)	シャッタースピードと絞り値*1
S(シャッター優先オート)	絞り値*1
A(絞り優先オート)	シャッタースピード*1
M (マニュアル)	シャッタースピード*2

- ※1 撮影メニュー [**ISO 感度設定**] の [**感度自動制御**](口162)が [**する**] のときは、シャッタースピードや絞り値が制御範囲を超えると、自動的にISO感度が変化します。
- ※2撮影メニュー [**ISO 感度設定**] の [**感度自動制御**] (口162) が [**する**] のときは、まずISO 感度 を変化させて基準となる露出を適正露出に近づけてから、オートブラケティングでシャッタース ピードを変化させます。

∅ 関連ページ

Fn (③) ボタンとコマンドダイヤルの操作で、オートブラケティングの設定を変えられるようにする
→ ② f1 [②/Fnボタンの機能] (□180)

画像の仕上がりを設定したり、思い通りに調整する (ピクチャーコントロール)

「ピクチャーコントロール(Picture Control)システム」とは、輪郭強調、コントラスト、明るさ、色の濃さ(彩度)、色合い(色相)などの画像調整の設定を、対応するカメラやソフトウェアで相互に利用できるニコン独自の画作りシステムです。

ピクチャーコントロールを選ぶ

このカメラには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのできる「ピクチャーコントロール」が搭載されています。P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したピクチャーコントロールが自動的に選ばれます。

1 インフォ画面で⊕ボタンを押す









ボタン

インフォ画面

骨ボタン

2 [ピクチャーコントロール] を選ぶ

• [ピクチャーコントロール] を選んで®ボタンを押すと、設定の変更画面が表示されます。





3 設定したいピクチャーコントロールを選ぶ

• 🕅 ボタンを押して設定します。





戸SD スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。
四SD スタンタード	• ほとんどの撮影状況に適しています。
四NL ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。
ESINL ニュートンル	• 撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適しています。
	メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。
⊡V ĽĽッド	• 青、赤、緑など、原色の色を強調したいときに適しています。
☑MC モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。
	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
□LS 風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。

☑ 撮影メニュー [ピクチャーコントロール] と [カスタムピクチャーコントロール]

- ピクチャーコントロールは、メニュー操作でも設定できます(□161)。 撮影メニューで [**ピクチャーコントロール**] を選ぶと、ピクチャーコントロールを撮影目的や好みに合わせて調整できます(□115)。
- [カスタムピクチャーコントロール] を選ぶと、調整したピクチャーコントロールに名前を付けて登録したり(□118)、SDカードを使って、登録したピクチャーコントロールに対応するカメラやソフトウェアと共用する(□120)ことができます。



ピクチャーコントロールを調整する

ピクチャーコントロールやカスタムピクチャーコントロール (皿118) の設定は、撮影目的や好みに合わせて調整できます。 輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)をバランス良く自動 的に調整できる「クイック調整」や各項目を手動で細かく調整する「手動調整」ができます。



1 調整したいピクチャーコントロールを選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの[ピク チャーコントロール] を選んでマルチセレク ターの▶を押します。





MENUボタン

- ピクチャーコントロールの一覧画面でピクチャーコントロールを選びます。
- ▶を押すと、ピクチャーコントロールの調整画面が表示されます。



2 ピクチャーコントロールを調整する

- ▲または▼で調整する項目(□116)を選んで、または▶で値を設定します。
- [**クイック調整**] を選ぶと、各項目のレベルを自動的 に調整します(□116)。





血ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

3 のボタンを押して決定する



☑ ピクチャーコントロールを調整した場合の表示について

ピクチャーコントロールを調整すると、アイコンと項目名の末尾にアスタリスク(*)が表示されます。



■ピクチャーコントロール調整時の設定項目

		輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)のレベルを自動的に調整しま
		精浄浊詞、コノトノスト、巴の辰さ(杉皮)のレバルを自動的に調金します。[-2] ~ [+2] の調整ができます。
ク	イック調整※1	● -側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を抑えた画像に
_	1 7 2 43.11.	なり、+側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を強調した
		画像になります。たとえば [ビビッド] を選んで+側にクイック調整する
		と、色の鮮やかさを強調します。
		輪郭の強弱を調整します。[0](輪郭強調しない)~ [9] までの手動調整
	#全古73 4 €日	と、自動で調整する [A] (オート) があります。
	輪郭強調	• 数字が大きいほどくっきりとした画像になり、小さいほどソフトな画像に
		なります。
		画像のコントラストを調整します。[-3] ~ [+3] までの手動調整と、自
		動で調整する「 A] (オート) があります。
	コントラスト※2	● 一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。晴
	, _, , , , , ,	天時の人物撮影や白とびが気になる場合などは一側が、霞んだ遠景の撮影
		などには+側が適しています。
		白とびや黒つぶれを抑えながら画像の明るさを調整します。[-1] ~ [+1]
手	明るさ※ ²	の調整ができます。
動		● 一側にすると暗くなり、+側にすると明るくなります。
調		
整	色の濃さ	画像の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。[-3] ~ [+3] までの手動調 数
	(彩度) ※3	整と、自動で調整する [A] (オート) があります。
		• -側にすると鮮やかさが抑えられ、+側にするとより鮮やかになります。
	色合い	画像の色合いを調整します。 $[-3] \sim [+3]$ の調整ができます。
	(色相) ※3	● 肌色を基準にした場合、+側にすると黄色みが増し、−側にすると赤みが
		増します。
	フィルター	白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果が得られ
	効果※4	ます。フィルター効果は [OFF]、[Y]、[O]、[R]、[G] から選べます(口117)。
		印画紙を調色したときのように、画像全体の色調を調整できます。調色は
	調色※4	[B&W]、[Sepia]、[Cyanotype]、[Red]、[Yellow]、[Green]、[Blue
		Green]、[Blue]、[Purple Blue]、[Red Purple] から選べます (叫117)。

- ※1 [ニュートラル] と [モノクローム] はクイック調整できません。カスタムピクチャーコントロール (□118) の場合も、クイック調整できません。
 - 手動調整した後にクイック調整を行うと、手動調整で設定した値は無効になります。
- ※2 [アクティブD-ライティング] (□101) を設定している場合、調整できません。手動調整した後に [アクティブD-ライティング] を設定すると、手動調整で設定した値は無効になります。
- ※3 [**モノクローム**] や [**モノクローム**] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときは、表示されません。
- ※4 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示されます。

☑ [コントラスト]、[色の濃さ(彩度)] の [A] (オート) についてのご注意

同じような状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり具合は変化します。

☑ ピクチャーコントロール調整時のグリッド表示

- ピクチャーコントロール調整中に ♥ ボタンを押している間、調整しているピクチャーコントロールのコントラストと彩度が座標で表示され、他のピクチャーコントロールとの関係がわかります。ボタンを放すと、調整画面に戻ります。
- [モノクローム] の場合、グリッド表示はコントラストのみ表示されます。
- [コントラスト] または [色の濃さ (彩度)] に [A] (オート) が設定されたピクチャーコントロールは、グリッド表示時にアイコンが緑色で表示されます。また、各軸に平行な上下または左右の線が表示されます。





🖉 ピクチャーコントロール調整時のアンダーバーについて

ピクチャーコントロール調整中に各項目に表示されるアンダーバーは、調整する前の値を示しています。前回調整した値を参考にして調整するとき に便利です。



☑ [モノクローム] の [フィルター効果] について

[フィルター効果] には、次のような効果があります。

	Y (黄※)	コンルニフレを逆囲する効用がもり、風見担影で効の叩るさも加った」と担合す
	O (オレンジ*)	コントラストを強調する効果があり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場合などに使います。 $[Y] \rightarrow [O] \rightarrow [R]$ の順にコントラストが強くなります。
	R (赤※)	CICKORS。[1] 「[O] 「IN] の原にコンドラストが強くありよう。
G	i (緑*)	肌の色や唇などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使い
		ます。

※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効果]で得られる効果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。

☑ [モノクローム] の [調色] について

[**調色**] の項目([**B&W**] 以外)を選んでマルチセレクターの▼を押すと、 さらに色の濃淡を7段階から選べます。◀または▶を押して選んでください。



カスタムピクチャーコントロールを登録する

カメラに搭載された「ピクチャーコントロール」は、好みに合わせて調整して、「カス タムピクチャーコントロール」として登録できます。

■カスタムピクチャーコントロールの登録方法

1 「カスタムピクチャーコントロール]を選ぶ

● MFNUボタンを押して、撮影メニューの「カスタ **ムピクチャーコントロール**〕を選んでマルチセ レクターの▶を押すと、「カスタムピクチャー コントロール〕画面が表示されます。





MENUボタン

2 [編集と登録] を選ぶ

「編集と登録〕を選んで▶を押すと、「編集・登録 対象を選択〕画面が表示されます。





元にするピクチャーコントロールを選ぶ

- ピクチャーコントロールを選んで▶を押すと、編 集画面が表示されます。
- 編集を行わない場合はmボタンを押します。「登録 先の選択〕画面が表示されます(手順5へ)。





4 ピクチャーコントロールを調整する

- 項目の内容や調整方法は「ピクチャーコントロー **ル**〕と同じです。
- ○ ボタンを押すと「登録先の選択」画面が表示さ れます。
- ★ボタンを押すと調整前の内容に戻ります。






5 登録先を選択する

C-1~9(カスタム1~9)の中から登録先を選びます。





å

6 名前を入力する

- ●登録先を選んで▶を押すと、「登録名変更」画面 が表示されます。
- ●登録名は19文字まで入力できます。入力画面での 入力方法については、[記録フォルダー設定]の [新規作成]をご覧ください(□166)。
- 初期状態では、「(元になったピクチャーコントロール名)-XX」が名前エリアに入力されています。XXには自動的に数値が設定されます。
- ●登録したピクチャーコントロールは、ピクチャーコントロールの一覧画面(□113)に表示されます。





☑ 登録名変更について

[カスタムピクチャーコントロール] で [**登録名変更**] を選ぶと、登録した カスタムピクチャーコントロールの名前を変更できます。



☑ 登録したピクチャーコントロールを削除するには

[カスタムピクチャーコントロール] で [削除] を選ぶと、登録したピクチャーコントロールを削除できます。



カスタムピクチャーコントロールの調整画面では、元になったニコンピク チャーコントロールがアイコンで表示されます。 元になった ニコンピクチャー コントロール



☑ カスタム1~9で調整できる項目について

カスタム1~9を選んだ場合は、元になったピクチャーコントロールと同じ項目が調整できます。

SDカードを使ってピクチャーコントロールを 対応ソフトウェアと共用する

付属のViewNX や別売のCapture NX 2のピクチャーコントロールユーティリティ (Picture Control Utility) で作成したカスタムピクチャーコントロールを、SDカードからカメラに読み込んで登録したり、カメラで作成したカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーすることができます。また、SDカード内の不要なピクチャーコントロールを削除することもできます。

1 [カスタムピクチャーコントロール] 画面で [メモリーカードを使用] を選ぶ

「メモリーカードを使用」を選んでマルチセレク ターの▶を押すと、「メモリーカードを使用」画面 が表示されます。






2 [カメラに登録]、[メモリーカードから削除] または [メモリーカードにコピー] を選ぶ

「カメラに登録〕:

• SDカードにあるピクチャーコントロールをカメラ に登録できます。カメラに登録したいピクチャー コントロールと登録先(C-1~9(カスタム1~9))





を選んで名前を付けると、選んだピクチャーコントロールがカメラに登録されます。

「メモリーカードから削除]:

• SDカードにあるピクチャーコントロールを選んで 削除できます。右のような確認画面が表示される ので、[**はい**] を選んで®ボタンを押すと、選んだ ピクチャーコントロールを削除できます。





「メモリーカードにコピー]:

カメラにあるピクチャーコントロールをSDカードにコピーできます。SDカードにコピーしたいピクチャーコントロールとコピー先(1~99)を選んで®ボタンを押すと、選んだピクチャーコントロールがSDカードにコピーされます。

✓ SDカードへのコピー /SDカードからの削除について


- カメラに搭載されているピクチャーコントロール(スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景)は、コピーや削除ができません。
- SDカードに保存できるピクチャーコントロールは、99個までです。

GPS情報を画像に記録する

このカメラは、アクセサリーターミナル(口3)に接続した別売のGPSユニットGP-1と通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC(協定世界時)を記録できます。

■ GP-1機器との接続について

● カメラの電源をOFFにしてから、GP-1に付属のケーブルをアクセサリーターミナルに接続します。詳しくはGP-1の使用説明書をご覧ください。

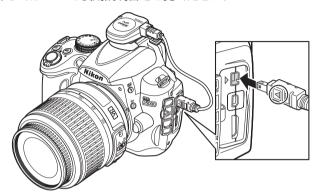

■■GP-1との通信について

● GP-1との通信が開始されると、インフォ画面にGPS通信マーク GPS が表示されます。GP-1を接続した直後など、GPS通信マーク GPS が点滅する場合は、GP-1が取得している情報が確定していないため、GPSデータは記録されません。GPS通信マーク GPS が点灯するまでお待ちください。



- GP-1との通信が2秒以上途絶えると、インフォ画面からGPS通信マークGPSが消灯します。この状態で撮影した画像データにはGPSデータは記録されません。
- GP-1 と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS データのページ (□129) が追加されます。

■■GP-1と接続中の半押しタイマーの設定や情報表示について

セットアップメニューの [**GPS**] で、GP-1 と接続中の半押しタイマーの設定や、取得したGPS情報を表示できます。

• [**半押しタイマー**] では、カメラと GP-1 を接続しているときの半押しタイマーを設定できます。

	カメラを操作していないときは、カスタムメニューc2 [パワーオフ時間] (口171)
有効	で設定された時間でオフになります。カメラのバッテリーの消耗を少なくすること
刊划	はできますが、半押ししている時間が短いと、GPSデータを記録できないことがあ
	ります。
和六	GP-1と接続中は、半押しタイマーがオフになりません。
無効	いつ撮影してもGPSデータを記録できます。

• [情報表示] では、GP-1接続時に取得した情報を表示します。

緯度	緯度を表示	
経度	経度を表示	
標高	標高を表示	
UTC	UTC(協定世界時)を表示	



ℤ UTCについて

UTC(Coordinated Universal Time=協定世界時)は、GPS機器と接続して取得された世界標準時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。

画像の再生

ここでは、撮影した画像を再生する方法や再生中の操作について説明します。

画像を1コマずつ再生する(1コマ表示モード)	124
画像情報を表示する	125
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	131
撮影した日付ごとに画像を表示する(カレンダー表示モード)	132
画像を拡大表示する	134
画像を保護する(プロテクト)	135
画像を削除する	136
再生中の画像を削除する	136
複数の画像をまとめて削除する	136
スライドショーで再生する	139

▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が液晶モ ニターに表示されます。






1コマ表示モードでの操作方法

前後の画像を見る		◆を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。
画像情報の表示		表示中の画像についての詳しい情報が表示されます(口125)。
複数画像を一覧表示する	Q██	サムネイル表示モード(口131)に切り替わります。
画像を拡大する	€	表示中の画像を拡大表示します(囗134)。
画像を削除する	Ó	表示中の画像を削除します(囗136)。
画像を保護する	От (AE-L)	表示中の画像にプロテクト(保護)を設定します(四135)。
撮影に戻る	/ >	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます (四157)。
画像編集メニューを表示 する		画像編集メニュー(口193)が表示されます。
動画を再生する		帰マークが表示されている画像の場合、動画を再生します(□55)。

画像情報を表示する

1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることができます。マルチセレクターの▲または▼を押すと、次のように撮影情報の表示が切り替わります。

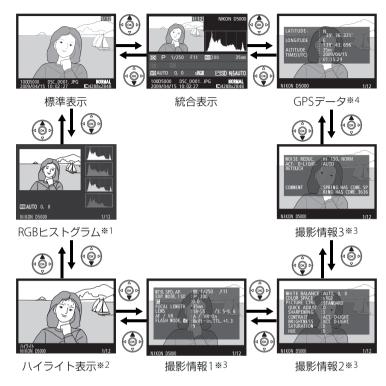

※1 再生メニューの [**再生画面設定**] (口159) で [**RGBヒストグラム**] を設定している場合のみ表示します。

※2 再生メニューの [**再生画面設定**] (□159) で [**ハイライト**] を設定している場合のみ表示します。 ※3 再生メニューの [**再生画面設定**] (□159) で [**撮影情報**] を設定している場合のみ表示します。 ※4 GPS (□121) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。

1	プロテクト設定の有無	135
2	画像編集の有無	193
3	コマ番号/フォルダー内全画像数	
4	ファイル名	68
5	画質モード	67
6	画像サイズ	69
7	撮影時刻	22
8	撮影日付	22
9	フォルダータ	165

■■RGBヒストグラム※



1	プロテクト設定の有無135
2	画像編集の有無193
3	ホワイトバランス103
	ホワイトバランス微調整105
4	カメラ名
5	RGBのヒストグラム
6	赤色(R)のヒストグラム
7	緑色(G)のヒストグラム
8	青色 (B) のヒストグラム

9 コマ番号/フォルダー内全画像数

※ 再生メニューの [**再生画面設定**] (口159) で [**RGBヒストグラム**] を設定している場合のみ表示します。

☑ 拡大ヒストグラム表示について


RGBヒストグラム表示で♥ボタンを押すと、ヒストグラム表示のまま拡大 画面になります。拡大ヒストグラム表示では、拡大領域のヒストグラムを 表示することができます。拡大表示中に▲▼◀▶を押すと画面をスクロー ルして、見たい部分に移動できます。�� ボタンを押すと画像を縮小表示 します。



- RGBヒストグラムは明るさ(輝度)を表示しています。
- ヒストグラム表示は、画像加工アプリケーションで表示されるヒストグラムと異なることがあります。目安としてお使いください。

▶

■ ハイライト表示※1、2

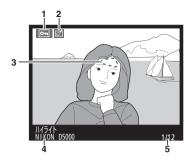

1	プロテクト設定の有無13	5
2	画像編集の有無19	3
3	画像のハイライト部分が点滅表示されます。	
-		


- 4 カメラ名
- 5 コマ番号/フォルダー内全画像数

※1 再生メニューの [**再生画面設定**] (□159) で [**ハイライト**] を設定している場合のみ表示します。 ※2 ハイライトとは、画像の中の非常に明るい部分です。露出補正などで画像の明るさを調整する際に、点滅しているハイライト部分を目安にしてください。



ヒストグラムとは、画像の明るさ(輝度)の分布を表すグラフのことです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。


- いろいろな明るさの被写体が写っている画像では、グラフの 山が全体的に分布したヒストグラムになります。
- 暗い画像はヒストグラムの分布が左側に寄った形になります。
- 明るい画像はヒストグラムの分布が右側に寄った形になります。

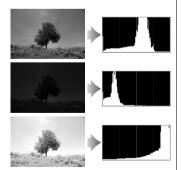

露出補正を+側にすれば山が右側に寄り、-側にすれば山が左側に寄ります。

屋外などで周りが明るすぎて液晶モニターでは画像の明るさが確認しにくいときでも、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認することができます。

■■撮影情報1※1

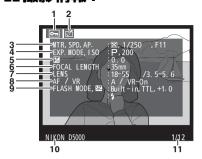

1	プロテクト設定の有無135
2	画像編集の有無193
3	測光モード94
	シャッタースピード88、90
	絞り値89、90


4	撮影モード	.28,34,86
	ISO感度*2	79
5	露出補正值	97
6	焦点距離	221
7	レンズ情報	
8	フォーカスモード	
	レンズのVR(手ブレ補正)機能の	
	ON/OFF**3	21
9	フラッシュモード	76
	フラッシュ調光補正値	99
10	カメラ名	
11	コマ番号/フォルダー内全画像数	

※1 再生メニューの [**再生画面設定**] (口159) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。

※2 感度自動制御した画像の場合、ISO感度を赤く表示します。

※3 VRレンズ装着時のみ表示します。

■■撮影情報2※1

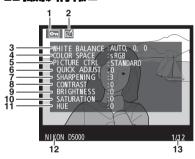

1	プロテクト設定の有無135
2	画像編集の有無193
3	ホワイトバランス103
	ホワイトバランス色温度104
	ホワイトバランス微調整105
	プリセットマニュアル106

4	色空間163
5	ピクチャーコントロール113
6	クイック調整※2116
	元になったピクチャーコントロール※3119
7	輪郭強調116
8	コントラスト116
9	明るさ116
10	色の濃さ(彩度)※4116
	フィルター効果※5116
11	色合い(色相)※4116
	調色※5116
12	カメラ名
13	コマ番号/フォルダー内全画像数
	-

※1 再生メニューの「再生画面設定」(CL159)で「撮影情報」を設定している場合のみ表示します。


※2 [**スタンダード**]、[**ビビッド**]、[ポートレート]、[風景] のとき表示します。

※3 [ニュートラル]、[モノクローム]、カスタムピクチャーコントロールのとき表示します。

※4 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールの場合、表示しません。

※5 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示します。


■撮影情報3※

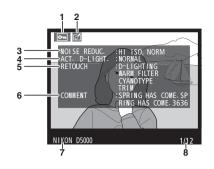

1	プロテクト設定の有無135
2	画像編集の有無193
3	高感度ノイズ低減164 長秒時ノイズ低減164
4	アクティブD-ライティング101
5	画像編集メニュー(四193)で行われた画像編集の内容が一覧表示されます。 複数の画像編集が行われた場合は、順番に表示されます。
6	画像コメント189
7	カメラ名
8	コマ番号/フォルダー内全画像数

※ 再生メニューの [再生画面設定] (C1)159)で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。

■ GPSデータ※

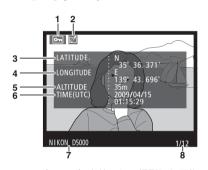


1	プロテクト設定の有無	135
2	画像編集の有無	193
3	緯度	
4	経度	

- 栓皮
- 標高
- UTC (協定世界時)
- カメラ名
- コマ番号/フォルダー内全画像数

※ GPS (□121) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。

■■統合表示

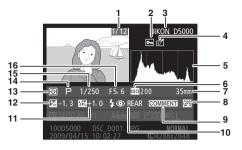


1	コマ番号/フォルダー内全画像数	
2	プロテクト設定の有無1	35
3	カメラ名	
4	画像編集の有無1	93

※感度自動制御された画像の場合、ISO感度を赤く表示します。

5	画像のヒストグラムを表示します。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を表し	-
	ます。	
6	ISO感度*	79
7	焦点距離22	21
8	GPSデータの有無12	21
9	画像コメントの有無18	39
10	フラッシュモード	76
11	調光補正値	99
12	露出補正値	97

ĺ	14	撮影モード28	. 34.	86
		シャッタースピード		
ĺ	16	絞り値	89、	90

▶	ı

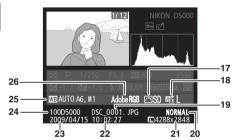

17	ピクチャーコントロール	113
18	アクティブD-ライティングの強度	101
19	ファイル名	68
20	画質モード	67
21	画像サイズ	69
22	撮影時刻	22
23	撮影日付	22
24	フォルダー名	165
25	ホワイトバランス	103
	ホワイトバランス色温度	
	ホワイトバランス微調整	105
	プリセットマニュアル	106
26	色空間	163

複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示モード)

1コマ表示モードのときに♥■ボタンを押すと、複数の縮小画像(サムネイル画像)を表示する「サムネイル表示モード」に切り替わります。




サムネイル表示モードでの操作方法

表示コマ数を増やす	୍ଞ	1コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと72コマ表示に切り替わります。	
表示コマ数 を減らす	Ф	72コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと1コマ表示に切り替わります。	
画像を選ぶ		マルチセレクターを操作すると、黄色の枠(カーソル)が動いて、拡大表示(口134)や削除(口136)、プロテクト(口135)の対象となる画像を選べます。	
		マルチセレクターの代わりにコマンドダイヤルを使うこともできます。	
1コマ表示する		サムネイル表示モードを終了して、1コマ表示モードに戻ります。	
画像を削除する	Ó	選んだ画像を削除します(四136)。	
画像を保護する	Om (AE-L)	雨(砕社) 選んだ画像にプロテクト(保護)を設定します(四135)。	
撮影に戻る	/ >	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。	
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(印157)。	

撮影した日付ごとに画像を表示する

(カレンダー表示モード)

72コマ表示時(口131)に**Q型**ボタンを押すと、撮影した日付ごとに縮小画像を表示する「カレンダー表示モード」に切り替わります。カレンダー表示モードは、選択している画像の撮影日付を表示します。



マルチセレクターで黄色の枠(カーソル)を動かして、「カレンダー表示」上の日付を選びます。日付を選んでから♥ ボタンを押すと、黄色の枠が右側の「撮影日サムネイル表示」に移動し、指定した日付に撮影した画像を選べます。



▶

カレンダー表示モードでの操作方法

表示を 切り換える	ବ୍≅	 ・カレンダー表示時にQ型ボタンを押すと、黄色い枠が撮影日サムネイル表示に移動し、選択中の日付に撮影した画像が選べます。 ・撮影日サムネイル表示時にQ型ボタンを押すと、カレンダー表示に戻り、日付を選べます。
72コマ表示に 戻る/ 画像を拡大する	e	カレンダー表示時は72コマ表示に切り替わります。撮影日サムネイル表示時は、 でボタンを押している間、拡大表示をします。
日付を選ぶ/ 画像を選ぶ		 ・カレンダー表示時は、マルチセレクターを操作すると黄色の枠(カーソル)が動いて、撮影した日付を選べます。 ・撮影日サムネイル表示時は、マルチセレクターの▲または▼を押して1コマ表示(四124)や拡大表示(四134)、プロテクト(四135)、削除(四136)の対象となる画像を選べます。
1コマ表示する		カレンダー表示時は、選択した日付の最初の画像を1コマ表示します。撮影日サムネイル表示時は、選択した画像を1コマ表示します。
画像を削除する	Õ	カレンダー表示時にボタンを押すと、選んだ日付の画像を全て削除します。撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別に削除します(四136)。
画像を保護する	O-n (AE-L)	撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別にプロテクトします(四135)。
撮影に戻る	/ >	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます (口157)。

画像を拡大表示する

画像の再生中に**役**ボタンを押すと、拡大表示されます。拡大できる最大の大きさ(長さ比)は、画像サイズが**[サイズ L]** の場合は約27倍、**[サイズ M]** では約20倍、**[サイズ S]** では約13倍です。拡大表示中に人物の顔を認識した場合、最大10人までの顔を白枠で囲み、コマンドダイヤルを回して瞬時に移動することができます。

拡大表示中の操作方法

'		_	
拡大率を上げる	Ф	ボタンを押すごとに拡大 率が上がります。	
拡大率を下げる	ବ୍≅	ボタンを押すごとに拡大 率が下がります。	拡大表示中に拡大率を操作す
画面をスクロール (移動)させる		画面をスクロールさせて、 見たい部分に移動できま す。マルチセレクターを押 し続けると、高速で移動し ます。	ると、画面の右下にナビゲーションウィンドウが表示され、拡大表示中の部分が黄色 い枠で囲んで示されます。数 秒すると消えます。
人物の顔へ 移動させる	+	拡大表示中に人物の顔を認識すると、画面右下のナビゲーションウィンドウに白枠が表示されます。	
前後の画像を見る		コマンドダイヤルを回すと. 前後の画像を表示します。	、そのままの拡大率と表示範囲で、
1コマ表示する		拡大表示を終了して、1コマ	7表示モードに戻ります。
画像を保護する	Om (AE-L)	表示中の画像にプロテクト	(保護)を設定します(□135)。
撮影に戻る	/ >	液晶モニターが消灯し、す	ぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(ロ	<u> </u>

画像を保護する (プロテクト)

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、SDカードを初期化(フォーマット 口24)すると、プロテクトを設定した画像も削除されますのでご注意ください。

1 プロテクトする画像を選ぶ

●1コマ表示モード/拡大表示の場合は、プロテクトする画像を表示します。



サムネイル表示モード/カレンダー表示モードの場合は、プロテクトする画像をマルチセレクターで選びます。





2 📭 (點) ボタンを押す

- **P**アイコン が表示されます。
- ●画像のプロテクトを解除するには、解除する 画像を表示(選択)して、○n(點)ボタン を押します。





Om (點) ボタン

∅ プロテクトの一括解除について

Om (監) ボタンと面ボタンを同時に2秒以上押し続けると、再生メニューの [**再生フォルダー設定**] で設定されているフォルダー内の全ての画像のプロテクトを一括で解除できます。

SDカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。 ただし、プロテクトを設定した画像は削除できません。

再生中の画像を削除する

血ボタンを押すと、再生中の画像を1コマ削除できます。

1 削除する画像を選ぶ

- •1コマ表示モードのときは、削除する画像を表示します。
- サムネイル表示モードまたはカレンダー表示モードのときは、削除する画像を選択します。

2 かボタンを押す

- 削除確認の画面が表示されます。
- Iボタンを押すと、画像の削除はキャンセル されます。





布ボタン


1コマ表示モード



サムネイル表示モード

3 もう一度 面ボタンを押す

• 表示中の画像が削除されます。



複数の画像をまとめて削除する

再生メニューの [**削除**] では、複数の画像を一括して削除できます。たくさんの画像を削除するときは、時間がかかることがあります。

選択画像削除	選択した画像を削除します。		
DATE 日付選択	選択した日付に撮影した画像を一括で削除します。		
ALL 全画像削除	[再生フォルダー設定](口159)で設定したフォルダー内の全ての画像を削除します。		



■選択画像削除

1 [削除] を選ぶ

 MENUボタンを押して、再生メニューの [削除] を 選んでマルチセレクターの▶を押すと、[削除] 画面が表示されます。





MENUボタン

2 [選択画像削除] を選ぶ





3 削除する画像を選ぶ

- マルチセレクターを▲▼◀▶方向に押して画像 を選びます。





Q■ボタン

- 削除する画像全てに設定してください。
- ♥ボタンを押すと、ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。



4 設定を完了する

- 🗝 ボタンを押して、設定を終了します。
- 確認画面で [はい] を選択し、®ボタンを押すと、 選択した画像が全て削除されます。





■日付選択

1 [削除] 画面で [日付選択] を選ぶ





2 日付を選ぶ

- マルチセレクターで日付を選び、▶を押すと日付 の横にチェック▼が入ります。もう一度▶を押す と解除されます。
- 削除する日付全てに設定してください。
- **Q型**ボタンを押すと、選択している日付に撮影した画像をサムネイル表示して確認できます。もう一度 **Q型**ボタンを押すと、日付選択画面に戻ります。
- サムネイル表示中にサムネイル表示中にでがある。ででは、ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。










Q■ボタン

3 設定を完了する

- 🗝 ボタンを押して、設定を終了します。
- ●確認画面で [はい] を選択し、
 ●ボタンを押すと、
 選択した日付の画像が全て削除されます。





▶

スライドショーで再生する

再生メニューの [**スライドショー**] では、撮影した画像を記録された順番に1コマずつ 連続再生できます。

開始	スライドショーを開始します。
インターバル設定	1コマの画像を表示する時間を設定します。

1 [スライドショー] を選ぶ

MENUボタンを押して、再生メニューの [スライドショー] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、「スライドショー] 画面が表示されます。





MENUボタン

2 [開始] を選ぶ

• [**開始**] を選んで**∞**ボタンを押すと、スライドショーが始まります。



スライドショー再生時には次の操作を行えます。



▶

 再生が終わると、右のような画面が表示されます。[再開]を 選んで®ボタンを押すと、スライドショーが再開します。
 [終了] を選んで®ボタンを押すと、スライドショーが終了 します。





スライドショーで画像を再生するフォルダーを指定する → **▶** [**再生フォルダー設定**] (□159)

・テレビ、パソコン、プリンター との接続

ここでは、D5000で撮影した画像をパソコンに転送したり、プリンターでプリントしたり、テレビで再生する方法について説明します。

画像をテレビで見る	142
AVケーブルを使ってテレビと接続する	142
HDMIケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する	143
画像をパソコンに転送する	144
USB接続でパソコンに画像を転送する	145
画像をプリンターで印刷する (ダイレクトプリント)	146
カメラとプリンターを接続する	147
1コマだけプリントする	147
複数の画像をプリントする	150
INDEX(インデックス)プリントする	153
プリントしたい画像を指定する (プリント指定)	154

画像をテレビで見る


カメラをテレビや録画機器などに接続して、撮影した画像をテレビ画面に表示したり、録画したりできます。接続には付属のオーディオビデオケーブルEG-CP14(以下、AVケーブル)を使う方法と、市販のHDMIミニ端子用ケーブル(Type C)を使う方法の2種類があります。

AVケーブルを使ってテレビと接続する

カメラをテレビに接続する手順を説明します。接続には付属のAVケーブルをお使いください。

- **1** セットアップメニューの [ビデオ出力] を、テレビに合わせる(□187)。
 - 日本国内では「NTSC](初期設定)にしてください。
- 2 カメラの電源をOFFにする
 - AVケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

3 カメラとテレビを接続する

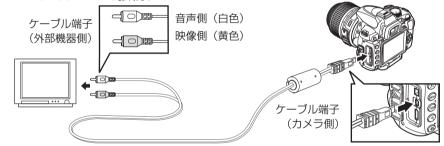

4 テレビの入力をビデオ入力に切り換える

5 カメラの電源をONにして、**▶**ボタンを押す

• 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。

☑ 画像がテレビに映らないとき

AVケーブルでカメラとテレビを正しくつないでも、画像がテレビに映らないときは、セットアップメニューの「**ビデオ出力**](四 187)がお使いのテレビに合っているかを確認してください。

- 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するときと同じです。
- テレビ画面では、画像の周辺部が一部ケラレて表示される場合があります。
- テレビでの再生などでカメラを長時間使うときは、別売のパワーコネクター EP-5 と AC アダプター EH-5a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。AC アダプター接続中は、液晶モニターのパワーオフ設定は60分に固定されます。


HDMIケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する

カメラをHDMI端子のあるハイビジョンテレビと接続することができます。接続には市販のHDMIミニ端子用ケーブル(Type C)が必要です。別途お買い求めください。

1 カメラの電源をOFFにする

• HDMIケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

2 カメラとハイビジョンテレビを接続する

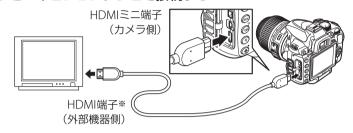

※使用する外部機器の端子に合わせたケーブルをお使いください。

3 テレビの入力をHDMI入力に切り換える

4 カメラの電源をONにして、**▶**ボタンを押す

- 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。
- カメラをテレビに接続している間、液晶モニターは消灯します。

ℤ HDMIについて

HDMIの初期設定は [オート] です。接続先のHDMI機器に合わせて自動で映像信号形式を設定します。セットアップメニューの [HDMI] (口187) では、手動で設定することもできます。

☑ 端子カバーについて

使用しない場合は、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。

画像をパソコンに転送する

このカメラでは、付属のUSBケーブルUC-E6を使ってカメラとパソコンを接続して、撮影した画像をパソコンに転送できます。ここでは、転送時に必要な操作について説明します。

カメラとパソコンを接続する前に

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite CD-ROMを使って、お使いのパソコンにNikon TransferやViewNXなどのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法については、付属の簡単スタートガイドをご覧ください。

■カメラを接続できるパソコンのOSについて

Windows	32bit 版の Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/ Professional)
Macintosh	Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、10.5.6)

[※]対応OSに関する最新情報は、カスタマーサポート(□xvii)のホームページのサポート情報でご確認ください。

■付属のソフトウェアについて

付属のNikon TransferやViewNXには、次のような機能があります。ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- Nikon Transfer: 撮影した画像をカメラからパソコンに簡単に転送するためのソフトウェアです。バックアップの保存や著作権情報などの画像への埋め込みなどもできます。
- ViewNX: パソコンに転送した画像を表示するためのソフトウェアです。表示した画像の選別やRAW画像の現像や簡易的な調整、ファイル形式の変換などができます。

▼ パソコンとの接続時のご注意

- カメラとパソコンを接続するときは、充分に充電されたバッテリー EN-EL9a、または別売のパワーコネクター EP-5とACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

☑ 別売のCamera Control Pro 2について

別売のCamera Control Pro 2(口230)で、パソコンからカメラをコントロールできます。Camera Control Pro 2を起動すると、インフォ画面とファインダーの記録可能コマ数表示部に、PCカメラモード表示が表示されます。

USB接続でパソコンに画像を転送する


付属のUSBケーブルUC-E6を使ってカメラとパソコンを接続します。カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。

1 カメラの電源をOFFにする

2 パソコンを起動する

3 カメラとパソコンを接続する

• USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

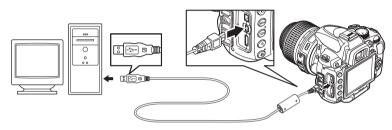

▼ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

4 カメラの電源をONにする

5 画像を転送する

• Nikon Transferが自動的に起動しますので、[**転送開始**] ボタンをクリックして画像を転送してください。



 Nikon Transferの使い方については、Nikon Transferのヘルプを で覧ください。ヘルプは、Nikon Transferを起動し、メニュー バーの [ヘルプ] メニューから [Nikon Transferヘルプ] を選 んで表示してください。

[**転送開始**] ボタン


6 転送が終わったら、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜く

• 転送が終わると、Nikon Transferは自動的に終了します。

画像をプリンターで印刷する

(ダイレクトプリント)

PictBridge (ピクトブリッジ 口264) 対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接接続してSDカード内の画像をプリントできます (ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントは、次の手順で行います。

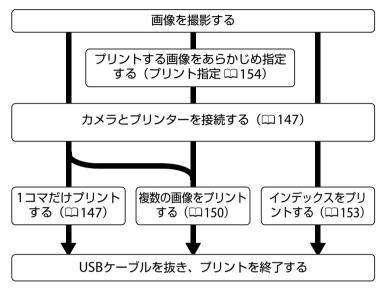

次のページから、それぞれの手順について詳しく説明します。

▼ ダイレクトプリントの前に

- ダイレクトプリント時は、残量が充分にあるバッテリー EN-EL9aをお使いください。別売のパワーコネクター EP-5とACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ダイレクトプリントする画像を撮影モードP、S、A、Mで撮影する場合は、撮影メニューの [色空間] (□163) を [sRGB] にすることをおすすめします。

▼ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証していません。


カメラとプリンターを接続する

付属のUSBケーブルUC-E6を使ってカメラとプリンターを接続します。

1 カメラの電源をOFFにしてからプリンターの電源をONにする

2 カメラとプリンターを接続する

• USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

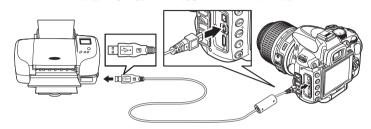

3 カメラの電源をONにする

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が表示されます。





1コマだけプリントする

1 プリントしたい画像を選ぶ

マルチセレクターの◀または▶を押してプリント したい画像を選びます。





- Q■ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶことができます。 **Q**ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- 1コマ表示中に[●]を押すと、表示中の画像を拡大表示します(□134)。
 ■ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- ▲または▼を押すと、画像情報(□125)が表示されます。

2 プリント設定画面を表示する

のボタンを押すとプリント設定画面が表示されます。





3 プリント設定の項目を設定する

▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。



プリント範囲を指定します。

「する] を選んで、マルチセレクターの▶を押します。



右のような画面が表示されます。

黄色の枠は、プリントされる範囲を示しています。



範囲指定

- Q■ ボタンを押すと枠が小さく(プリント範囲が狭く)なり、**Q** ボタンを押すと枠が大きく(プリント範囲が広く)なります。
- マルチセレクターを操作すると、プリント範囲が移動します。
- **(M)** ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。

4 プリントを開始する

- [プリント実行] を選んで、**®**ボタンを押すとプリントが始まります。
- プリントを中断したいときは、もう一度∞ボタンを押してください。





☑ プリンターの設定を優先してプリントしたいときは

[**用紙設定**]、[**フチ設定**]、[**日付プリント**] の設定について、プリンターの設定を優先したいときは、それぞれの設定時に[**プリンターの設定**] を選んでください。

▼ [デート写し込み設定] で日時を写し込んだ画像についてのご注意

カスタムメニュー d6 [デート写し込み設定] (口175) で日時を写し込んだ画像をプリントするときは、次のことにご注意ください。

- [日付プリント] を [なし] に設定してください。[**あり**] にしてプリントすると、日付が二重にプリントされます。
- [フチ設定] を [なし] にしたときや、範囲指定の設定によっては、日時部分が用紙に収まらないことがあります。

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(□147)、次の手順でプリント してください。

1 右の画面でMENUボタンを押す






MENUボタン

- **2** [プリント画像選択]、[日付選択] または [DPOFプリント] を選んでマルチセレク ターの▶を押す
 - 事前に再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] (口154) を行った場合、「**DPOFプリント**] を選 ぶと、手順3の画面にプリント指定で設定したプリ ント枚数が反映されます。





3 プリントする画像と枚数を設定する

[プリント画像選択] または [DPOFプリント] の場合:

マルチセレクターを操作してプリントする画像を 選び、Q型ボタンを押しながら▲または▼を押し て、プリント枚数(99枚まで)を設定します。






Q■ボタン



• **♥**ボタンを押している間は、選択中の画像が 拡大表示されます。






●画像と枚数を設定したら、●ボタンを押します。

[日付選択] の場合:

- マルチセレクターの▲または▼を押してプリントする日付を 選び、▶を押して設定します。
- プリントする枚数は設定できません。選択した日付の画像の 全てが1枚ずつプリントされます。
- 日付を選択中に (● ボタンを押すと、選択中の日付の画像を確認することができます。 (● ボタンを押している間は、選択中の画像が拡大表示されます。








●日付を設定したら、●ボタンを押します。

4 プリント設定の項目を設定する

▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。





用紙設定	▼または▲を押して、プリントする用紙のサイズを 選びます。 ® ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。 表示される用紙サイズはプリンターによって異なり ます(□148)。	
フチ設定	▼または▲を押して、[プリンターの設定](プリンター り](フチありプリント)、[なし](フチなしプリント) ンを押すとプリント設定画面に戻ります。	
日付 プリント	▼または▲を押して、[プリンターの設定] (プリンター り] (日付を印刷する)、[なし] (日付を印刷しない) を を押すとプリント設定画面に戻ります。	

5 プリントを開始する

• [プリント実行] を選んで®ボタンを押すと、プリントが始まります。プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。



プリントを中断したいときは、もう一度ボタンを押してください。

☑ ダイレクトプリントについてのご注意

- RAW画像(□67)はダイレクトプリントできません。RAW画像は画像編集メニューの [RAW現像] (□206)で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- [フチ設定] と [範囲指定] は、接続したプリンターがそれぞれの機能に対応していない場合は、選べません。なお、 [範囲指定] で狭い範囲を大きくプリントした場合は、画像が粗くブリントされる場合があります。

☑ 関連ページ

プリント時のエラーについては、「警告メッセージ」(CD254)をご覧ください。

INDEX (インデックス) プリントする

SDカード内の全てのJPEG画像(CD67)が一覧できる「インデックス」をプリントできます。

1 [PictBridge] 画面(□150)で [INDEX プリント] を選ぶ





• [INDEXプリント] を選んでマルチセレクターの▶を 押すと、[INDEXプリント] 画面が表示されます。



2 プリント設定画面を表示する

のボタンを押すと、プリント設定画面が表示されます。



3 プリント設定の項目を設定する

- •「複数の画像をプリントする」の手順4(□152)と同様に、 プリント設定の項目を設定してから、プリントしてください。
- 用紙サイズによっては、インデックスプリントができない場合があります(警告画面が表示されます)。
- インデックスプリントできるのは256コマまでです。SDカード内に257コマ以上の画像がある場合は、印刷されない画像があります(確認画面が表示されます)。



プリントしたい画像を指定する (プリント指定)

SDカードをプリンターのカードスロットに挿入して印刷するときや、プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するとき、またはカメラとプリンターを直接接続してダイレクトプリントするとき(四146)に、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます(プリンターやプリントサービス店がDPOF規格に対応している必要があります)。プリント指定の方法は次の通りです。

再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] で [設定] を選ぶ

• [**設定**] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、プリント画像の選択画面が表示されます。





2 プリントする画像と枚数を設定する

- マルチセレクターを操作してプリントする画像を 選び、9型ボタンを押しながら▲または▼を押し て、プリント枚数(99枚まで)を設定します。





Q■ボタン



• **♥**ボタンを押している間は、選択中の画像が 拡大表示されます。





- ●画像と枚数を設定したら、●ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、画像選択を中止して、再生メニューに戻ります。

3 プリント指定の項目を設定する

- 撮影情報や日付を画像に写し込まない場合は、そのまま [設 定終了] を選んで®ボタンを押してください。
- 指定した画像全てに撮影情報や日付をプリントしたい場合は、 [撮影情報] または [日付] を選んで▶を押して□に✔を入れてください。



4 プリント指定を終了する

• [設定終了] を選んで、Mボタンを押します。





☑ プリント指定についてのご注意

- ダイレクトプリント時には、[プリント指定 (DPOF)] の [撮影情報]、[日付] の設定は無効になります。ダイレクトプリントで日付をプリントしたい場合は、ダイレクトプリントの [日付プリント] を [あり] にしてください。
- SDカードの残量が充分にないときは、プリント指定ができない場合があります。
- RAW 画像(□67)は、プリント指定ができません。RAW 画像は画像編集メニューの [RAW 現像](□206)で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- プリント指定を行ったSDカード内のデータを、このカメラ以外で削除しないでください。正しくプリントできなくなる場合があります。

前ページの手順1の画面で [一括解除] を選ぶと、プリント指定 (DPOF) で設定した内容を全て解除します。



メニューガイド

ここでは、カメラの各種設定を変更できる各メニューについて説明します。 MENUボタンを押すとメニュー画面が表示され、マルチセレクターの◀を押すとメニュー を切り換えるタブに移動します。

▶ 再生メニュー: 再生で使える便利な機能	158
▲ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能	161
❷ カスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定	167
▼セットアップメニュー:カメラを使いやすくする基本設定	183
☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能	193
■ 最近設定した項目:最近設定したメニューをたどる	214
锡 マイメニュー:よく使うメニューを登録する	215

▶ 再生メニュー:再生で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの▶アイコンを選ぶと、再生メニューが表示されます。



MENUボタン

再生メニューの項目は、次の通りです。

メニュー項目	初期設定	Ш
削除	_	136
再生フォルダー設定	記録中のフォルダー	159
再生画面設定	_	159
撮影直後の画像確認	する	160
縦位置自動回転	しない	160
スライドショー	_	139
プリント指定(DPOF)	_	154



再生フォルダー設定

画像はSDカード内のフォルダーに保存されます。

画像の再生(□123)時に表示するフォルダーを設定します。

記録中のフォルダー 画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を再生します。

全てのフォルダー SDカード内の全てのフォルダーの画像を再生します。

▼ 再生フォルダー設定についてのご注意

- [全てのフォルダー] にした後に撮影を行うと、自動的に [記録中のフォルダー] に変更されます。 全てのフォルダーの画像を再生するには、改めて 「全てのフォルダー] にしてください。
- 画像を記録するフォルダーは撮影メニューの [**記録フォルダー設定**] (口165) で設定できます。
- [記録中のフォルダー] にして、SDカードを交換した後、撮影を行わずに画像を再生すると、液晶モニターに [撮影画像がありません] と表示されます。 [全てのフォルダー] に変更すると、SDカード内の画像が再生できます。

再生画面設定

MENUボタン **→ ▶**再生メニュー

画像情報(CD125)に、ハイライト表示やRGBヒストグラム表示、撮影情報を追加できます。

1 項目を選ぶ

- ●画像情報に表示したい項目を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン園になります。
- もう一度▶を押すと、チェックボックスがオフ□になります。





2 [設定終了] を選ぶ

• [設定終了] を選んで
 ○ ボタンを押すと、設定を完了します。





撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。 [**しない**] を選択した場合に撮影画像を表示確認するには**▶**ボタンを押してください。



縦位置自動回転

MENUボタン → ▶再生メニュー

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示することができます。



☑ 縦位置自動回転についてのご注意

- [縦位置自動回転] を [する] に設定しても、セットアップメニューの [縦横位置情報の記録] (□189)
 を [しない] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、[**縦位置自動回転**] を [**する**] に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。



▲ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの♪アイコンを選ぶと、撮影メニューが表示されます。



撮影メニューの項目は、次の通りです。

メニュー項目	初期設定	Ш
シーンモード	夜景	34
ピクチャーコントロール	スタンダード	113
カスタムピクチャーコントロール	_	118
画質モード	NORMAL	67
画像サイズ	サイズ L	69
ホワイトバランス	オート	103
ISO感度設定	撮影モードによって異なります。※	79、162
アクティブD-ライティング	オート	101
自動ゆがみ補正	しない	163
色空間	sRGB	163
長秒時ノイズ低減	しない	164
高感度ノイズ低減	標準	164
記録フォルダー設定	_	165
動画の設定	画像サイズ:640×424(3:2)	53
当四 少改た	音声記録:する	
インターバルタイマー撮影	_	81

[※]初期設定については 四83をご覧ください。

| ISO感度設定

感度自動制御

200 ▶

0FF

ISO感度設定

ISO感度(□79)と感度自動制御を設定します。

■■感度自動制御

撮影モードP、S、A、Mで使えます。感度自動制御機能は、設定したISO感度で適正露出が得られない場合に、カメラが自動的にISO感度を変更する機能です。

カメラが自動的にISO感度を変更します。フラッシュ撮影時も、フラッシュの光量が適正になるように感度自動制御が機能します。
◆ 制御上限感度と低速限界設定を設定してください。

□ しない [ISO感度] (□79) で設定したISO感度に固定されます。

「する] にしたときは、ISO感度の制御条件を設定してください。

| ISO感度が高くなると、低いときに比べて多少ざらついた 画像になることがあります。感度自動制御で、ISO感度が高くなり過ぎないように上限感度(400~Hi 1)を設定できます。ISO感度の下限は200になります。
| 撮影モードPまたはAで感度自動制御が働き始めるシャッタースピード(1/2000~1秒)を設定できます。ここで選択したシャッタースピードでは露出不足となる場合に、ISO感度を自動的に変更します。ただし、ISO感度を「制御上限感度」まで上げても露出不足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設定よりもさらにシャッタースピードが低速になります。

□ 150感度設定
□ 150感度 200
□ 150感度 200
□ 150感度 3200
□ 1750
□ 1750
□ 1750

[**感度自動制御**] を [**する**] にすると、インフォ画面に**ISO-A**、ファインダー内に**ISO-AUTO**が表示されます。

- ISO-AUTO マークが点灯している場合は、[ISO 感度] で設定 したISO感度で撮影されます。
- ISO-AUTOマークが点滅している場合は、設定したISO感度では 適正露出が得られないため、カメラがISO感度を変更していることを示しています。





☑ 感度自動制御についてのご注意

- [ISO感度] で設定したISO感度よりも、[制御上限感度] で設定したISO感度が低い場合、[制御上限 感度] で設定したISO感度が優先されます。
- 内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライトSB-900、SB-800、SB-600またはSB-400の装着時にフラッシュモードをスローシャッターに設定していても、背景の明るさがより適正になるように感度自動制御が機能してISO感度が自動的に上がり、シャッタースピードが低速にならないことがあります。



自動ゆがみ補正

[自動ゆがみ補正] を [する] にすると、広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正して撮影します。

• [自動ゆがみ補正] は、Gタイプ・Dタイプレンズを装着した場合のみ機能します。ただし、PCレンズ、フィッシュアイレン



- ズ、その他一部のレンズを装着した場合は機能しません。また、対応レンズ以外を装着した場合については、動作を保証しません。
- [自動ゆがみ補正] が [する] の場合、シャッターをきってから、記録が始まるまで時間がかかる場合があります。
- ゆがみを大きく補正するほど、画像周辺部は切り取られます。

☑ 関連ページ

撮影した画像のゆがみを補正する → M [ゆがみ補正] (□208)

色空間

MENUボタン → □撮影メニュー

記録する画像の色空間を指定します。[sRGB] 色空間は画像調整を行わずに再生やプリントをする場合に適しています。[Adobe RGB] 色空間は、[sRGB] に比べて色域が広いため、商業印刷に適しています。



▼ 色空間についてのご注意

- カラーマネジメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または印刷する場合には、 sRGB色空間をおすすめします。
- Adobe RGB色空間で記録したJPEG画像は、DCFオプション色空間に対応しています。DCFオプション色空間に対応しているアプリケーションやプリンターの場合、自動的に正しい色空間が設定されます。DCFオプション色空間に対応していないアプリケーションやプリンターの場合は、Adobe RGB色空間に設定してください。詳細については、アプリケーションやプリンターの説明書をご覧ください。
- ExifPrint、市販プリンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリントサービスなどでプリントする場合、sRGB色空間をおすすめします。Adobe RGB色空間で記録すると、画像の彩度が低下することがあります。

✓ ViewNXまたはCapture NX 2をお使いの場合

付属のソフトウェアViewNXまたは別売のCapture NX2をお使いになると、正しい色空間での処理が自動的に行われます。

● 色空間とは

色を数値化して表現するときに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたもので、「カラースペース」ともいいます。

シャッタースピードが遅いときに発生するノイズを低減できます。[**長秒時ノイズ低減**]を設定した場合、シャッタースピードが8秒より遅くなるとノイズ低減処理を行います。



[する] に設定すると、長秒時ノイズの低減処理が撮影後に行われます。処理中は、ファインダー内に**山のb nr**が表示されます。この表示が消えるまで、撮影はできません。 長秒時ノイズの低減処理には、撮影時のシャッタースピードとほぼ同等の時間がかかります。



▼ 長秒時ノイズ低減についてのご注意

- [する] に設定するとシャッタースピードにかかわらず、連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数も少なくなります。
- 処理中に電源をOFFにすると、処理は行われず、長秒時ノイズの低減処理を行う前の画像が保存されます。

高感度ノイズ低減

MENUボタン → **☆**撮影メニュー

ISO感度を高くして撮影したときに発生する「高感度ノイズ」を低減することができます。


HIGH 強め	ISO感度が800以上の高感度になると、高感度ノイズの低減処理が行われま
NORM 標準	す。このとき、連続撮影可能コマ数が少なくなります(□246)。
LOW 弱め	ノイズ低減の効果は、強い順に [強め]、[標準]、[弱め] になります。
	高感度ノイズ低減処理を行いません。ただし、ISO感度がHi 0.3以上の高感度
しない	になったときは、常にノイズ低減処理が行われます。この場合のノイズ低減
	効果は「 弱め 〕よりもさらに弱くなります。

Ŀ

記録フォルダー設定

画像を記録するフォルダー(画像が記録される場所)を選んだり、新しく作成することができます。

フォルダー名は3ケタの数字(フォルダー番号)と5ケタの英数字(フォルダーグループ名)で構成されています。



■■記録フォルダー選択

[記録フォルダー選択] を選ぶと、次のような [記録フォルダー選択] 画面が表示され、画像を記録するフォルダーグループを選ぶことができます。

フォルダー選択画面の見方は次の通りです。



※記録フォルダーに設定したフォルダーグループは、[**空フォルダー削除**] で削除したり、SDカードを 交換した場合でもそのまま表示されます。このフォルダーグループを選んだままで撮影を行うと、同 じ名称のフォルダーグループが、再び作成されます。

■新規作成

新しいフォルダーグループを作成します。[新規作成]を選ぶと、フォルダー名編集画面が表示されます。5文字までのフォルダーグループ名を入力し、®ボタンを押すと、フォルダーグループが作成されます。

入力画面の操作方法

- ◆文字はカーソル位置に挿入されます。
- 入力エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクター を操作して入力するキーボードエリアの文字上にカーソルを 移動させ、**역**ボタンを押します。
- 入力エリアのカーソルを左右に移動するには、コマンドダイヤルを回します。





入力エリア

- 入力エリアからあふれた文字は削除されます。
- ●1文字削除するには、コマンドダイヤルを回して削除する文字の上にカーソルを移動 させ、値ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、キャンセルして撮影メニューに戻ります。

■■フォルダー名変更

[フォルダー名変更] を選ぶと、フォルダーグループ名の一覧が表示されます。名称を変更したいフォルダーグループを選ぶと、グループ名編集画面が表示されます。5文字までのグループ名を入力し、600 ボタンを押すと、グループ名が変更され、同時にそのグループ内の全てのフォルダーのフォルダー名が変更されます。ただし、フォルダー番号は変更されません。

■■空フォルダー削除

画像が1コマも記録されていないフォルダーグループが全て削除されます。

☑ グループ内に複数のフォルダーがある場合のご注意

使用中のフォルダー内の画像ファイルが999コマに達するか、ファイル番号が9999に達した時に撮影を行うと、同じグループ名で番号が更新されたフォルダーが自動的に作成されます。

グループ内に複数のフォルダーがある場合、[**記録フォルダー選択**] でそのグループを選ぶと、グループ内でフォルダー番号が最大のフォルダーが選ばれます。たとえば、101D5000、102D5000というフォルダーがある場合、[**記録フォルダー選択**] で [**D5000**] を選ぶと、102D5000に画像が記録されます。

e フラッシュ・BKT撮影

f3コマンドダイヤル回転方向の変更 OFF

f4カードなし時レリーズ LOCK

■ f3コマンドダイヤル回転方向の変更 OFF f4カードなし時レリーズ LOCK I2 f5 インシウーター表示の+/一方向+0-

f5インジケーター表示の+/一方向+0-f操作d7ライブビュー時の画面設定 --

TTL\$

AF

A

TTL\$

AE

A

a7 ライフヒュー時の画面設定 e1内蔵フラッシュ発光

<u>=?オートブラケティングのセット</u>


f1 ②/Fnボタンの機能 f2 AE/AFロックボタンの機能

e1内蔵フラッシュ発光 e2オートフラケティンクのセット

f1 O/Fnボタンの機能 f2 AE/AFロックボタンの機能

∅ カスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定

MENUボタンを押して、タブの
②アイコンを選ぶと、カスタムメニューが表示されます。

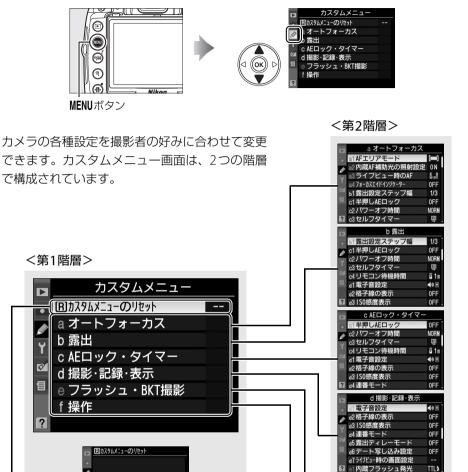

ø

する

しない

IR:カスタムメニューの

リセット (四168)

R:カスタムメニューのリセット MENUボタン → Øカスタムメニュー

カスタムメニューをリセットして初期設定に戻します。ツーボタンリセット(平83)とは内容が異なりますので、ご注意ください。



9

[※]初期設定については、□83をご覧ください。

a:オートフォーカス

a1:AFエリアモード


MENUボタン → Øカスタムメニュー

ピントを合わせるフォーカスポイントを、カメラがどのように選択するかを設定します。[**AFエリアモード**] で設定できる項目については、「AFエリアモードを選ぶ」(口60) をご覧ください。



a2:内蔵AF補助光の照射設定 MENUボタン → ②カスタムメニュー

オートフォーカスでのピント合わせの際に次の条件が全て満たされたときに自動的にAF補助光を照射します。



する

- フォーカスモードが [AF-S]、または [AF-A] で自動的に [AF-S] が選ばれた場合
- [AFエリアモード] (□60) が [シングルポイントAFモード]、[ダイナミックAFモード]、[3D-トラッキング (11点)] で中央のフォーカスポイントを選択した場合、または [オートエリアAFモード] の場合

しない

AF補助光を照射しません。被写体が暗いときなどは、オートフォーカスでのピント合わせができなくなる場合があります。

☑ 関連ページ

- 「AF補助光について」(□59)
- 「AF補助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意」(□221)

• 被写体が暗い場合

• [内蔵AF補助光の照射設定] を設定できる撮影モード → 「撮影モード別:設定できる機能一覧」 (□242)

a3:ライブビュー時のAF

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

ライブビュー時にオートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントの選び方を設定します。[**ライブビュー時のAF**]で設定できる項目については、「ライブビュー撮影する」の手順2(口45)をご覧ください。



M以外の撮影モードでマニュアルフォーカスで撮影するときに、ピントのズレ具合をファインダーで確認できます。

[**する**] に設定して、フォーカスモードを [**MF**] (マニュアルフォーカス) (口58) にすると、ファインダー内の露出インジケーターが、次のようなフォーカスエイドインジケーターに切り替わります。

インジケーター	意味	インジケーター	意味
0	フォーカスポイント内 の被写体にピントが 合っています。	0	被写体の少し後方にピントが合っています。
0	被写体の少し前方にピントが合っています。	0	被写体のかなり後方に ピントが合っています。
0 !!!!!</th <th>被写体のかなり前方に ピントが合っています。</th> <th>∢IIIII IIIII⊳</th> <th>ピントエラー (ピント を合わせられません)</th>	被写体のかなり前方に ピントが合っています。	∢ IIIII IIIII ⊳	ピントエラー (ピント を合わせられません)

- 開放絞り値がf/5.6以上の明るいレンズで使えます。
- ライブビュー時には使えません。
- オートフォーカスの苦手な被写体(□59)では、適切に作動しないことがあります。

b:露出

b1:露出設定ステップ幅

MENUボタン → Øカスタムメニュー

露出値(シャッタースピード、絞り値、露出補正値、オートブラケティング補正量、調光補正値)を設定(または表示)するときの刻み幅(ステップ)を1/3段にするか、1/2段にするかを設定できます。



c: AEロック・タイマー

c1:半押しAEロック

MENUボタン → Øカスタムメニュー

シャッターボタンを半押ししたときにAEロックを行うかどうかを設定できます。



c2:パワーオフ時間

MENUボタン → Øカスタムメニュー

液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間や半押しタイマーがオフになるまでの時間を変更できます。

インフォ画面のパワーオフ時間は半押しタイマーに連動します。

SHORT 短め	[SHORT 短め]、[NORM 標準]、[LONG 長め] の場合、何もしないまま下記の時間が経過すると、液晶モニターが消灯します。
NORM 標準	● [再生/メニュー表示]: SHORT 8秒、NORM 12秒、LONG 20秒
LONG 長め	● [撮影直後の画像確認]: SHORT 4秒、 NORM 4秒、 LONG 20秒● [半押しタイマー]: SHORT 4秒、 NORM 8秒、 LONG 1分
╝∅ カスタマイズ	[再生/メニュー表示]、[撮影直後の画像確認]、[半押しタイマー] で液晶モニターが自動的に消灯までの時間をそれぞれ設定できます。各項目の設定後、 [設定終了] を選んで®ボタンを押すと設定が有効になります。

∅ パワーオフ時間について

- パワーオフ時間が長いほど、バッテリーの消耗が速くなります。
- 別売のパワーコネクター EP-5とACアダプター EH-5a(皿232)を接続しているときは、[**パワーオフ時間**] の設定にかかわらず、半押しタイマーはオフになりません。
- PictBridge対応のプリンターを接続しているときは(口141)、[パワーオフ時間] の設定にかかわらず、液晶モニターやファインダー内表示は消灯しません。

セルフタイマー撮影時(□70)にシャッターがきれるまでの時間と、撮影するコマ数を変更できます。




時間	[2 秒]、[5 秒]、[10 秒]、[20 秒] から選べます。	
撮影コマ数	マルチセレクターの▲または▼を押して、1コマ〜9コマの間で設定できます。撮影コマ数を [1コマ] 以外に設定した場合、3秒間隔で連続撮影します。	は 撮影コマ数 グ (0K)

c4:リモコン待機時間

MENUボタン → Øカスタムメニュー

リモコンモードに設定してから、カメラがリモコンからの信号を 待ち受ける時間を設定します。

- リモコン待機時間を長くすると、カメラのバッテリーの消耗が早くなります。
- リモコンモードにしてから、リモコン撮影をしないままで受信 待機時間が過ぎると、リモコンモードが解除され、⑤ (単写)、 ⑤ (連写) または ⑥ (静音撮影) モード(○70)に戻ります。





d:撮影・記録・表示

d1: 電子音設定

MENUボタン → Øカスタムメニュー

。d1電子音設定

())||高音

◆⊗L 低音 電子音なし

電子音を鳴るようにしたり、鳴らないようにしたりできます。

[**高音**] または [**低音**] に設定すると、次の場合に電子音が鳴ります。

- セルフタイマー(□72)の作動中
- 2秒リモコン撮影(□72)の作動中
- 瞬時リモコン撮影(□72)の完了時
- オートフォーカスのピントが合ったとき(ただし、フォーカスモード(□58)が [AF-C]、または [AF-A] で被写体が動いているとカメラが判断したときは、電子音は鳴りません)
- [**レリーズモード**] が **回** (静音撮影) の場合は、[**電子音設定**] は選べません。また、 ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

[高音] または [低音] のときはインフォ画面に♪マークが、[電子音なし] のときは③マークが表示されます。



d2:格子線の表示

MENUボタン → Øカスタムメニュー

ファインダー内に構図用格子線(CD6)を表示するかしないかを設定できます。



d3:ISO感度表示

MENUボタン → **②**カスタムメニュー

ファインダー内の記録可能コマ数表示部に、ISO感度を表示するかしないかを設定できます。



ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定できます。

する	SDカードを交換したり、画像を記録するフォルダーを変更しても、以前からの続きの連番でファイル番号を付けます。複数のSDカードを使って撮影してもファイル番号が重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しやすくなります。
しない	SDカードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、ファイル番号が「0001」に戻ります。画像を記録するフォルダー内にすでに画像ファイルがある場合は、次の番号からファイル番号が付きます。 ・連番モードを [する] から [しない] に変更しても、カメラはファイル番号を記憶しています。次に [する] に切り換えたときは、以前記憶した番号からの連番でファイル名が付きます。
RESET リセット	カメラが記憶しているファイル番号をリセットします。リセットした後に撮影を行うと、現在選択中のフォルダーに画像ファイルがない場合は0001から連番で画像が記録されます。すでにファイルがある場合には、そのファイル番号の次の番号からファイル番号が付きます。

// ファイル番号について

- ファイル番号が9999に達したときに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーが作成され、ファイル番号が0001番に戻ります。
- フォルダー番号が 999 に達しているときにファイル番号が 9999 に達するか、このフォルダー内のファイル数が999個に達すると、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。この場合は、「連番モード」を「リセット」した後、SDカードを初期化するか、交換してください。

☑ フォルダーの自動作成について

- 撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルが記録された場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号+1という番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーが選ばれます。
- 撮影中にファイル番号が9999となった場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号+1の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーが選ばれます。

0

d5:露出ディレーモード

露出ディレーモードにするかどうかを設定できます。

する	シャッターボタンを押すと最初にミラーが作動し、約1秒後にシャッターがきれます。顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に抑えることができます。
しない	シャッターボタンを押すと同時にシャッターがきれます。

d6: デート写し込み設定

MENUボタン → Øカスタムメニュー

画像に直接日時を写し込みます。

	しない	日付、時刻のどちらも写し込みません。	
DATE	年・月・日	撮影した画像の右下に、日付を写し込みま す。	2009.04.15
DATE⊕	年・月・日・時刻	撮影した画像の右下に、日付と時刻を写し 込みます。	2009.04.15 10:02
[[2]	誕生日カウンター (□176)	撮影した画像の右下に、撮影した日付と、(誕生日など)登録した日までの日数を写し込みます。	

デート写し込み設定をすると、インフォ画面にDATEが表示されます。



☑ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込んだりすることはできません。
- ◆年月日の並びは、「地域と日時」(□188)での設定と同じになります。
- RAWを含む画質モード(□67)の場合、日時を写し込みできません。

☑ 日時をプリントするには

デート写し込み設定を [**しない**] にして撮影した画像の場合も、次の方法で日時をプリントすることができます。

- カメラとプリンターを直接つないでダイレクトプリントするときは、[**日付プリント**] を [**あり**] に 設定します(口148、152)。
- プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するときは、再生メニューの [**プリント指定** (**DPOF**)] で [**日付**] のチェックボックスに**ぐ**を入れます (□155)。

■■誕生日カウンターの使い方

誕生日や結婚式など記念日までの日数をカウントダウン形式で入れたり、お子様が産まれた日からの経過日数を入れたりするときなどに使います。



初めて誕生日カウンターを設定する場合、「誕生日設定」 d6デート写し込み設定 日付の登録 画面が表示されます。マルチセレクターで日付を設定し 1 2009 04 22 てから⋒ボタンを押すと、日付を登録できます。 日付は3種類まで登録できます。 日付の登録 他の日付に切り換えるには、「日付の登録〕画面で1~3 ②変更 OK)決定 のいずれかを選んでのボタンを押してください。 ● 登録した日付を変更したいときは、1~3のいずれかを選んで▶を押して、「誕生 日設定〕画面を表示してください。 日数の表示形式を選んで⋘ボタンを押してください。 表示の選択 表示の選択 日数 年・月・日

- 「**設定終了**] を選んで**(R)**ボタンを押すと、設定を完了します。
- ●誕生日カウンターを使って撮影した画像には、次のように日付が写し込まれます。



記念日まであと2日の場合



記念日から2日後の場合



d7: ライブビュー時の画面設定 MENUボタン → ②カスタムメニュー

ライブビュー時に™ボタン操作で切り替わる画面の表示を設定できます。

ライブビュー時に表示したい画面を選ぶ (□47)

ライブビュー時に配ボタン操作で切り替わる画面の表示を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン☑になります。





- もう一度 ▶を押すと、チェックボックスがオフ □になります。
- ◆全ての項目をオフ□にすることはできません。

2 [設定終了] を選ぶ

• [設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設定を完了します。





e:フラッシュ・BKT撮影

e1:内蔵フラッシュ発光

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー


撮影モードP、S、A、Mで使えます。内蔵フラッシュの発光方式を設定できます。

TTI & TTL = K

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節されます。

M4 マニュアル 発光モード [**Full**] (フル発光) のほか、[1/2] ~ [1/32] の 5段階の発光量を選べます。

• [Full] (フル発光) に設定した場合、 内蔵フラッシュのガイドナンバーは約18 (ISO200・m、20℃) となります。



☑ 調光補正マークの表示について

[マニュアル発光モード] にすると、フラッシュ使用時にインフォ画面とファインダー内に∰2マークが点滅します。



☑ 別売スピードライトSB-400を装着している場合について

別売スピードライトSB-400を装着してスピードライトの電源をONにすると、カスタムメニューe1 [内蔵フラッシュ発光] がe1 [外付けフラッシュ発光] に切り替わり、SB-400の発光方式を [TTLモード] または [マニュアル発光モード] に設定できます。



0

CPUレンズをお使いの場合、内蔵フラッシュの発光量は、次の2種類の制御方式のどちらかで決定されます。通常はi-TTL-BL調光ですが、測光モード(口94)を [スポット測光] にした場合は、スタンダードi-TTI 調光になります。

l	i-TTL-BL調光	マルチパターン測光による測光情報を元に、メインの被写体と背景のバ
l		ランスを考慮して発光量を決定します。
l	スタンダードi-TTL調光	背景の明るさを考慮せず、メインの被写体を基準にして発光量を決定し
l		ます。メインの被写体の明るさを重視する場合や、露出を補正する場合
l		に適しています。

別売スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400をお使いの場合も、内蔵フラッシュと同様に、i-TTL-BL調光に設定していても、測光モード(口94)を [**スポット測光**] にすると、スタンダード i-TTL調光になります。


e2:オートブラケティングのセット MENUボタン → Øカスタムメニュー

撮影モード**P、S、A、M**で使えます。オートブラケティングの種類を設定できます。[**オートブラケティングのセット**] で設定できる項目については、「明るさ、ホワイトバランス、アクティブD-ライティングを変えながら撮影する(オートブラケティング撮影)」をご覧ください(□110)。

f1:心/Fnボタンの機能

MENUボタン → **②**カスタムメニュ-

Fn(③)ボタンを押したときの機能を設定できます。




Fn(**心**) ボタン

Ó	セルフタイマー設定	Fn (◇) ボタンを押すと、セルフタイマー撮影(□72)に切り
		替わります。
	レリーズモード設定※	Fn (③) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、レリー
_		ズモード(四70)が切り替わります。
	画質モード/ 画像サイズ設定※	Fn (③) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、画質
QUAL		モード(四67)と画像サイズ(四69)の組み合わせが切り替
		わります。
ISO	ISO感度設定※	Fn(心) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ISO感
100		度(四79)が切り替わります。
WD		Fn(心) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ホワ
WB	ホワイトバランス設定※	イトバランス (口103) が切り替わります (撮影モード P、S、A、M
		のみ)。
		Fn(心) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すとアクティ
醋	ADL設定※	ブD-ライティング(□101)が切り替わります(撮影モード
		P、S、A、Mのみ)。
		画質モードがJPEG (FINE)、JPEG (NORMAL)、JPEG (BASIC)
		の場合、Fn(🕲)ボタンを押すとインフォ画面の画質モードに
		「RAW」が表示され、押してから1回の撮影のみRAW画像を同時
+RAW	プラスRAW記録	記録します。シャッターをきるか、もう一度 Fn (心) ボタンを押
	110 111 111 1111	すか、電源をOFFにすると「プラスRAW記録」を解除します。
		●「プラスRAW記録〕を有効にすると、RAWに設定したときの
		記録可能コマ数が表示されます。
		Fn (③) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、現在
		選択されているオートブラケティングの内容を設定します。e2
	オートブラケティング※	「オートブラケティングのセット」が「AEブラケティング」ま
BKT		たは「 WBブラケティング] の場合は補正ステップを設定でき
		ます。[ADLブラケティング] の場合はON/OFFを設定できま
		す(皿111)(撮影モードP、S、A、Mのみ)。

※f1 [**②/Fn ボタンの機能**] で選択した機能のアイコンは、インフォ画面で白黒反転して表示されます。 [**レリーズモード設定**] の場合は、**Fn**アイコンが表示されます。

f2:AE/AFロックボタンの機能 MENUボタン → ②カスタムメニュー

AE/AFロックボタンを押したときの機能を設定できます。



AE/AFロックボタン

角	AE-L/AF-L	AE/AFロックボタンを押すと、AEロック(叫95)とフォーカスロック
為書		(四63) が同時に行われます。
Æ	AE-L	AE/AFロックボタンを押すと、AEロックだけが行われます。
Æ	AF-L	AE/AFロックボタンを押すと、フォーカスロックだけが行われます。
	AE-L (ホールド)	AE/AFロックボタンを押すと、カメラの半押しタイマーがオフになるか、
Æ.		もう一度AE/AFロックボタンを押すまで、AEロックが維持されます。
		シャッターをきってもAEロックは解除されません。
AF-ON	AF-ON	AE/AFロックボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場合、
		シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。

f3:コマンドダイヤル回転方向の変更 MENUボタン → Øカスタムメニュー

コマンドダイヤルの回転方向を逆方向に変更できます。



f4:カードなし時レリーズ

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

カメラにSDカードを入れていないときのレリーズ操作を設定できます。

LOCK レリーズ禁止 SDカードを入れていないときは、シャッターはきれません。		
OK	レリーズ許可	SDカードを入れていないときでも、シャッターがきれます。ただし、SDカードが入っていないときに撮影した画像は、液晶モニターに表示されますが、画像上に[デモモード]と表示され、プリントやSDカードへの保存はできませんのでご注意ください。

● 別売のCamera Control Pro 2使用時には、記録先がパソコンになるため、[**レリーズ** 禁止] でSDカードを入れていなくても、シャッターをきることができます。

f5: インジケーター表示の+/一方向 MENUボタン → ⊘カスタムメニュー

ファインダー内表示、インフォ画面 (M) での露出、露出補正の+と-方向を入れ換えることができます。



+0-	+-հումուհ-	インジケーターの+側を左に、-側を右に表示します。
-0+	+	インジケーターの-側を左に、+側を右に表示します。

Yセットアップメニュー:

カメラを使いやすくする基本設定

MENUボタンを押して、タブのਊアイコンを選ぶと、セットアップメニューが表示されます。



セットアップメニューの項目は次の通りです。


メニュー項目	初期設定	Ш
カードの初期化(フォーマット)	_	24
液晶モニターの明るさ	液晶の明るさ設定:0 自動減光の設定:する	184
インフォ画面デザイン	グラフィックデザイン:ブラック	185
インフォ画面の自動表示	自動表示する	187
インフォ設定項目の循環	しない	187
イメージセンサークリーニング	_	235
クリーニングミラーアップ*1	_	237
ビデオ出力	_	187
HDMI	オート	187
地域と日時	_	188
言語(Language)	_	188
画像コメント	_	189
縦横位置情報の記録	する	189
イメージダストオフデータ取得	_	190
GPS	半押しタイマー:有効	122
Eye-Fi送信機能※2	有効	192
ファームウェアバージョン	_	192

- ※2この機能に対応したEye-Fiカードを挿入したときのみ表示されます。

液晶モニターの明るさと省電力のための自動減光を設定します。

液晶の明るさ設定

液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲また は▼を押して-3~+3の調整ができます。+にすると 明るく、-にすると暗くなります。



自動減光の設定

[**する**] に設定すると、インフォ画面の表示中に時間経過とともに液晶モニターが暗くなります。

インフォ画面(□8)のデザインを、次のような「クラシックデザイン」、「グラフィックデザイン」の2種類から選べます。[インフォ画面デザイン]は、[オート/シーンモード]と [**P.S.A.Mモード**]でそれぞれ設定できます。



クラシックデザイン (□186)



グラフィックデザイン (□8)

■ インフォ画面デザインの設定方法

1 [オート/シーンモード] または [P, S, A, M モード] を選んで、マルチセレクターの▶ を押す





2 設定したい画面デザインを選んで▶を押す





- 3 背景色を選んで®ボタンを押す
 - [クラシックデザイン] を選んだときは、背景色を [ブルー]、[ブラック] または [オレンジ] に変更 できます。
 - [グラフィックデザイン] を選んだときは、背景色 を [グリーン]、[ブラック] または [ブラウン] に変更できます。








■ クラシックデザインについて

「クラシックデザイン」の表示内容は次の通りです。

カメラを横に構えたとき

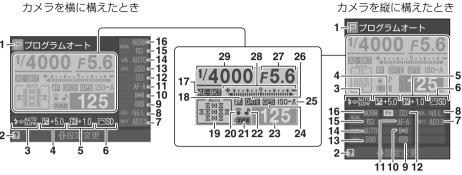

1	撮影モード (オート)または (発光禁止オート)で 撮影する
	使う 86
2	ヘルプあり表示254
3	フラッシュモード 76
4	露出補正量97
5	フラッシュ調光補正99
6	ピクチャーコントロール 113
7	オートブラケティング 110
8	アクティブD-ライティング
	101
9	測光モード94
10	AFエリアモード 60

11	フォーカスモード58
12	レリーズモード70
13	ISO感度79
14	ホワイトバランス103
15	画像サイズ69
16	画質モード67
17	オートブラケティングマーク
	110
18	マニュアル発光設定マーク
	178
	外付けスピードライト調光
	補正マーク 227
19	オートエリアAF設定マーク
	60
	3D-トラッキング設定マーク
	61
	フォーカスポイント62
20	Eye-Fi通信マーク 192
	,

	1110 3 12
	バッテリー残量表示28
	電子音マーク 173
	記録可能コマ数29
	PCカメラモード表示144
	GPS通信マーク121
	ISO-AUTOマーク 162
	デート写し込み設定マーク
	175
'	絞り値89、90
	露出インジケーター91
	露出補正インジケーター 98
	ブラケティング
	インジケーター111
	シャッタースピード 88、90

インフォ画面の自動表示

- [自動表示する] にすると、シャッターボタンを半押しして指を放すだけで、液晶モニターにインフォ画面を表示できます。また、[撮影直後の画像確認] が [しない] のときは、撮影直後もインフォ画面が表示されます。撮影設定を確認する機会が多いときに便利です。
- [自動表示しない] にすると、シャッターボタンの半押しではインフォ画面を表示しません。インフォ画面を表示するには、Lan ボタンを押してください。
- [インフォ画面の自動表示] は、[オート/シーンモード] と [P,S,A,Mモード] でそれぞれ 設定できます。

インフォ設定項目の循環

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

マルチセレクターを使用してインフォ設定項目を選択するとき、端にあるカーソルを反対側に循環させることができます。



ビデオ出力

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を設定します。

NTSC方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。通常、日本国内でお使いの場合は、こちらを選択します。

PAL PAL方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。通常、日本では使用されません。

HDMI

MENUボタン → Υ セットアップメニュー

HDMI端子を備えたハイビジョンテレビやモニターへの出力方式を設定できます。

[オート] の場合、出力先の映像信号形式を自動的に検出します。



MHDMIとは

High-Definition Multimedia Interfaceの略で、マルチメディアインターフェースのひとつです。D5000では市販のHDMIミニ端子ケーブル(Type C)を使ってHDMI対応機器と接続できます。

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。

現在地の設定

現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイム ゾーンを変更すると、[**日時の設定**] で設定された日 時が、時差に合わせて自動的に更新されます。



[現在地の設定] で選ばれているタイムゾーンの時刻を設定します。



日時の設定

日付の表示順

液晶モニターに表示される、日付の年、月、日の表示順を、[**年/月/日**]、[**月/日/年**]、[**日/月/年**] から選びます。



夏時間の設定

現在地で夏時間(サマータイム制)が実施されている 場合は [する] に、そうでない場合は [しない] に設 定します。[する] にすると、時刻が1時間進みます。 初期設定は [しない] です。



言語(Language)

メニュー画面やメッセージの表示言語を、次の中から選べます。



Dk Dansk	デンマーク語	PI	Polski	ポーランド語
De Deutsch	ドイツ語	Pt	Português	ポルトガル語
En English	英語	Ru	Русский	ロシア語
Es Español	スペイン語	Sv	Svenska	スウェーデン語
Fi Suomi	フィンランド語	繁	中文(繁體)	繁体中国語
Fr Français	フランス語	简	中文(简体)	簡体中国語
It Italiano	イタリア語	日	日本語	日本語
NI Nederlands	オランダ語	한	한글	韓国語
No Norsk	ノルウェー語			

画像コメント

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できます。 添付 された コメントは、付属のViewNXや別売のCapture NX 2 (\square 230)のメタデータで確認できます。



■コメント入力

36文字までのコメントを登録できます。[コメント入力] を選ぶと、画像コメントの入力画面が表示されます。コメントを入力し、®ボタンを押すと、コメントが登録されます。入力画面での文字の入力方法については、[記録フォルダー設定] の [新規作成]をご覧ください(四165)。

■■コメント添付

登録したコメントを画像に添付したいときは、[**コメント添付**]を選んでマルチセレクターの▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。[**設定終了**]を選んで®ボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全てコメントが添付されます。

☑ 画像情報に表示される画像コメントについて

入力・添付された画像コメントは、「撮影情報3」の「画像コメント」に表示されます(□129)。

縦横位置情報の記録

MENUボタン → ¥セットアップメニュー

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。

液晶モニターや、付属のViewNXまたは別売のCapture NX 2(口230)で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に回転表示されます。 記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。

する

しない



横位置



縦位直 時計回りに90°回転



縦位置 反時計回りに90°回転

縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。

₩ 縦横位置情報記録についてのご注意

- レリーズモードが回(¹)(170)の場合、最初の1コマを撮影した姿勢が記録されます。連続撮影中に 構図を変えても、縦横位置情報には反映されません。
- カメラを上向きまたは下向きにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります。

☑ 再生メニュー [縦位置自動回転]

再生メニューの [**縦位置自動回転**] (口160) では、[**縦横位置情報の記録**] を **[する**] に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するように変更できます。

イメージダストオフデータ取得 MENUボタン → Yセットアップメニュー

別売のCapture NX 2(口230)の「イメージダストオフ機能」を使うためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付いたゴミの写り込みをRAW画像から取り除く機能です。イメージダストオフ機能については、Capture NX 2の使用説明書をご覧ください。

■■イメージダストオフデータ取得の手順

1 イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ

● [開始] を選んで®ボタンを押すと、[イメージダストオフデータ取得] 画面が表示されます。





• [イメージセンサークリーニング後 開始] を選んで®ボタンを押すと、すぐにイメージセンサークリーニングを実行します。イメージセンサークリーニングの実行後に、「イメージダストオフデータ取得] 画面が表示されます。



r E F

- ファインダー内に、右のように表示されます。
- データ取得を取り消したいときは、MENUボタンを押してくだ さい。

2 レンズ先端から10cm程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱいにとらえ、シャッターボタンを半押しする

- オートフォーカスのときは、カメラが自動的に無限遠にピントを合わせます。
- マニュアルフォーカスのときは、手動で無限遠に合わせてください。

- 被写体が暗いとき、ノイズ低減が自動的に実行される場合があります。その場合、 SDカードへの記録に時間がかかることがあります。
- シャッターボタンを押すと、液晶モニターが消灯します。
- 被写体が明るすぎ、または暗すぎたために、データが取得できなかった場合は、液晶モニターに右の画面が表示され、手順1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、もう一度撮影してください。



☑ イメージセンサークリーニングについてのご注意

イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータは、クリーニング 実行後に撮影した画像とゴミの位置が一致しなくなるため、Capture NX 2のイメージダストオフ機能 を使用できません。イメージセンサークリーニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、 [イメージセンサークリーニング後 開始] を選択後に撮影することをおすすめします。

✓ イメージダストオフデータ取得についてのご注意

- 非CPUレンズをお使いの場合は、[イメージダストオフデータ取得] を選べません。
- お使いになるCPUレンズは、焦点距離が50mm以上のものをおすすめします(□220)。
- ズームレンズは望遠側にしてください。
- 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像にも適用できます。
- イメージダストオフデータは画像処理ソフトウェアなどで開けません。
- イメージダストオフデータをカメラで再生すると、右の画面が表示されます。



<u>-</u>

このメニューは、市販のEye-Fiカードをカメラに挿入したときのみ、表示されます。

有効カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。無効Eye-Fi送信機能を使用しません。

- ●電波の状態が悪い場合、「有効」に設定していても送信できないことがあります。
- ●電波の出力が禁止されている場所では、設定を「無効」にしてください。

✓ Eye-Fiカード使用時の表示について

カメラ内のEye-Fiカードの通信状態は、インフォ画面のEye-Fi通信マークで確認できます。

- 😮:[Eye-Fi送信機能] が [無効] に設定されています。
- (点灯):画像の送信を待っています。
- 令:未送信の画像はありません。
- **②**: エラーが発生しました。[**Eye-Fi送信機能**] が [**無効**] の場合は、下 記の「Eye-Fi送信機能が無効のときの警告表示について」をご覧ください。



このカメラでは、次のEye-Fiカードをお使いいただけます(2009年3月現在)。Eye-Fiカードのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。

- Eve-Fi Card 2GB
- Eye-Fi Share 2GB
- Eye-Fi Home 2GB
- Eye-Fi Explore 2GB

☑ Eye-Fiカードを使用するときのご注意

- このカメラにはEye-Fiカードの通信機能を ON/OFF する機能がありますが、Eye-Fiカードの全ての 機能を保障するものではありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせくだ さい。
- Eye-Fiカードは、ご購入された国でのみ使用が認められています(2009年3月現在)。使用する国の 法律に従ってお使いください。

☑ Eye-Fi送信機能が無効のときの警告表示について

[無効]に設定しているときでも、電波が出力される場合があります。液晶モニターに警告表示(口256)が表示された場合は、カメラの電源をOFFにしてカードを取り出してください。

ファームウェアバージョン

MENUボタン → ¥セットアップメニュー


カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。



Y

☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能

MENUボタンを押して、タブので アイコンを選ぶと、画像編集メニューが表示されます。



MENUボタン

画像編集メニューでは、SDカード内の撮影済み画像を編集することができます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像としてSDカードに記録されます。画像編集メニューの項目は次の通りです。

● カメラに SD カードが入っていない場合や SD カードに画像が記録されていない場合は、画像編集メニューは表示されません。

	メニュー項目	ш
2	D-ライティング	196
③	赤目補正	197
×	トリミング	198
	モノトーン	199
()	フィルター効果	200
© Ø	カラーカスタマイズ	201
	スモールピクチャー	202
	画像合成※1	204
RAW +	RAW現像	206
<u> </u>	簡単レタッチ	207
/ =	傾き補正	207
(++)	ゆがみ補正	208
©	魚眼効果	208
4	塗り絵	209
	アオリ効果	209
%	ストップモーション作成※1	210
■ +□	編集前後の画像表示※2	213







- ※1 MENUボタンを押して、タブのMアイコンを選んだときのみ表示されます。
- ※2編集前または編集後の画像を1コマ表示して∞ボタンを押したときのみ表示されます。

画像編集の操作方法

1 1コマ表示モード(□124)で編集したい画像を選ぶ





2 のボタンを押す

画像編集メニューが表示されます。





3 メニュー項目を選ぶ

 マルチセレクターの▲または▼でメニュー項目を 選んで®ボタンを押すと、選んだ項目の編集画面 が表示されます。





4 画像を編集する

- 画像の編集方法については、各項目の説明をご覧ください。
- ●画像編集を途中でやめるには、●ボタンを押してください。1コマ表示モードに戻ります。



5 編集した画像を記録する

- のボタンを押すと、編集した画像を記録します。
- 画像編集した画像にはばが付きます。





☑ 画像編集メニューから画像を選択する(MENUボタン ▶ ☑画像編集メニュー)

MENUボタンを押して画像編集メニューでメニュー項目を選んでから、編集を行いたい画像を選択することもできます。



メニュー項目を選び、

▶を押す。



編集する画像を選び、

(M)ボタンを押す。



選んだ画像を編集する。



☑ 画像編集について

- D5000以外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、D5000では再生または編集できないことがあります。
- 動画は編集できません。
- 画像編集中に何も操作しないまま 12 秒(初期設定)経過すると、液晶モニターが消灯し、編集中の画像は保存されません。カスタムメニュー c2 [パワーオフ時間] (口171) の時間を長く設定することをおすすめします。

☑ 画質モードと画像サイズについて

- [D-ライティング]、[赤目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]、[簡単レタッチ]、[傾き補正]、[ゆがみ補正]、[魚眼効果]、[塗り絵]、[アオリ効果] で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画像がRAWを含む画質モードで撮影された画像の場合、[画質モード] が [FINE]、[画像サイズ] が [サイズL] のJPEG画像を作成します。
- 「**トリミング**〕で作成した画像については、**四**198をご覧ください。

▼ 繰り返し画像編集する場合のご注意


- 画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行うこともできますが、画像が粗くなったり、 退免したりする場合があります。
- 同じ画像編集を繰り返し行うことはできません(「**画像合成**]を除く)。
- 1つの画像に対して行うことのできる画像編集は、最大で10種類です。
- 画像編集の組み合わせによっては繰り返し編集できないものもあります。1回目の画像編集と組み合わせて使用できない項目は、画像編集メニューでグレーで表示されて選べません。
- [RAW現像] の [ピクチャーコントロール] を [モノクローム] にしてRAW現像した画像や、撮影メニュー [ピクチャーコントロール] (□113) を [モノクローム] にして撮影した画像に対して、[D-ライティング]、[赤目補正]、[モノトーン]、[クロススクリーン] 以外の [フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]、「簡単レタッチ」の画像編集を行うことはできません。

▼ [デート写し込み設定] で日時を写し込んだ画像についてのご注意

カスタムメニュー d6 [デート写し込み設定] (口175) で日時を写し込んだ画像を編集する場合、画像編集機能の種類によっては、写し込んだ日時が切れたり、きれいに表示されないことがあります。

<u>r</u>

D-ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔の部分だけが暗くなった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなった画像などに効果的です。



D-ライティング前

D-ライティング後

編集画面では、D-ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表示します。

- マルチセレクターの▲または▼を押して、効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] の3段階から選びます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画像で確認できます。
- 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。





赤目補正

フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤くなってしまった画像を、補正できます。

- フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。
- カメラが赤目現象を検出できない画像は補正されません。

編集画面では、プレビュー画像が表示され、次の操作ができます。



拡大率を上げる	€	♥ ボタンを押すごとにプレビュー 画像の拡大率が上がります。	赤目補正
拡大率を下げる	ę⊠	プレビュー画像の拡大再生中は、 ♥■ ボタンを押すごとに、プレ ビュー画像の拡大率が下がります。	
画面をスクロール (移動)する		プレビュー画像の拡大再生中は、画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	拡大表示中にこれらの操作を行うと、画面の右下に画像全体が表示され、拡大部分が 黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えますが、 もう一度操作すると表示されます。
拡大表示を終了する		拡大表示中に∞ボタンを押すと、拡	大表示を終了します。
画像を保存する		補正した画像が記録されます。	

▼ 赤目補正についてのご注意

赤目補正を行う場合は、次のことにご注意ください。

- 画像によっては、望ましい結果が得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。

赤目補正を行う場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。



画像の必要な部分だけを切り抜きます。

編集画面では、トリミング範囲の黄色い枠が表示され、次の操作ができます。



切り抜く範囲を狭くする	⊝ EE	Q■ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲 が狭くなります。
切り抜く範囲を広くする	Ф	♥ ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲 が広くなります。
画像のアスペクト比 (縦横比)を変更する		コマンドダイヤルを回すと、縦横比を3:2、4:3、5:4、1:1、16:9に変更できます。
画面をスクロール (移動)する		トリミングで切り抜く範囲を移動します。画面をスクロールさせて、切り抜きたい部分をプレビュー画像に表示します。
トリミングを実行して 画像を保存する		トリミングした画像が記録されます。

▼ トリミング画像の画質モードと画像サイズについて

- トリミング画像の画質モード (口67) は、元画像の画質モードが [RAW]、[RAW+FINE]、[RAW + NORMAL]、[RAW+BASIC] のときは [FINE] になり、[FINE]、[NORMAL]、[BASIC] のときは元画像と同じ画質モードになります。
- トリミング画像の画像サイズは、トリミング時の拡大率とアスペクト比により、次のうちのいずれかになります。

アスペクト比	画像サイズ
3:2	3424×2280、2560×1704、1920×1280、1280×856、960×640、640×424
4:3	3424×2568、2560×1920、1920×1440、1280×960、960×720、640×480
5:4	3216×2568、2400×1920、1808×1440、1200×960、896×720、608×480
1:1	2560×2560、1920×1920、1440×1440、960×960、720×720、480×480
16:9	3424×1920、2560×1440、1920×1080、1280×720、960×536、640×360



モノトーン

モノトーンの画像(1種類の色の明暗のみで構成される画像)を作成します。

[**モノトーン**] を選ぶと、右のメニューが表示され、色調を選ぶ ことができます。



白黒	モノクロになります。		
セピア	セピア色(褐色)のモノトーンになります。		
クール	ブル一系のモノトーンになります。		

編集画面では、プレビュー画像を表示します。

- [セピア] または [クール] を選んだ場合は、マルチセレクターで色の濃さを調整できます。▲を押すと色が濃くなり、▼を押すと色が薄くなります。調整した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。
- 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。







のプレビュー画面で確認できます。

フィルター効果

画像全体の色調などを演出できます。

スカイ ライト	スカイライトフィルターと同様に、画 像の青みを抑える効果があります。	スカイライト
ウォーム トーン	画像を暖色にする効果があります。	® # **シセル ® 「® 「® 「® 「® 「® 「® 「®
赤強調	赤色が強調されます。	### TO THE PARTY OF THE PARTY O
緑強調	緑色が強調されます。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青強調	青色が強調されます。	マルチセレクターで強調の度合い(色の濃 さ)を調整できます。▲を押すと色が濃く なり、▼を押すと色が薄くなります。
クロス スクリーン	クロスフィルターのように、太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋が伸びる効果があります。 ・ [光線の本数]:光線の本数を、3種類から選べます。 ・ [クロスの量]:クロスフィルターがかかる光源の量を3段階から選べます。 ・ [光線の傾き]:光線の傾きを3段階から選べます。 ・ [光線の長さ]:放射状に伸びる光の長さを3段階から選べます。	プロススクリーン ※ ※ グ
ソフト	画像をソフトな雰囲気に仕上げます。	ップト (***********************************

画像全体の色調を調整できます。

右のような画面が表示され、マルチセレクターで 画像全体の色調を調整できます。▲▼◀▶を押す たびに、画面全体の色調が次のように変わります。

グリーンが強くなる



マゼンタが強くなる



色調を操作すると、プレビュー画像と画面右側の RGB ヒストグラム(色の分布図: 口126)に反映されます。

● ボタンを押すと、編集した画像を記録します。

∅ プレビュー画像の拡大表示について

調整画面で♥ボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。拡大表示中に♥〒(駐)ボタンを押すと、色調の調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中に▲▼◀▶を押すと画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。

♥♥ボタンを押すと画像を縮小表示します。





小さいサイズの画像(スモールピクチャー)を作成します。

[**スモールピクチャー**] では、作成する画像の大きさ(ピクヤル数)を次の中から選べます。

■ 640×480 テレビでの表示に適しています。

■ 320×240 ホームページでの使用に適しています。

□ 160×120 電子メールへの添付に適しています。

1コマ表示モードで画像を選んでから [スモールピクチャー] を実行する手順は、□194 と同様の操作ですが、MENUボタンを押して画像編集メニューを選ぶと、複数の画像のスモールピクチャーを作成できます。

■■複数の画像を選んでスモールピクチャーを作成する手順

1 画像編集メニュー画面で [スモールピクチャー] を選ぶ





2 [画像サイズの設定] を選んでマルチセレクターの▶を押す





- **3** 作成したいサイズを選ぶ
 - ▲または▼で、作成したいサイズを選んで®ボタンを押します。







4 [画像選択] を選んで▶を押す





5 スモールピクチャーを作成する画像を選ぶ

• ♥■ボタンを押して設定します。設定すると、 選んだ画像の右上にアイコンが表示されます。






Q■ボタン

• **(M)** ボタンを押すと、確認画面が表示されます。





6 スモールピクチャーを作成する

- ▲または▼で [はい] を選んで®ボタンを押すと、 スモールピクチャーが記録され、再生画面表示に なります。
- キャンセルして手順5に戻るには、[いいえ]を選 んで®ボタンを押してください。
- キャンセルして画像編集メニューに戻るには、 MENUボタンを押してください。





▼ スモールピクチャーについてのご注意

- スモールピクチャーは1コマ表示モード、サムネイル表示モードや、画像選択画面で、グレーの枠付きで表示されます。
- スモールピクチャーは拡大表示できません。
- 元画像とスモールピクチャーのアスペクト比が異なるため、画像の長辺側が短く切り取られます。



SDカードに記録されているRAW画像2コマを重ね合わせて1コマの画像に合成できま す。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなど で画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。

画像合成の手順は次の通りです。

1 画像編集メニュー画面で「画像合成」を選ぶ

• 「画像合成 〕を選んでマルチセレクターの▶を押す と、右のような画面が表示され、「画像1 欄が八 イライト表示されます。





2 合成する画像の1コマ目を選ぶ

- Mボタンを押すと表示されるRAW画像のサムネイル 一覧から、1コマ目の画像を選びます。
- ●ボタンを押している間、選択画像を拡大表示できます。





3 1コマ目の画像を決定する

• **®**ボタンを押すと、選んだ画像が1コマ目に設定さ れ、「画像1]欄にプレビューが表示されます。






4 2コマ目の画像を選ぶ

▶を押して「画像2]を選び、手順2~3と同じ手 順で2コマ目の画像を選びます。





5 ゲインを調節する



- プレビュー欄に「画像1]と「画像2]を合成した 画像が表示されます。プレビュー欄で確認しなが ら、合成画像の明るさが適正になるように、「画像 **1**] または「**画像2**] を選んでから▲または▼を押 してゲイン(出力)を設定します。



- ゲインは0.1~2.0の範囲で、0.1刻みで設定できます。
- ●各数値は初期設定の1.0(補正なし)を基準にした比率です。たとえば0.5にするとゲ インは約半分になります。



- ◆ ◀または ▶を押して、プレビュー欄に移動します。
- 合成画像を確認せずに画像を保存したいときは、 [保存] を選んでMボタンを押してください。





7 合成画像を確認する

- [合成] を選び、
 ボタンを押すと、合成画像の確認画面が表示されます。
- 設定をやり直したいときは、Q■を押してください。手順5の画面に戻ります。





8 合成画像を保存する

もう一度ボタンを押すと、合成画像が保存され、 合成画像が表示されます。











▼ 画像合成についてのご注意

- 合成できる画像は、D5000 で撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラや RAW 以外の画質 モードで撮影した画像は選べません。
- ◆ 合成画像の画質モード(□67)と画像サイズ(□69)は、合成時のカメラの設定になります(合成画像は全ての画質モード、画像サイズで保存できます)。画像合成を行う前に、これらの設定をご確認ください。合成した画像をさらに別のRAW画像と合成したいときは、画質モードをRAWに設定してください。
- 合成画像のホワイトバランス、ピクチャーコントロール、撮影データ(撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など)は、[画像1]で 選んだ画像の内容を引き継ぎます。



(パソコンを使わずにRAW現像する)

画質モード「RAW」または「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC] (C)67)で記録したRAW画像を、カメラでRAW現像してJPEG画像を作成できます。

1 「RAW現像」を選んでマルチセレクターの▶ を押す

● RAW画像がサムネイル表示されます。





2 RAW現像する画像を選ぶ

- ▲▼◀▶で画像を選んで®ボタンを押します。
- ●ボタンを押している間、選択画像を拡大表示でき ます。





「画質モード」(□67)、「画像サイズ](□69)、「ホワイトバランス] (□103)、「露出補正] (□97) および 「ピクチャーコントロール] **(□113) をそれぞれ設定する**






☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

●作成したJPEG画像の「色空間」(□163)と「高感度ノイズ低減](□164)の内容 は、撮影時ではなく、RAW現像時のカメラの設定になります。



RAW現像する

- ●「現像」を選んで(M)ボタンを押すと、JPEG画像を 保存します。
- RAW現像後のJPEG画像が保存され、1コマ表示に なります。





▼ RAW現像についてのご注意

- RAW現像できる画像は、D5000で撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラで撮影したRAW画像やRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- [**画像合成**] で編集した画像の場合、[**ホワイトバランス**] を選べません。
- [露出補正] で設定できる明るさ (−3~+3) は、通常の露出補正の段数とは異なります。

簡単レタッチ

MENUボタン → ば**1**画像編集メニュー

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成できます。

カメラがD-ライティングの機能を使って、画像の暗い部分を明るく補正したり、コントラストと彩度(色の鮮やかさ)を高めたりします。



- マルチセレクターを▲または▼に押すと、効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] から選べます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画面で確認できます。
- のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

傾き補正

MENUボタン → **[夕**]画像編集メニュー

画像の傾きを±5°の範囲(約0.25°ステップ)で補正できます。補正する傾きが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



傾きを補正する



マルチセレクターの▶を押すと時計回りに傾き、**◀**を押すと 反時計周りに傾きます。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

傾き補正を実行して 画像を保存する



傾き補正した画像が記録されます。



広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正できます。[オート]を選ぶと選択した画像のゆがみを自動的に判別して補正しますが、好みに応じて微調整することもできます。[マニュアル]を選ぶと自分でゆがみを補正できます。



- [オート] は、Gタイプ・Dタイプレンズで撮影した画像のみ機能します。ただし、PC レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズで撮影した画像には機能しません。また、対応レンズ以外で撮影した画像については、動作を保証しません。
- [**自動ゆがみ補正**] (□163) を行った画像の場合、[マニュアル] のみ選べます。
- 補正するゆがみが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

ゆがみを補正する		たる型のゆがみを補正するには、マルチセレクターの▶を押します。糸巻き型のゆがみを補正するには、◀を押します。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
ゆがみ補正を実行して 画像を保存する		ゆがみ補正した画像が記録されます。

魚眼効果

フィッシュアイ(魚眼)レンズで撮影したような画像になります。魚眼効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。





魚眼効果を調節する



マルチセレクターの▶を押すほど、魚眼効果は大きくなり、◀を押すほど小さくなります。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

魚眼効果を実行して 画像を保存する



魚眼効果の画像が記録されます。

輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成できます。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。







塗り絵処理前

塗り絵処理後

アオリ効果

MENUボタン → 図画像編集メニュー

高層ビルを見上げて撮影したときなどに生じる、遠近感による被写体のゆがみを補正します。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- アオリ効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



7	アオリ効果を
	調節する



マルチセレクターの \triangle \bigvee \triangleleft \blacktriangleright でアオリの効果を変更できます。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

アオリ効果を実行して 画像を保存する



アオリ効果の画像が記録されます。







アオリ効果処理後



D5000で撮影した画像をつなげて、動画として記録します。

1 画像編集メニュー画面で [ストップモーション作成] を選ぶ





2 画像サイズの設定を変える

●必要に応じて [画像サイズの設定] で、画像サイズの設定] で、画像サイズを選び、∞ボタンを押します。






3 フレームレート (1秒間に再生されるコマ数) の設定を変える

- 必要に応じて [フレームレートの設定] でフレームレートを選び、®ボタンを押します。
- フレームレートを変更すると、コマ送りの速度が 変わります。






4 [動画ファイルの作成] を選ぶ


● [動画ファイルの作成] を選び、∞ボタンを押します。





5 マルチセレクターの◀または▶を押して、 先頭画像(ストップモーションの最初の画 像)を選ぶ











6 ◀または▶を押して、終了画像(ストップ モーションの最後の画像)を選ぶ

- マルチセレクターを押し続けると、高速でサムネイルを移動します。
- 先頭画像と終了画像の間の画像には左上に▼が表示されます。
- 先頭画像より前にある画像を終了画像として選ぶと、 逆方向にコマ送りされる動画になります。
- ストップモーションで使用できる画像は最大100コマです。





7 のボタンを押す

- 🕟 ボタンを押すと、右のような画面が表示されます。
- ・修正の必要がない場合は、[作成]を選んで∞ボタンを押し、手順9に進んでください。
- ストップモーションに入れたくない画像があると きや、先頭画像、終了画像を修正したいときは、[修正] を選んで®ボタンを押し、 手順8に進んでください。

8 ストップモーションを修正する

- 先頭画像を変えたいときは、[**先頭画像**] を選んで、手順5と 同様の操作でもう一度先頭画像を選んでください。 ※ボタン を押すと手順7の画面に戻ります。
- 終了画像を変えたいときは、「終了画像」を選んで、手順6と 同様の操作でもう一度終了画像を選んでください。
 ★ボタンを押すと手順7の画面に戻ります。
- ストップモーションに入れたくない画像を取り除くには、[中間画像]を選んでから除きたい画像を選び、▲または▼を押してください。画像上の✔が消えます。設定が終わったら@ボタンを押してください。手順7の画面に戻ります。
- 修正せずに作成するときは [修正しない] を選んで∞ボタンを押してください。





9 動画ファイルを作成する

● 右の画面で、[作成・保存] を選んで®ボタンを押すと、ストップモーションのファイルを作成して保存します。保存が終了すると、先頭画像が再生モードで1コマ表示されます。





- [プレビュー] を選ぶと、保存する前に、設定した 内容でストップモーションを再生できます。プレビュー中は、一時停止、巻き戻しや 早送りができます。
- [フレームレートの設定] を選ぶと、コマ送りの速度を変更できます。
- 「設定の修下」を選ぶと、手順8に戻り、ストップモーションを修正できます。

▼ ストップモーションについてのご注意

D5000以外で撮影した画像や、[**トリミング**] や [スモールピクチャー] で作成した画像は選択できません。

☑ ストップモーションを再生するには

- ストップモーションの動画を再生するには、1コマ表示モードで「マイコンが付いている画像を選んで
 のが、ダンを押します。
- ストップモーションで作成した動画のファイル名については「ファイル名について」(四68)をご覧ください。



画像編集を行った画像を、元画像と並べて表示して、画像編集の効果を確認できます。 このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を1コマ表示して**∞**ボタンを押したと きのみ表示されます。

■■編集前後の画像表示方法

1 1コマ表示モードで画像を選ぶ

- 画像編集で作成した画像(₫が表示されている画像)または画像編集の元画像を選びます。
- ●画像を選んで®ボタンを押すと、画像編集メニュー項目を表示します。





2 [編集前後の画像表示] を選ぶ

• [編集前後の画像表示] を選んで®ボタンを押す と、[編集前後の画像表示] 画面を表示します。





3 編集前と編集後の画像を比較する

- •編集前の画像を左側、編集後の画像を右側に表示します。
- 画像編集の内容は、2つの画像の上に表示されます。
- マルチセレクターの◀または▶で、編集前/編集後の 画像を切り換えられます。
- 画像合成の元画像の場合、▲または▼で2枚の元画像を切り換えられます。
- 1枚の元画像から複数の画像編集を行った場合、▲ または▼で編集後の画像を切り換えられます。
- ♥ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- 🕅 ボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を1コマ表示モードで再生します。
- ▶ボタンを押すと、再生画面に戻ります。



画像編集の内容

編集前 の画像

編集後 の画像

☑ 編集前後の画像表示についてのご注意

編集時の元画像にプロテクト(□135)が設定されている場合や、元画像を削除した場合、編集前の画像には表示されません。

電 最近設定した項目:最近設定したメニューをたどる

MENUボタンを押して、タブの電アイコンを選ぶと、[最近設定した項目] 画面が表示されます。



MENUボタン

最後に設定したメニュー項目から順番に最新の20項目が自動的に表示されます。マルチセレクターで設定したいメニュー項目を 選んで▶を押すと、選択した項目の設定画面が表示されます。



■■「最近設定した項目」をマイメニューに変更する

[**最近設定した項目**] は、[**このタブの機能変更**] からマイメニューに変更することもできます。

- 1 [最近設定した項目] 画面で [このタブの機能変更] を選ぶ
 - [このタブの機能変更] を選び、マルチセレクター の▶を押します。





このタブの機能変更

- 2 [マイメニュー] を選ぶ
 - [**このタブの機能変更**] 画面で [**マイメニュー**] を 選んで、**⋈**ボタンを押します。
 - [**最近設定した項目**] が [マイメニュー] に切り替わります。
 - ▼イメニューの操作方法は、□215をご覧ください。





穏 マイメニュー:ょく使うメニューを登録する

再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、よく使う項目だけ を選んで、20項目までマイメニューに登録できます。登録した項目は、削除したり、表 示順序を変えたりできます。

■■マイメニューを登録する

1 「マイメニュー] 画面で「マイメニュー登録] を選ぶ

マルチセレクターの▲または▼で「マイメニュー 登録〕を選んで、▶を押します。





2 登録したいメニューを選ぶ

▲または▼で登録したいメニューを選んで▶を押 すと、選んだメニューが一覧表示されます。





3 マイメニューに登録する項目を選ぶ

• ▲または▼でマイメニューに登録する項目を選ん で、のボタンを押します。





4 登録する項目の表示位置を選ぶ

▲または▼で登録する項目の表示位置を選んで、 ⋒ボタンを押します。





5 マイメニューに表示したい全ての項目を登 録する

- ✔が表示されている項目は、すでにマイメニューに登録済み です。
- ません。
- 手順1~4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を登 録しのボタンを押すと、マイメニューに一覧表示されます。





■■登録した項目を削除する

1 [マイメニュー] 画面で [登録項目の削除] を選ぶ

• [登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 削除したいメニュー項目を選ぶ

- ▶を押すと、項目の左側のチェックボックスが図になります。
- 削除したい全ての項目に▼を入れます。





3 [選択終了] を選ぶ

●[選択終了] を選んで®ボタンを押すと、確認画面が表示されます。





4 選んだ項目を削除する

● ボタンを押すと、選択した項目が削除されます。





[マイメニュー] 画面で削除したい項目を選んで**歯**ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 もう一度**歯**ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

湿

■■登録した項目の表示順序を変える

1 [マイメニュー] 画面で [登録項目の順序変更] を選ぶ

• 「**登録項目の順序変更**」を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 順番を変えたい項目を選ぶ

順番を変えたい項目を選んで、のボタンを押します。





3 選んだ項目を移動したい位置を選ぶ

- ▲または▼で移動したい位置を選んで、®ボタンを 押すと、マイメニューの中で位置が変わります。
- 必要に応じて手順2~3を繰り返します。





湿

資 料

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

使用できるレンズ	220
使用できるスピードライト(別売フラッシュ)	224
使用できるアクセサリー	229
カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法	232
推奨SDカード	233
カメラのお手入れについて	234
保管について	234
クリーニングについて	234
ローパスフィルターを自動で掃除する	
(イメージセンサークリーニング)	
ローパスフィルターをブロアーで掃除する	237
カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意	239
カメラの取り扱い上のご注意	239
バッテリーの取り扱いについて	241
撮影モード別:設定できる機能一覧	242
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数	246
撮影モード P (マルチプログラムオート)のプログラム線図	247
故障かな?と思ったら	248
表示関連	248
撮影関連(全撮影モード共通)	249
撮影関連(撮影モードP、S、A、M)	251
再生関連	252
その他	253
警告メッセージ	254
主な仕様	258
撮影可能コマ数(電池寿命)について	265

使用できるレンズ

このカメラでオートフォーカスでピントを合わせるには、AF-SレンズまたはAF-Iレンズが必要です。

- ◆ AF-SやAF-I以外のオートフォーカス(AF)レンズを装着しても、このカメラではオートフォーカス撮影できません。また、IXニッコールレンズは装着できません。
- このカメラで使用できるCPUレンズとレンズの仕様による撮影時の制限は次のとおりです。

モード	フォーカスモード		撮影モード		測光モード			
געע	オート フォーカス (AF)	フォーカス エイド	マニュアル フォーカス (MF)	M以外	М	マルチ/ 測 3D-RGB		中央部重点 測光/ スポット測光
AF-Iレンズ、AF-Sレンズ*1	0	0	0	0	0	0	×	O**2
Gタイプ・DタイプのAFレンズ*1	×	0	0	0	0	0	X	O**2
PC-E NIKKORシリーズ	×	○*3	0	○*3	○*3	○*3	X	○*2,3
PCマイクロ 85mm F2.8D*4	×	○*3	0	×	0	0	X	O**2
AF-S/AF-Iテレコンバーター*5	○*6	○*6	0	0	0	0	X	O*2
Gタイプ・Dタイプ以外のAFレンズ(F3AF 用を除く)	×	O**7	0	0	0	×	0	O**2
AI-Pニッコール	×	○*8	0	0	0	×	0	O**2

- ※1 カメラの機能を最大限に引き出すためには、AF-SまたはAF-Iレンズをお使いになることをおすすめします。 このカメラはVRレンズのVR(手ブレ補正)機能に対応しています。
- ※2 フォーカスポイントの選択によりスポット測光エリアの移動が可能 (□94)。
- ※3 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※4 カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオリ操作(シフトまたはティルト)をしているとき、または開放絞り以外に絞り値が設定されているときには、正しく機能しません。
- ※5 AF-SIノンズ、AF-IIノンズ専用。
- ※6 合成絞り値がF5.6以上明るい場合に使用可能。
- ※7 AF80–200mm f/2.8S、AF35–70mm f/2.8S、AF28–85mm f/3.5–4.5S (New)、AF28–85mm f/3.5–4.5S レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースクリーンのマット面の像とオートフォーカスのピント表示が合致しない場合があります。このような場合は、マニュアルフォーカスによりファインダースクリーンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。
- ※8 開放絞りがF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。

AF-S レンズ、AF-Iレンズの見分け方

AF-S、AF-I は、レンズ名の次の部分に明示されています。

AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G

レンズ名のこの部分がAF-SまたはAF-Iであることをご確認ください。

⊿ レンズの開放F値とは


レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味します。レンズ名称の最後のほうに「f/2.8」「f/3.5-5.6」などと記されています。

M

™ CPUレンズ、Gタイプレンズ、Dタイプレンズの見分け方

CPUレンズにはCPU信号接点があります。Gタイプレンズには「G」マークが、Dタイプレンズには 「D」マークが付いています。Gタイプレンズには、絞りリングがありません。

CPU信号接点





絞りリング

CPUレンズ


Gタイプレンズ

Dタイプレンズ

√ レンズの画角と焦点距離について

D5000ではさまざまなニコン一眼レフカメラ用レンズが使用できます。ただし、これらのレンズを D5000に装着したときの画角は、レンズに表記されている焦点距離の1.5倍のレンズに相当する画角に なります。これは35 mm判力メラの撮影画面サイズ(36×24 mm)に対して、D5000の撮影画面(約 23.6×15.8 mm) が小さいためです。

例: D5000に24 mmのレンズを装着した場合の画角は、35 mm判力メラ換算でおおよそ36mmの焦 点距離となります。

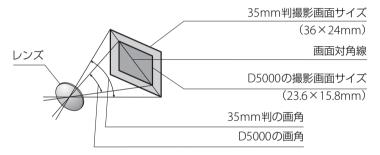

▼ 赤月軽減モードについてのご注意

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効 果が得られない場合があります。

☑ AF補助光撮影(□ 59)に制限のあるレンズについてのご注意

AF補助光を使ってオートフォーカス撮影ができないレンズ

- AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
- AF-S VR FD 200–400mm f/4G
- AF-S VR FD 70-200mm f/2 8G

- AF-S ED 80–200mm f/2.8D
- AF-S VR FD 200mm f/2G

次のレンズでは、撮影距離1m以内でAF補助光がレンズによってさえぎられる場合があります。 この場合、AF補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。

- AF-S ED 17-35mm f/2.8D
- AF-S VR ED 24–120mm f/3.5–5.6G
- AF-S FD 28–70mm f/2.8D
- AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S VR マイクロ ED 105mm f/2.8G
- AF-S DX ED 17-55mm f/2.8G
- AF-S DX VR ED 18–200mm f/3.5–5.6G
- AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G FD

▼ 内蔵フラッシュ撮影に制限のあるレンズについてのご注意

- 内蔵フラッシュ撮影には、焦点距離が18mmから300mmまでのレンズが使用できます。
 - ケラレを防止するため、レンズフードは取り外して使用してください。
 - 撮影距離60cm未満では使用できません。
 - マクロ付きズームレンズはマクロ領域では使用できません。
 - 次のCPUレンズではフラッシュの光がさえぎられるため、焦点距離や撮影距離に制限があります。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED	● 焦点距離24mmでは撮影距離2.5m以上
AF-S DX ED 12–24mm f/4G	● 焦点距離20mmでは撮影距離3m以上● 焦点距離24mmでは撮影距離1m以上
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR	● 焦点距離24mm以上は制約なし
AF-S ED 17–35mm f/2.8D	● 焦点距離 24mmでは撮影距離 2m以上 ● 焦点距離 28mmでは撮影距離 1m以上 ● 焦点距離 35mm以上は制約なし
AF-S DX ED 17–55mm f/2.8G	● 焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上● 焦点距離35mmでは撮影距離1m以上● 焦点距離45mm以上は制約なし
AF ED 18–35mm f/3.5–4.5D	● 焦点距離24mmでは撮影距離1m以上 ● 焦点距離28mm以上は制約なし
AF-S DX ED 18–70mm f/3.5–4.5G	● 焦点距離18mmでは撮影距離1m以上 ● 焦点距離24mm以上は制約なし
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR	● 焦点距離18mmでは撮影距離2.5m以上 ● 焦点距離24mmでは撮影距離1m以上
AF-S DX ED 18–135mm f/3.5–5.6G	● 焦点距離18mmでは撮影距離1m以上 ● 焦点距離24mm以上は制約なし
AF-S DX VR ED 18–200mm f/3.5–5.6G	● 焦点距離24mmでは撮影距離1m以上 ● 焦点距離35mm以上は制約なし
AF 20–35mm f/2.8D	● 焦点距離 24mmでは撮影距離 2.5m以上 ● 焦点距離 28mmでは撮影距離 1m以上 ● 焦点距離 35mm以上は制約なし
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED	● 焦点距離35mmでは撮影距離1.5m以上 ● 焦点距離50mmでは撮影距離1m以上
AF-S VR ED 24–120mm f/3.5–5.6G	● 焦点距離24mmでは撮影距離1m以上 ● 焦点距離28mm以上は制約なし
AF-S ED 28 –70mm f/2.8D	● 焦点距離35mmでは撮影距離1.5m以上 ● 焦点距離50mm以上は制約なし
AF-S VR ED 200–400mm f/4G	● 焦点距離250mmでは撮影距離2.5m以上● 焦点距離350mmでは撮影距離2m以上
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5 ED	● 焦点距離24mm時のアオリ操作をしていない状態 では撮影距離3m以上

⁻ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED使用時は、全ての撮影距離でケラレが発生します。

▼ ファインダーの周辺が暗くなる現象について

一部のレンズの装着時には、ファインダーをのぞいたときに周辺が暗くなっていることがありますが、 撮影した画像には影響ありません。

モード	フ;	ォーカスモ-	-ド	撮影	Eード	測光:	モード
レンズ	オート フォーカス (AF)	フォーカス エイド	マニュアル フォーカス (MF)	M以外	М	マルチパターン 測光	中央部重点測光/スポット測光
AI-S、AI、シリーズEレンズ、 AI改造レンズ	×	O**2	0	×	O*3	×	×
メディカル120mm f/4	×	0	0	×	○*4	×	×
レフレックスレンズ	×	×	0	×	○*3	×	×
PCニッコーJレ	×	○*5	0	×	○*3	×	×
AI-S、AIテレコンバーター	×	○*6	0	×	○*3	×	×
ベローズPB-6 *7	×	O*2	0	×	○*3	×	×
オート接写リング(PK-11A、12、13、 PN-11)	×	O**2	0	×	O*3	×	×

- ※1 一部装着不可能なレンズ(下記参照)があります。
- ※2 開放絞りがF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。
- ※3 露出インジケーターは使用不可。
- ※4 フラッシュ同調シャッタースピードより1段以上低速のシャッタースピードで使用可。露出インジケーター は使用不可。
- ※5 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※6 合成絞り値がF5.6 以上明るい場合に使用可能。
- ※7 縦位置にして装着してください(装着後、横位置に戻すことは可能です)。

▼ 非CPUレンズについてのご注意

- 非CPUレンズ装着時は、撮影モードMで撮影してください。M以外の撮影モードでは、シャッターが きれません。
- 絞り値の設定や確認はレンズの絞りリングで行ってください。
- カメラの露出計は使えません。
- i-TTLモードでのフラッシュ撮影などの機能は使えません。

▼ 使用できない非CPUレンズ

次の非CPUレンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますので ご注意ください。

- AFテレコンバーター TC-16AS
- Al改造をしていないレンズ (AI方式以前の連動爪を使用するタイプ)
- フォーカシングユニットAU-1を必要とするレン ズ (400mm f/4.5、600mm f/5.6、800mm f/8、 • F3AF用 (AF80mm f/2.8、AF ED200mm 1200mm f/11)
- フィッシュアイ(6mm f/5.6、7.5mm f/5.6、 8mm f/8, OP10mm f/5.6)
- 2.1cm f/4
- K2リング
- FD180–600mm f/8 (製品No.174041~174180)


- ED360-1200mm f/11 (製品No.174031~174127)
- 200–600mm f/9.5 (製品No.280001~300490)
- f/3 5、テレコンバーター TC-16S)
- PC28mm f/4 (製品No.180900以前の製品)
- PC35 mm f/2.8 (製品No.851001~906200)
- IBPC35 mm f/3.5
- 旧レフレックス1000mm f/6.3
- レフレックス1000mm f/11 (製品No.142361~143000)
- レフレックス2000mm f/11 (製品No.200111~200310)

使用できるスピードライト (別売フラッシュ)

このカメラは、ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライトとの組み合わせで、さまざまな機能が利用できます。

別売スピードライトをカメラに装着するには

1 アクセサリーシューカバーを取り外す



2 別売のスピードライトをアクセサリーシューに取り付ける

- SB-900、SB-800、SB-600、SB-400などのセーフティーロックピン付きのスピードライトを取り付けると、スピードライトが不用意に外れるのを防止できます。
- スピードライトの取り付け方は、ご使用になる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。



🖉 ホットシューアダプター AS-15

別売のホットシューアダプター AS-15を装着すると、シンクロターミナルが利用できます。

☑ 他社製フラッシュについてのご注意

他社製のフラッシュ(カメラのX接点に250V以上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュー部の接点をショートさせてしまうもの)を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンクロ回路を破損することがあります。

<u>ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)</u> <u>について</u>

ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)は、ニコンのスピードライトとカメラのデータ通信方式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、様々な機能を提供します。

ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト ■ SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200の主な仕様

	SB-900*1	SB-800	SB-600	SB-400	SB-R200*2
ガイドナンバー (ISO 100・m/ ISO 200・m、20℃)	34/48 (照射角35mm、 スタンダード 配光時)	38/53 (照射角35mm時)	30/42 (照射角35mm時)	21/30	10/14

- ※1 カメラのホワイトバランスを AUTO (オート) または ∮ (フラッシュ) に設定し、SB-900用カラーフィルターを装着して撮影すると、カメラが自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。
- ※2 リモート発光用スピードライトSB-R200を使用するには、SB-900、SB-800、またはワイヤレススピードライトコマンダー SU-800が必要です。

II SU-800

ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800は、CLS対応カメラに装着すると、ワイヤレスで SB-900、SB-800、SB-600、SB-R200を制御するコマンダーです。スピードライトを3つのグループに分けて制御できます。SU-800には発光機能はありません。

ガイドナンバーとは

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光が遠くまで届きます。「ガイドナンバー = 絞り値×撮影距離 (m)」 (ISO感度が100の場合)という関係があります。SB-800 はガイドナンバーが38(照射角35mm、ISO感度100、20℃)なので、ISO 感度が100 で絞り値がF5.6 なら、38 ÷ 5.6 = 約6.8mまでフラッシュの光が届くことになります。また、実効ガイドナンバーはISO感度が2倍になると約1.4 倍 ($\sqrt{2}$ 倍)になります。たとえば、D5000 でISO感度200 でSB-800 を使用すると、絞り値がF5.6 なら38 ÷ 5.6 × 1.4 = 約9.5mまで光が届きます。

SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200との組み合わせで 使用できる機能

スピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-R200 を使用する場合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能が使用できます。

	アドバンストワイヤレスライティング									ィング	
				1灯のみで使用			主灯として 使用		補助灯として 使用		
スピードライト			SB-900 SB-800	SB-600	SB-400	SB-900 SB-800	SU-800*1	SB-900 SB-800	SB-600	SB-R200	
郑光ホード	i-TTL**2	i-TTL-BL調光	○*3	○*3	○*3,4	0	0	0	0	0	
		スタンダードi-TTL調光	○*5	○*5	0	_	_	_	_	_	
	AA	絞り連動 外部自動調光 ^{※2}	○*6	_	_	O * 7	O**7	O * 7	_	_	
	Α	外部自動調光	○*6	_	_	O*7	_	○*7	_	_	
	GN	距離優先マニュアル発光	0	_	_	_	_	_	_	_	
	М	マニュアル発光	0	0	○*4	0	0	0	0	0	
	RPT	リピーティングフラッシュ	0	_	_	0	0	0	0	_	
機能		マルチエリアAF補助光※2	0	0	_	0	0	_	_	_	
		発光色温度情報伝達	0	0	0	0	_	_	_	_	
	REAR	後幕シンクロ	0	0	0	0	0	0	0	0	
	•	赤目軽減発光	0	0	0	0	_	_	_	_	
		オートズーム	0	0	_	0	_	_	_	_	
		感度自動制御(□162)	0	0	0	_	_	_	_	_	

^{※1} SU-800本体に発光機能はありません。表中の○は、SU-800がコマンダーとして補助灯を制御できる機能です。

- ※2 非CPUレンズ装着時は使えません。
- ※3 スポット測光時は設定できません。
- ※4 カメラ側で設定できます(CD178)。
- ※5 SB-900、SB-800、SB-600の場合は、スピードライト側でも設定できます。
- ※6 AAモードとAモードの選択は、SB-900、SB-800のカスタム設定で行います。
- ※7 SB-900、SB-800のカスタム設定にかかわらず、優先的にAAモードになります。

その他のスピードライトとの組み合わせで利用できる機能

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光(A)あるいはマニュアル発光撮影となります。装着レンズによって機能が変わることはありません。

	スピードライト		SB-80DX/ SB-28DX	SB-50DX*1	SB-28/SB-26/ SB-25/SB-24	SB-30/SB-27*2 SB-22S/SB-22/ SB-20/SB-16B/ SB-15	SB-23/SB-29*3/ SB-21B*3/ SB-29S*3	
区分	Α	外部自動調光	0	_	0	0	_	
	М	マニュアル発光	0	0	0	0	0	
	555	マルチフラッシュ	0	_	0	_	_	
	REAR*4	後幕シンクロ	0	0	0	0	0	

- ※1 撮影モードを **P、S、A、M**に設定し、内蔵フラッシュを収納した状態にして内蔵フラッシュが光らないようにしてください。内蔵フラッシュが自動的に上がって光ることがあるため、その他の撮影モードは使用しないでください。
- ※2 D5000 と SB-27 を組み合わせると自動的に TTL モードになりますが、TTL モードでは使えません。 SB-27をAモードに設定しなおしてください。
- ※3 SB-29・21B・29Sでオートフォーカスができるレンズは、AF-S VR マイクロニッコール ED 105mm F2.8GレンズとAF-S Micro-NIKKOR 60mm F2.8G EDのみです。
- ※4 カメラ側のフラッシュモードで設定してください。

▼ スピードライト使用時のご注意

- 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- ニコンクリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表が 記載されている場合は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応デジタル一眼レフに該当す る箇所をお読みください。なお、D5000はSB-80DX、SB-28DX、SB-50DXの使用説明書に記載のデ ジタル一眼レフカメラには該当しません。
- スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。
- フラッシュモード (口75) の AUTO (オート:自動発光) 機能は解除され、常に外付けのスピードライトが発光します。
- 撮影モード ■、・・・、
 □、・・・
 □、・・・・
 □、・・・・
 □ ・・・・
 □ ・・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
 □ ・
- スピードライト SB-900、SB-800、SB-600、またはワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 装 着時に外付けスピードライト側で調光補正をしたときは、インフォ画面に**歴2** (外付けスピードライ ト調光補正) マークが点灯します。
- i-TTL や外部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出不足になる可能性のある場合には、発光直後にレディーライトをが約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。

- i-TTL モード時のISO 感度連動範囲はISO200~ 3200です。
- ISO感度を3200よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならない場合があります。
- スピードライト SB-900、SB-800、SB-600、SB-400 の使用時に、フラッシュモードが赤目軽減、赤目軽減スローシャッターの場合は、スピードライト側で赤目軽減発光が行われます。
- D5000とSB-900、SB-800、SB-600以外のスピードライトの組み合わせでは、カメラのAF補助光を 照射します(口59)。
- スピードライト SB-900、SB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800の使用時に、AF補助光の発光条件が満たされると、スピードライト側のAF補助光を自動的に照射します。
- スピードライト SB-900のAF補助光は、17~135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離で全てのフォーカスポイントを照射しますが、オートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

 スピードライト SB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800のAF補助光は、 24~105mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離で照射とオートフォーカス可能な フォーカスポイントは、次の図の通りです。

AFレンズの焦点距離が 24~34mmの場合		AF レンズの焦点距離が 35 ~ 105mmの場合	0 0 0	0 0
---------------------------	--	-------------------------------	-------	-----

- i-TTLモード時に、調光コードSC-17、SC-28、SC-29を使用してカメラからスピードライトを離して 撮影する場合、スタンダードi-TTL調光以外では適正露出を得られない場合があります。この場合は、 スタンダードi-TTL調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってくだ さい。
- i-TTLモード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のパウンスアダプター以外の部材(拡散板など)を 装着しないでください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露出とならない場合があります。

使用できるアクセサリー

D5000には撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL9a (□17、18)

- ニコンデジタルカメラ D5000 用のバッテリーです。EN-EL9a を充電するには、クイックチャージャー MH-23を使用します。
- EN-EL9aの代わりにLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9も使えます。
- クイックチャージャー MH-23 (□17)
 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9a/EN-EL9用のチャージャーです。

• パワーコネクター EP-5、ACアダプター EH-5a*

ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定して電源を供給できます。

- D5000は、カメラ本体とACアダプターを接続するためにパワーコネクター EP-5が必要です。カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する方法については、「カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法」(C)232)をご覧ください。
- EH-5aの代わりにACアダプター EH-5も使えます。
- ※日本国内専用電源コード (AC 100V対応) 付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。
- ニコンフィルターには、ネジ込み式、後部交換式、および組み込み式の3種類があります。他社製の特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイドが行えないことがありますのでご注意ください。
- カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター(Polar)は使用できません。円偏光フィルター(C-PL)をお使いください。
- フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、L37C、またはNCフィルターの使用をおすすめします。

フィルター

雷源

- 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画像上にゴーストが発生する恐れがあります。このような場合は、フィルターを外して撮影することをおすすめします。
- ■露出倍数のかかるフィルター(Y44、Y48、Y52、O56、R60、X0、X1、C-PL(円偏光フィルター)、ND2S、ND4S、ND4、ND8S、ND8、ND400、A2、A12、B2、B8、B12)を使用する場合、[測光モード](□94)を[中央部重点測光]にして撮影することをおすすめします。[マルチパターン測光]では、充分な効果が得られない場合があります。詳しくは、フィルターの使用説明書をご覧ください。

接眼補助レンズDK-20C

ファインダー用 アクセサリー

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えることができます。-5、-4、-3、-2、0、+0.5、+1、+2、+3m-1の9種類が用意されていますが、いずれもD5000の視度調節レバーが基準位置(-1m-1)の場合の値です。視度補正は個人差が大きいので店頭で実際に取り付けてお選びください。D5000には視度調節機能がついています(-1.7~+0.7m-1)ので、この範囲外の視度補正が必要なときにお使いください。なお、接眼補助レンズを使用している場合は、接眼目当ては使用できません。

M

スピードライト (□224)

- ニコンスピードライトSB-900、SB-800、SB-600、SB-400
- ニコンワイヤレスリモートスピードライトSB-R200
- ニコンワイヤレススピードライトコマンダー SU-800

Capture NX 2

画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイトバランス調整やカラーコントロールポイントなどさまざまな機能を備えています。必ず最新版*にバージョンアップしてお使いください。

• Camera Control Pro 2

ニコンデジタル カメラ専用 ソフトウェア

パソコンからカメラを操作して画像を撮影したり、撮影した画像を直接ハードディスクなどへ保存したりできる、カメラコントロール用ソフトウェアです。必ず最新版※にバージョンアップしてお使いください。

- ※ お使いのパソコンがインターネットに接続されていれば、ソフトウェアの起動時に ニコンメッセージセンター(Nikon Message Center)が自動的に更新情報をチェッ クします
- 対応OSについては、カスタマーサポート(口xvii)のホームページのサポート情報で で確認ください。

ボディー キャップ


レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、ミラーやファインダースクリーンなどへのゴミやホコリの付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。

• リモコンML-L3

ワイヤレスでシャッターをきることができ、記念写真などに便利です。また、手ブレ を防止するケーブルレリーズの代わりとしても利用できます。

リモコン用電池(CR2025型3Vリチウム電池)の交換方法

リモコン (□72)









電池室のノブを右側に押しながら(①)、隙間に爪などを差し込んで手前に引き出して(②)ください。リチウム電池を入れる際は、[+] と[-] の向きをよくご確認ください(④)。

アクセサリーターミナルに次のアクセサリーを接続することにより、遠隔撮影やGPSデータの取得ができます。

- リモートコードMC-DC2 (□92)
- GPSユニットGP-1 (皿121)

アクセサリー ターミナル

図のようにアクセサリーターミナルの▷マークとコネクターの◁マークを合わせて、コネクターをアクセサリーターミナルに接続します。




使用しないときは、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミ等が入ると、誤作動の原因となることがあります。

カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法


カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する前に、カメラ本体の電源がOFF になっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリー室カバー(①) とパワーコネクターカバー(②) を開ける




2 パワーコネクター EP-5を入れる

パワーコネクターは、接点の向きに注意しながら入れてください。

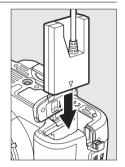


3 カメラのバッテリー室カバーを閉じる

パワーコネクターのコードがパワーコネクターカバーを開けた 部分から出るように注意して、バッテリー室カバーを閉じます。



4 パワーコネクターとACアダプターを接続する

- ●電源コードのACプラグを、EH-5aのACプラグ差し込み口に差し込みます(3)。
- パワーコネクター EP-5のDCプラグコネクターにEH-5aのDCプラグを差し込みます (4)。
- パワーコネクター EP-5とACアダプター EH-5a使用時には、液晶モニター上のバッテリー残量表示がーでに変わります。

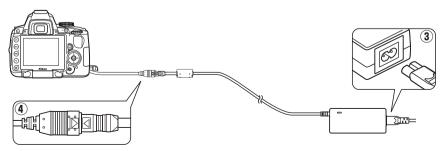

Ø

推奨SDカード

次のSDカードの動作を確認しています。

● 次の容量のSDカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。

SanDisk製	512 MB、1 GB、2 GB*1、4 GB*2、8 GB*2、16 GB*2
東芝製	512 MB、1 GB、2 GB*1、4 GB*2、8 GB*2、16 GB*2、32 GB*2
Panasonic製	512 MB、1 GB、2 GB*1、4 GB*2、6 GB*2、8 GB*2、12 GB*2、
	16 GB*2、32 GB*2
LEXAR MEDIA社製	512 MB、1 GB、2 GB*1、4 GB*2、8 GB*2
	プラチナⅡシリーズ:512 MB、1 GB、2 GB*1、4 GB*2、8 GB*2
	プロフェッショナルシリーズ:1 GB、2 GB*1、4 GB*2、8 GB*2

※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。

※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC 規格に対応している必要があります。



• 上記 SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカーに ご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証はいた しかねます。

カメラのお手入れについて

保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、次の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%をこえる場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

クリーニングについて

	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺で カメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾か
カメラ本体	します。
	ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。
	この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。
	ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶
レンズ・	タイプのブロアーは、缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹
ミラー・	き出し、レンズ・ミラー・ファインダーを傷つけることがあります)。指紋や油脂
ファインダー	などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、ガラスを傷つけな
	いように注意して拭きます。
	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、表面を柔らか
液晶モニター	い布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となること
	がありますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

▼ 定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールすることをおすすめします(有料)。

- とくに業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼される ことをおすすめします。

ローパスフィルターを自動で掃除する (イメージセンサークリーニング)

レンズを取り付けるときなどに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミやほ こりが付くと、画像に影が写り込むことがあります。イメージセンサークリーニングを 作動させると、ローパスフィルターを振動させてゴミを払い落とすことができます。

イメージヤンサークリーニングは、メニューから操作する方法と、電源のON/OFF時に 自動的に行う方法があります。

■セットアップメニューの「イメージセンサークリーニング] から操作する

1 カメラを右図のように正位置に置く

・効果的にゴミを払い落とせるように、正位置(カメラを構位) 置で構えるときの向き) にしてイメージセンサークリーニン グを行ってください。



2 「イメージセンサークリーニング」を選ぶ

• MENUボタンを押して、セットアップメニュー の [イメージセンサークリーニング] を選び ます。マルチセレクターの▶を押すと、「イ メージセンサークリーニング〕画面が表示さ れます。







3 [実行] を選ぶ

• [**実行**] を選んで**®**ボタンを押すと、イメージセン サークリーニングを開始します。



イメージセンサークリーニング中は、右の画面が 表示されます。



イメージセンサークリーニング



■ 電源のON/OFF時にイメージセンサークリーニングする

1 [イメージセンサークリーニング] 画面で [電源スイッチに連動] を選ぶ

• [電源スイッチに連動] を選んでマルチセレクター の▶を押すと、[電源スイッチに連動] 画面が表示されます。





2 次の項目から選んで、®ボタンを押す





●ON 電源ONで実行	電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
●FF 電源OFFで実行	電源OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
● 企 電源 ON と OFF で実行	電源ON、OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
🔊 実行しない	電源ON、OFF してもイメージセンサークリーニングは作動しません。

▼ イメージセンサークリーニングについてのご注意

- イメージセンサークリーニング作動中にカメラを操作すると、イメージセンサークリーニングは中断します。
- 内蔵フラッシュが発光するときは、カメラの電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動する設定になっていても、イメージセンサークリーニングを行わないことがあります。
- 完全にゴミを取り除けないことがあります。そのときは、ローパスフィルターを市販のブロアーで掃除する(口237)か、またはニコンサービス機関にご相談ください。
- イメージセンサークリーニングを連続して行うと、内部の回路を保護するため、一時的に作動しなくなる場合があります。少し時間をおくと再び作動するようになります。

ローパスフィルターをブロアーで掃除する

イメージセンサークリーニング(四235)でゴミやほこりを取りきれないときは、ローパスフィルターを次の手順でクリーニングできます。ただし、ローパスフィルターは非常に傷つきやすいため、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けくださることをおすすめします。

作業中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーEN-EL9a、または別売のパワーコネクターEP-5とACアダプターEH-5aを組み合わせてお使いください。

1 カメラの電源をOFFにしてからレンズを取り外す

• レンズを取り外したら、カメラの電源をONにしてください。

2 [クリーニングミラーアップ] ※を選ぶ

- MENUボタンを押して、セットアップメニューの[クリーニングミラーアップ]を選んで、マルチセレクターの▶を押します。
- ※ バッテリー残量が (二)以下の場合、このメニュー項目 は操作できません。





MENUボタン

3 のボタンを押す

- 右のようなメッセージが表示され、クリーニングミラーアップの待機状態になります。
- ローパスフィルターのお手入れを止めるには、カメラの電源 をOFFにしてください。

クリーニングミラーアップ シャッターボタンを押す と、ミラーが上がり、 シャッターが開きます。 終了するには、カメラの 電源スイッチを0FFに します。

4 シャッターボタンを全押しする

ミラーが上がり、シャッターが開いた状態になります。



- 5 ローパスフィルターに光が当たるようにカメラを持ち、 ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検する
 - ゴミやほこりが付いていない場合は、手順7にお進みください。



6 ローパスフィルターに付いたゴミやほこりをブロアーで払う

- ブラシの付いていないブロアーをお使いください。ブラシで ローパスフィルターの表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、ニコンサービス 機関にクリーニングをお申し付けください。絶対に、手でこ すったり、布で拭き取ったりしないでください。



7 カメラの電源をOFFにし、付属のボディーキャップを付ける

ミラーがダウンしてシャッター幕が閉じます。

▼ 作業中のシャッター幕の破損を防ぐために

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源の供給がなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕が閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意ください。

- 作業中に電源をOFFにしないでください。
- 作業中にバッテリーやACアダプターを取り外さないでください。
- ミラーアップ中にバッテリー残量が少なくなった場合、電子音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕が閉じてミラーがダウンするので、ただちに作業を終了してください。

☑ ローパスフィルター上のゴミ付着について

ニコンデジタルカメラは撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付着するゴミについて、当社の品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交換方式のため、レンズ交換の際にカメラ内にゴミが入り込むことがあり、撮影条件によっては、撮像素子前面のローパスフィルターに付着したゴミが写り込む場合があります。カメラ内へのゴミの侵入を防止するため、ほこりの多い場所でのレンズ交換は避け、レンズを外してカメラを保管するときは、必ず付属のボディーキャップを装着してください。その際、ボディーキャップのゴミも必ず除去してください。ローパスフィルターに付着したゴミを、イメージセンサークリーニング(皿235)で取り除ききれないときは、上記の手順でクリーニングしていただくか、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。なお、ゴミの写り込みは、別売のCapture NX 2(皿230)や画像加工アプリケーションなどで修正できます。

カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意

カメラの取り扱い上のご注意

● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。

● 水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意ください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がさびついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

● 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、撮 影画像へのノイズ混入等、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。

● ミラーやレンズの手入れ方法について

ミラーやレンズは傷が付きやすいので、ゴミやホコリが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があります)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

● ローパスフィルターの手入れ方法について

撮像素子の前面にあるローパスフィルターのクリーニングの方法については口235、237をご覧ください。

● レンズの信号接点について

レンズの信号接点を汚さないようにご注意ください。

M

● シャッター幕に触れない

シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く吹くなどは、絶対にしないでください。傷や変形、破損などの原因となります。

● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

● 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管する

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーの液漏れなどからカメラを保護するために、必ずカメラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することがありますので避けてください。バッテリーは高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤(シリカゲル)は湿気を吸うと効力がなくなるので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることがあるので、月に一度を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにする

カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、常時点灯あるいは非点灯の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。予めご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- ●液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が付着した場合は、ブロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれがあるので充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。
- カメラをお使いにならない場合や持ち運ぶ場合は、汚れ、傷を防ぐため液晶モニター画面を内側にして、 カメラ本体に収納することをおすすめします。

バッテリーの取り扱いについて

● 接点の汚れについて

バッテリーの接点が汚れている場合は、乾いた布などで拭いてください。

● 使用上のご注意

バッテリーの使用方法を誤ると液漏れにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。

- ・バッテリーはカメラの電源をOFFにしてから入れる。
- バッテリーを長時間使用した後は、バッテリーが発熱していることがあるので注意する。
- 必ず指定のバッテリーを使う。
- バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。
- カメラから取り外したバッテリーには、必ず端子カバーを付ける。

● 撮影前にバッテリーをあらかじめ充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されていません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテリーをご用意ください。特に、海外の地域によってはバッテリー の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電 したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら交互に使用してください。低 温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

● バッテリーの残量について

電池残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。電池残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。

● 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しない

バッテリ一性能が劣化します。

● バッテリーのリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは廃棄せず、再利用のためリサイクルにご協力ください。端子カバーを装着してからテープなどで固定して、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へご持参ください。



撮影モード別:設定できる機能一覧

それぞれの撮影モードごとに、設定できる機能とできない機能をまとめています。表の 見方は次の通りです。

● :設定できます。ツーボタンリセット(□83)で初期設定に戻ります。

○ : 設定できます。カスタムメニュー [カスタムメニューのリセット] (□168) で 初期設定に戻ります。

○ : 設定できます。撮影モードを切り換えると、初期設定に戻ります。

△ : 設定できます。設定を元に戻さない限り、初期設定には戻りません。

- :設定できません。

■撮影モードダイヤルを回して設定できる撮影モード

		AUTO	(3)	ž		. <u>\$</u> .	÷	*	.×	P	S	A	M
	ピクチャーコントロール	_	_	_	_	_	_	_	_		Δ		
	画質モード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	画像サイズ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ホワイトバランス	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
1	ISO感度設定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	アクティブD-ライティング	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
×	自動ゆがみ補正	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
撮影×	色空間	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
輪	長秒時ノイズ低減	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
	高感度ノイズ低減	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	記録フォルダー設定	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
	動画の設定	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
	インターバルタイマー撮影	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle
	レリーズモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	フォーカスモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AE/AFロックボタンの												
沿	ホールド状態												
(S)	プログラムシフト	_	_	_	_	_	_	_	_	•	_	_	_
熏	測光モード	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
撮影関連の設定	露出補正量	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
輯	オートブラケティング	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
	フラッシュモード	0	_	0	_	0	_	0	0	•	•	•	•
	フラッシュ調光補正	_	_	-	_	_	_	_	_	•	•	•	•

		AUTO	3	Ž		· 2 ·	*	*	<u>o</u> *	P	S	A	M
	a1:AFエリアモード	0	0	0	0	0	0	• © ○	• © ○	0	0	0	0
	a2:内蔵AF補助光の照射設定	0	0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0
	a3:ライブビュー時のAF	0	0	0	0	0	0	• ○ ◎	• ○ ◎	0	• ©	0	• ©
	a4:フォーカスエイド インジケーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1:露出設定ステップ幅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1:半押しAEロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2:パワーオフ時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c3:セルフタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c4:リモコン待機時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1—	d1:電子音設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	d2:格子線の表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タムメ	d3:ISO感度表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	d4:連番モード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カス	d5:露出ディレーモード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	d6:デート写し込み設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d7:ライブビュー時の画面設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e1:内蔵フラッシュ発光/ 外付けフラッシュ発光	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0
	e2:オートブラケティングの セット	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0
	f1: ᠔ /Fnボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2:AE/AFロックボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3:コマンドダイヤル回転方向 の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4:カードなし時レリーズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5:インジケーター表示の +/-方向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 撮影モードダイヤルがSCENEのときに設定できるシーンモード

		≘	×	%	=	Ä	**	Q	(3)	6	"1	<u> </u>	H	Lo
	ピクチャーコントロール	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	画質モード	•	•	•	•	•	•	•		•				•
	画像サイズ	•	•	•	•	•	•	•		•				•
	ホワイトバランス	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1	ISO感度設定	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Ч	アクティブD-ライティング	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
X	自動ゆがみ補正	\triangle	Δ											
撮影×	色空間	\triangle	Δ											
≖	長秒時ノイズ低減	\triangle												
	高感度ノイズ低減	\triangle												
	記録フォルダー設定	\triangle	Δ											
	動画の設定	\triangle	Δ	\triangle	Δ									
	インターバルタイマー撮影	\triangle												
	レリーズモード	•		•										•
	フォーカスモード	•		•										•
	AE/AFロックボタンの													
湿	ホールド状態													
撮影関連の設定	プログラムシフト	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
熏	測光モード	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
赆	露出補正	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
輯	オートブラケティング	-	_	_	-	_	-	_	_	-	_	_	_	_
	フラッシュモード	_	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_
	調光補正	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

			×	1 8	=	Ä	**	<u>\$</u>	9	Ģ	"1	Ã	H	Lo
	a1:AFエリアモード	000	• • •	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0
	a2:内蔵AF補助光の照射設定	_	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	a3:ライブビュー時のAF	0	• ○ ◎	• ○ ◎	0	• ○ ◎	0	• ○ ◎						
	a4:フォーカスエイド インジケーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1:露出設定ステップ幅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1:半押しAEロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2:パワーオフ時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c3:セルフタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c4:リモコン待機時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1—	d1:電子音設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2:格子線の表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	d3:ISO感度表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タムメ	d4:連番モード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カス	d5:露出ディレーモード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d6:デート写し込み設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d7:ライブビュー時の画面設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e1:内蔵フラッシュ発光/	_	_											
	外付けフラッシュ発光	_	_		_		_		_		_		_	_
	e2:オートブラケティングの													
	セット	_	_		_		_		_		_		_	_
	f1: ᠔ /Fnボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2:AE/AFロックボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3:コマンドダイヤル回転方向													
	の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4:カードなし時レリーズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5:インジケーター表示の													
	+/一方向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数

画質モード(□67)と画像サイズ(□69)の組み合わせによって、4GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります*¹。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。

両紙士 じ	両偽サノブ	1コマあたりの	記録可能	連続撮影可能
画質モード	画像サイズ	ファイルサイズ	コマ数	コマ数※2
	L	約16.7MB	180コマ	7コマ
RAW + FINE * 3	М	約14.0MB	210コマ	7コマ
	S	約12.1MB	238コマ	7コマ
	L	約13.4MB	215コマ	7コマ
RAW + NORMAL **3	М	約12.3MB	235コマ	7コマ
	S	約11.3MB	252コマ	7コマ
	L	約12.0MB	238コマ	7コマ
RAW + BASIC*3	М	約11.5MB	250コマ	7コマ
	S	約11.0MB	259コマ	7コマ
RAW	_	約10.6MB	268コマ	11コマ
	L	約5.9MB	549コマ	63コマ
FINE	М	約3.3MB	969コマ	100コマ
	S	約1.5MB	2100コマ	100コマ
	L	約3.0MB	1000コマ	100コマ
NORMAL	М	約1.7MB	1800コマ	100コマ
	S	約0.8MB	4100コマ	100コマ
	L	約1.5MB	2100コマ	100コマ
BASIC	М	約0.9MB	3600コマ	100コマ
	S	約0.4MB	7700コマ	100コマ

^{※1} SanDisk Extreme III 30MB/s Edition SDHCメモリーカードを使用した場合。

- ISO感度(□79) を [Hi 0.3] 以上に設定した場合
- ISO感度をISO 800以上に設定し、[高感度ノイズ低減] (□164) を [強め]、[標準]、「弱め」のいずれかに設定した場合
- [長秒時ノイズ低減] (口164) を [する] に設定した場合
- [自動ゆがみ補正] (口163) を [する] に設定した場合


※3撮影条件により、記録可能コマ数は増減することがあります。

^{※2} ISO 感度がISO 200の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。

撮影モードP(マルチプログラムオート)の プログラム線図

次のグラフは、撮影モードが**P**のとき(口87)の露出制御プログラム(ISO 200の場合)を表しています。



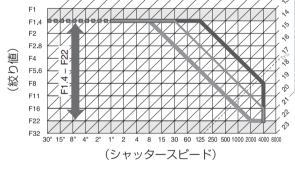

- 測光範囲により、EV値の両端に制限があります。
- マルチパターン測光では、ISO 200の場合17 ¹/₃を超えるEV値では、全て17 ¹/₃として 制御されます。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。

表示関連

● ファインダー内がはっきり見えない

視度調節レバーで調節してください。調節後も見え方が不充分な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いください(口26、229)。

● ファインダー内が暗い

バッテリー残量は充分ですか? バッテリーが入っていない場合や、入っていても残量が無い場合は、ファインダー内が暗く表示される場合があります (四17、28)。

● ファインダー内や液晶モニターの表示が、すぐに消えてしまう

カスタムメニューc2 [パワーオフ時間] で、表示が消えるまでの時間を設定できます(CD171)。

● インフォ画面が表示されない

- シャッターボタンの半押し中はインフォ画面は表示されません。
- シャッターボタンを半押しして指を放してください。それでもインフォ画面が表示されない場合は:
 - セットアップメニューの [**インフォ画面の自動表示**] が [**自動表示しない**] になっています (□187)。
 - バッテリー残量がありません (□17、28)。

● カメラが作動しない


下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。

● ファインダー内の表示が薄い、表示が遅い

低温や高温のときは液晶表示の濃度が変わったり、応答速度が遅くなることがあります。

☑ デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し(ACアダプター使用時はいったん外してから付け直し)、もう一度電源をONにしてください。このときバッテリーが熱くなっていることがあるので、取り扱いには充分にご注意ください。状態が改善されない場合は、電源をOFFにしてからSDカードカバーを開け、針金などの細く

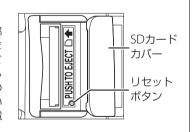

て硬いもので、SDカードスロット脇の穴の中にあるリセットボタンを押してください。この操作を行うと、カメラの内蔵時計はリセットされます。また、カメラが作動しなくなったときのデータが失われるおそれがあります。さらに不具合が続く場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

M

撮影関連(全撮影モード共通)

● 電源をONにしてから、撮影できる状態になるまでに時間がかかる

SDカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間がかかる場合があります。

シャッターがきれない

- ・残量のあるSDカードが入っていますか? (□23、29)
- SDカードがロックされていませんか?(口25)
- ・内蔵フラッシュの充電中はシャッターがきれません(□33)。
- ピント表示●は点灯していますか?(□31)
- ・レンズの絞りリングは最小絞り(最も大きい値)になっていますか?(□221)
- ◆CPUレンズが装着されていますか?非CPUレンズは撮影モードM以外ではお使いになれません (□223)。
- カスタムメニューf4[カードなし時レリーズ]が[レリーズ禁止]になっていませんか?(□181)

● ファインダーで見た視野と、撮影される画像の範囲が違う

このカメラのファインダー視野率は上下左右とも約95%です。このため、ファインダーで見た視野よりも、やや広い範囲が撮影されます(□258)。

● ピントが合わない

- AF-Sレンズ、AF-Iレンズ以外の場合、オートフォーカス撮影はできません。
- 次のような被写体では、オートフォーカスではピントが合わせづらい場合があります。マニュアルフォーカス、フォーカスロックを利用して撮影してください(□63、65)。
 明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/輝

明暗差かはっきりしない/遠くのものと近くのものか混在する/連続した繰り返しバターン/輝度差が著しく異なる/背景に対して主要被写体が小さい/絵柄が細かい

● フォーカスモードが [MF] (マニュアルフォーカス) になっていませんか? (□58)

● シャッターボタンを半押ししても、フォーカスロックされない

フォーカスモードが [**AF-C**] のときや、[**AF-A**] で [**AF-C**] が選ばれているときや動いている被写体を撮影するときは、AE/AFロックボタンでフォーカスをロックしてください(口58、63)。

● フォーカスポイントを選べない

- [AFエリアモード] が [オートエリアAFモード] のときは、選べません(口60)。
- 「ライブビュー時のAF] が「顔認識AF] または「ターゲット追尾] のときは、選べません(口45)。
- 半押しタイマーがオフになっていませんか?フォーカスポイントを選択するには、シャッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにしてください(四29)。

● [ライブビュー時のAF] で [ターゲット追尾] が選べない

• [ピクチャーコントロール] が [モノクローム] のときは、[ターゲット追尾] を選べません。

● AFエリアモードを変更できない

フォーカスモードが [**MF**] になっていませんか? AFエリアモードを変更するには、フォーカスモードを [**MF**] 以外に変更してください(\Box 58)。

● 画像サイズを変更できない

「**画質モード**] が「**RAW**] のときは、画像サイズを変更できません(□68)。

● 画像の記録に時間がかかる

撮影メニュー [**長秒時ノイズ低減**] が [**する**] になっていませんか? (口164)

● 画像がざらつく

- ISO 感度が高くなっていませんか? ISO 800以上の高感度で撮影する場合、撮影メニュー [高 感度ノイズ低減] を [強め]、[標準]、[弱め] のいずれかに設定すれば、ざらつきを軽減でき ます(□164)。
- シャッタースピードが8秒より低速な場合は、ノイズが発生しやすくなります。撮影メニュー [長秒時ノイズ低減] を [する] にして撮影すると、ざらつきを軽減できます (□164)。

● AF補助光ランプが光らない

- 撮影モード■、、、</l></l></l></l></l
- 次の場合、AF補助光を照射しません。
 - フォーカスモードが [**AF-C**] のとき、または [**AF-A**] で自動的に [**AF-C**] が選ばれたとき (□58)
 - シングルポイントAF、ダイナミックAFまたは3D-トラッキング(11点)時に中央以外のフォーカスポイントが選択された場合(□62)
- カスタムメニューa2 [内蔵AF補助光の照射設定] が [しない] になっていませんか?(□169)
- AF補助光ランプを連続して使うと、保護機能が働いて一時的に照射が制限されます。少し時間をおくと再び照射するようになります。また、短時間に何回も使うと、AF補助光ランプが熱くなることがあるのでご注意ください。

● リモコンの送信ボタンを押しても撮影できない

- リモコンの電池残量はありますか? (□230)
- リモコンモードに設定されていますか?(□70,72)
- フラッシュの充電中は、シャッターがきれません(□33)
- ●送信ボタンを押す前にカスタムメニュー c4 [リモコン待機時間] を過ぎると、リモコンモードはリセットされます(□172)。
- 極端な逆光状態などでは、リモコン撮影ができない場合があります。

● 画像にゴミが写り込む

- レンズの前面または背面(マウント側)が汚れていませんか?
- 撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミが付着していませんか? イメージセンサークリーニングを行ってください (口235)。

● デート写し込みができない

[**画質モード**] が [**RAW**] または [**RAW**] を含む画質モードに設定されていませんか? (□67、□175)

● 選択または設定できないメニュー項目がある

撮影モードによっては、設定できない機能があります。この場合、その項目は選択できません (□242)。

撮影関連(撮影モードP、S、A、M)

● シャッターがきれない

- ◆ CPUレンズが装着されていますか?非CPUレンズは撮影モードM以外ではお使いになれません (□223)。
- 撮影モードMでシャッタースピードをBulbまたはTimeに設定し、そのまま撮影モードをSに変更した場合は、シャッタースピードを再設定してから撮影してください(□88)。

● 設定できるシャッタースピードの範囲が狭い

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードが制限されます(四77)。

● 画像の色合いがおかしい

- ホワイトバランスは正しく設定されていますか? (□103)
- 「ピクチャーコントロール」は正しく設定されていますか?(口113)

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得できない

被写体が明るすぎるか、暗すぎます(□107)。

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像がある

この機種以外のカメラで撮影した画像は、プリセットマニュアルデータとして設定することはできません(□109)。

● ホワイトバランス(WB)ブラケティング撮影ができない

RAWまたはRAWを含む画質モードの場合、ホワイトバランスブラケティング撮影はできません (Ω 68)。

● [ピクチャーコントロール] の効果が安定しない

[ピクチャーコントロール]、「カスタムピクチャーコントロール]の調整画面で、「輪郭強調」、 [コントラスト]、「色の濃さ(彩度)]のいずれかが [A] (オート)に設定されています。ピク チャーコントロールの効果を一定にするには、これらの項目を [A] (オート)以外に設定して ください(四116)。

● 測光モードが変更できない

AEロック中は測光モードを変更できません(□95)。

● 露出補正ができない

撮影モードが**M**の場合、露出補正を行っても、露出インジケーターの基準値が変わるだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しません(¹(198)。

車続撮影できない

内蔵フラッシュが上がっているときは、連続撮影できません(四71)。

● 画像の一部が赤っぽくなる

シャッタースピードをBulbまたはTimeにした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部が赤っぽくなることがあります。この現象は、撮影メニュー[**長秒時ノイズ低減**]を[**する**]に設定することで軽減できます(①164)。

再生関連

● 画像の一部がチカチカと点滅する

画像情報の設定がハイライト表示になっています(□125、159)。

● 画像と重なって文字が表示される

画像情報の設定が撮影情報表示になっています(□125、159)。

● グラフが表示される

画像情報の設定がRGBヒストグラム表示になっています(□125、159)。

■ RAW画像が表示されない

[**画質モード**] を [**RAW+FINE**]、[**RAW+NORMAL**]、[**RAW+BASIC**] にして撮影した画像は、JPEG画像しか再生されません(口68)。

● 全ての画像が表示されない

再生メニュー**[再生フォルダー設定**] を **[全てのフォルダー**] にしてください。なお、**[全てのフォルダー**] にした後に撮影すると、**[再生フォルダー設定**] は自動的に **[記録中のフォルダー**] に変更されます(口159)。

● 画像の縦位置・横位置が正しく表示されない

- 再生メニュー「縦位置自動回転」が「しない」になっていませんか?(口160)
- セットアップメニュー「縦横位置情報の記録」が「**しない**] になっていませんか? (□189)
- ●連続撮影したときの縦横位置は、最初の1コマを撮影した構図で固定されます(□71)。
- 撮影直後の画像確認時は、自動回転しません(□160)。
- ●カメラを上向き・下向きにして撮影すると、姿勢情報が正しく得られない場合があります (□189)。

■ 画像を削除できない

- ◆SDカードがロックされていませんか? (□25)
- ●画像にプロテクトが設定されていませんか?(□135)

● 画像が編集できない

- D5000では編集できない画像です(□195)。
- 動画は編集できません(□195)。

● プリント指定ができない

- ◆SDカードがロックされていませんか? (□25)
- ◆SDカードの空き容量が不足していませんか? (□29)

● RAW画像をプリントできない

- ●画像編集メニューの [簡単レタッチ] や [RAW現像] などでRAW画像からJPEG画像を作成してからプリントしてください(□206、207)。
- RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売のCapture NX 2などのソフトウェアを使ってプリントしてください(□144)。

● 画像がテレビに映らない

セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていますか? (CD187)

● 画像がHDMI機器で再生できない

市販のHDMIケーブルが正しく接続されているか確認してください(CLI143)。

● 画像をパソコンに転送できない

お使いのパソコンのOSによっては、カメラをパソコンに接続して画像を保存できないことがあります。カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください(口144)。

● Capture NX 2で画像が表示されない

ソフトウェアのバージョンが最新になっていますか? (CL) 230)

● Capture NX 2でイメージダストオフ機能が動作しない

次の場合は、イメージセンサークリーニングにより、ローパスフィルター表面のゴミの位置が変わってしまうため、イメージダストオフ機能を使用できません(CD191)。

- イメージセンサークリーニングを実行する前に撮影した画像に対して、クリーニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってゴミの写り込みを取り除こうとしたとき
- イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータを使って、 クリーニング後に撮影した画像に対してゴミの写り込みを取り除こうとしたとき

その他

● 撮影日時が正しく表示されない

カメラの内蔵時計は合っていますか?カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 は高くないため、定期的に日時設定を行うことをおすすめします(CD22、188)。

● 表示されているメニュー項目が選択できない

- SDカードをカメラに挿入していないときは、選択できない項目があります(\(\Omega23\)\(.193\))。
- 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合があります(□16)。

警告メッセージ

液晶モニターとファインダーに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

❷ 警告表示について

液晶モニターに?、またはファインダー内に?が点滅している場合に? (��) ボタンを押すと、警告の内容を確認することができます。

こんなとき			
液晶モニター	ファインダー	対処方法	\Box
液晶モニター	内表示		
レンズの絞りリングを 最小絞り(一番大きい 数字)にしてください。	FE E (点滅)	レンズの絞りリングを最小絞り(最も大きい値) にしてください。	21、221
レンズ未装着	F/2 (点滅)	・レンズを装着してください。・非CPUレンズを装着しているときは、撮影モード Mで撮影してください。	20 223
撮影できません。 バッテリーを交換 してください。	(点滅)	残量のあるバッテリーに交換してください。	17、18
このバッテリーは 使用できません。 専用バッテリーに 交換してください。	(点滅)	D5000の専用バッテリー EN-EL9a に交換してください。	229
起動エラーが発生 しました。復旧には 電源スイッチをOFFに して再度ONにして ください。	(点滅)	電源を一度切ってから、バッテリーを入れ直し、も う一度電源をONにしてください。	18、28
バッテリーが 残り少なくなりました。 ただちに作業を終了し、 電源スイッチをOFFに してください。	_	クリーニングを中止し、電源をOFFにしてください。	238
日時未設定	_	日時を設定してください。	22、188
メモリーカード未挿入	[- E -]	SDカードを正しく入れてください。	23
メモリーカードが書き込み 禁止になっています。	[HR (点滅)	SDカードのロックを解除してください。	25

こんなとき				
液晶モニター	ファインダー 内表示	対処方法	Ф	
_	(点滅)	フラッシュがフル発光しました。撮影に必要な光量が不足している可能性があります。撮影距離、絞り、フラッシュ調光範囲、ISO感度などをご確認ください。	_	
フラッシュがTTLモード になっています。 フラッシュをTTLモード 以外に設定するか、 CPUレンズに交換して ください。	4 (点滅)	スピードライトの調光モードをTTL モード以外に変更してください。CPUレンズに交換してください。		
_	\$ /② (点滅)	 フラッシュをお使いください。 撮影距離、絞り値、調光範囲、ISO感度などを確認してください。 別売スピードライトSB-400をお使いの場合に、装着したSB-400の位置がバウンス位置になっていると、この警告表示になります。バウンスで撮影するときは、そのまま撮影を続けてください。 別売スピードライトSB-400をお使いの場合に、レンズの焦点距離が短すぎると、この警告表示になり、画像の周辺が暗くなることを警告します。この場合、レンズの焦点距離を長くしてください。 	75 78、79、 89 —	
スピードライトエラー	\$ / ② (点滅)	接続中のスピードライトはバージョンアップに失敗しているため使用できません。ニコンサービス機関にご相談ください。	274	
Eye-Fi送信機能を無効に できませんでした。 電波が発信され、 画像が送信されることが あります。	_	セットアップメニューの [Eye-Fi送信機能] を [無効] にしても、電波が出力される場合があります。カメラの電源をOFFにしてからEye-Fiカードを取り出し、SDカードに交換してください。	192	
何らかの異常を 検出しました。 復旧にはシャッター ボタンをもう一度 押してください。	を ァァ (点滅)	もう一度シャッターボタンを押してください。警告表示が解除されない場合や、頻繁に警告が表示される場合は、ニコンサービス機関にご相談ください。	274	
起動エラーが 発生しました。 サービス機関に お問い合わせください。	E ァァ (点滅)	ニコンサービス機関にご相談ください。	274	

こんなとき				
液晶モニター	ファインダー 内表示	対処方法	ш	
自動露出エラーが				
発生しました。	Err		274	
サービス機関に	(点滅)	ニコンサービス機関にご相談ください。	274	
お問い合わせください。				
		• 画像が記録されているSDカードを入れてくださ	23	
撮影画像がありません。		U).		
飯が四家がめりません。	_	● 再生メニューの [再生フォルダー設定] で、表示可	159	
		能な画像があるフォルダーを選択してください。		
このファイルは		●パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像		
	_	ファイルではないため、再生できません。	_	
表示できません。		• 画像ファイルに異常があるため再生できません。		
		• パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像		
このファイルは	_	ファイルではないため、再生できません。	195	
選択できません。		● 画像ファイルに異常があるため再生できません。		
処理できる画像が		[RAW現像] で画像編集できるのはRAW画像だけ	206	
ありません。	_	です。	206	
プリンターの状態を		インク交換してください。インクに残量がある場		
確認してください。	_	合は、プリンターの状態を確認してください。	_	
		指定したサイズの用紙がセットされていません。		
用紙を確認して		指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を		
ください。※	_	選んで ❷ボタンを押して、プリントを再開してく	_	
		ださい。		
		用紙が詰まりました。詰まった用紙を取り除いた		
紙詰まりです。※	_	後、[継続] を選んで ® ボタンを押して、プリント	_	
		を再開してください。		
		用紙がセットされていません。指定したサイズの		
用紙がありません。※	_	用紙をセットした後、[継続] を選んで ® ボタンを	_	
		押して、プリントを再開してください。		
インクを確認して		インクに異常があります。インクを確認した後、		
ください。※	_	[継続] を選んで ∞ ボタンを押して、プリントを再	_	
		開してください。		
		インクがなくなりました。インクを交換した後、		
インクがありません。*	_	[継続] を選んで ® ボタンを押して、プリントを再	_	
		開してください。		

[※]プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

主な仕様

ニコンデジタルカメラD5000

	7 10737 7 0 5000
型式	
型式	レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
レンズマウント	ニコンFマウント(AF接点付)
実撮影画角	レンズの焦点距離の約1.5倍に相当、ニコンDXフォーマット
有効画素数	
有効画素数	12.3メガピクセル
撮像素子	
方式	23.6×15.8 mmサイズCMOSセンサー
総画素数	12.9メガピクセル
	イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture
ダスト低減機能	NX 2必要)
記録形式	
	• 4288×2848ピクセル(サイズL)
記録画素数	• 3216×2136ピクセル (サイズM)
	• 2144×1424ピクセル(サイズS)
	• RAW
画質モード	JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約): FINE (1/4)、NORMAL (1/8)、BASIC (1/16)
	・RAWとJPEGの同時記録可能
ピクチャー	スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景
	、から選択可能、それぞれ調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
記録媒体	SDメモリーカード、SDHC規格対応
	DCF 2.0 (Design rule for Camera File system).
対応規格	DPOF (Digital Print Order Format).
בדדאטווניג	Exif 2.21 (Exchangeable image file format for digital still cameras).
	PictBridge
ファインダー	
ファインダー	アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー
視野率	上下左右とも約95% (対実画面)
倍率	約0.78倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m ⁻¹ のとき)
アイポイント	17.9 mm(–1.0 m ^{–1} のとき)
視度調節範囲	$-1.7\sim+0.7 \text{ m}^{-1}$
ファインダー	D型クリフラットフクリートハ/(フェーカフラ)。 / 付 機図中校で始まニューペン
スクリーン	B型クリアマットスクリーンV(フォーカスフレーム付、構図用格子線表示可能)
ミラー	クイックリターン式
レンズ絞り	瞬間復元式、電子制御式

レンズ	
	AF-SおよびAF-Iレンズ:全ての機能を使用可能
	• モーターを内蔵しないAFレンズのGまたはDタイプ :オートフォーカスを除
	く機能を使用可能
	• モーターを内蔵しないAFレンズのGまたはDタイプ以外:オートフォーカス
	使用不可、3D-RGBマルチパターン測光 を除く機能を使用可能
	• プロネア用 IX レンズとF3AF用のAFレンズ:使用不可
交換レンズ	
ZIXUJA	• DタイプのPCレンズ : オートフォーカス使用不可、撮影モードの一部を除く
	機能を使用可能
	• Pタイプレンズ : オートフォーカス使用不可、3D-RGBマルチパターン測光 を
	除く機能を使用可能
	• 非CPUレンズ: オートフォーカス使用不可、撮影モードはM(マニュアル)を
	使用可能(ただし、露出計は使用不可)
	• 開放F値がF5.6より明るいレンズ: フォーカスエイド可能
シャッター	
型式	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	1/4000~30秒(1/3、1/2ステップ)、バルブ、タイム(別売のリモコンML-L3使用)
フラッシュ同調	X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調
シャッタースピード	ハー1/2007以下の底屋ファファ ハニ T C円間
レリーズ機能	
レリーズモード	⑤ (単写)、 ○ (連写)、 ○ (セルフタイマー撮影)、 Ĝ 2s (2秒リモコン撮影)、
D9-XL-I	⑥(瞬時リモコン撮影)、◎(静音撮影)
	最高約4コマ/秒(フォーカスモードがマニュアルフォーカス、撮影モードが
連続撮影速度	S (シャッター優先オート) またはM (マニュアル)、1/250 秒以上の高速シャッ
	タースピード、その他が初期設定時)
セルフタイマー	作動時間を2、5、10、20秒に設定可能、撮影コマ数を1~9コマから設定可能
露出制御	
測光方式	420分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式
	•マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(GまたはDタイプレンズ
	使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時)
測光モード	中央部重点測光: Ø8 mm相当を測光(中央部重点度約75%)
W370 C 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	• スポット測光: 約φ3.5 mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイ
	ントに連動して測光位置可動
l	マルチパターン測光、中央部重点測光: 0~20 EV
測光範囲	• スポット測光: 2~20 EV
	(ISO 100換算、 f /1.4レンズ使用時、常温20℃)
露出計連動	CPU連動方式
	「「「・オート、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	スナップ、★:スポーツ、♥:クローズアップ、図:夜景ポートレート、図:
撮影モード	夜景、溪:パーティー、鍋:海・雪、当:夕焼け、富:トワイライト、滑:ペッ
	ト、2:キャンドルライト、Φ:桜、♥:紅葉、¶:料理、盆:シルエット、圖:
	ハイキー、🔟: ローキー、🕨: マルチプログラムオート(プログラムシフト可

能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル

露出制御	
露出補正	範囲: ±5段、補正ステップ: 1/3、1/2ステップ
	• AEブラケティング時、撮影コマ数:3コマ、補正ステップ:1/3、1/2ステップ
オートブラケティング	• ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:3コマ、補正ステップ:
オートノングティング	1段ステップ
	• アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2コマ
AEロック	AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度	ISO 200~3200 (1/3段ステップ)、ISO 200に対し約0.3、0.7、1段 (ISO 100相
(推奨露光指数)	当) の減感、ISO 3200に対し約0.3、0.7、1段 (ISO 6400相当) の増感、感度自
	動制御が可能
アクティブ	オート、より強め、強め、標準、弱め、しないから選択可能
D-ライティング	
オートフォーカス	TI (##7*16) + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	TTL位相差検出方式:フォーカスポイント11点(うち、クロスタイプセンサー
方式	1点)、マルチCAM 1000オートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF補助光
A LLOW TO	(約0.5~3 m)付
検出範囲	-1~+19 EV(ISO 100換算、常温(20℃)) •オートフォーカス(AF): シングル AF サーボ(AF-S)、コンティニュアス AF
レンズサーボ	サーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体
	条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行
	▼ニュアルフォーカス (MF): フォーカスエイド可能
フォーカスポイント	11点のフォーカスポイント
AFエリアモード	シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード、オートエリアAFモード、
	3D-トラッキング(11点) AF/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン
フォーカスロック	
7=\$,_	半押し
フラッシュ	四、爻、冬、♥、□、※、☆ 時:オートポップアップ方式による自動発光
	P、S、A、M、『1時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式
内蔵フラッシュ	ガイドナンバー:
	•約17(マニュアルフル発光時約18)(ISO 200·m、20℃)
	約12 (マニュアルフル発光時約13) (ISO 100相当・m、20℃)
	420分割RGBセンサーによる次のTTL調光制御:
	●内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-600またはSB-400と、マルチパターン
	測光または中央部重点測光の組み合わせ時に、i-TTL-BL調光可能
	• 内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-600またはSB-400と、スポット測光の
	● 内蔵 ノフッフュ、3b-900、3b-000、3b-000よだは3b-400と、スポット測200 組み合わせ時に、スタンダードi-TTL調光可能(SB-900、SB-800、SB-600使
調光方式	
	用時はスピードライト側でも設定可能)
	絞り連動外部自動調光 : SB-900、SB-800とCPUレンズとの組み合わせ時
	外部自動調光 : SB-900、SB-800、SB-80DX、SB-28DX、SB-28、SB-27、SB-22S
	などとの組み合わせ時
	距離優先マニュアル発光: SB-900、SB-800との組み合わせ時

フラッシュ	
	2. ★、★、★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	目軽減オート、発光禁止が設定可能、別売スピードライト使用時に通常発光、赤
	目軽減が設定可能
	■モード時:内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート+スローシャッター、赤
	目軽減オート+スローシャッター、発光禁止が設定可能、別売スピードライト
	使用時に通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スローシャッターが設定可
フラッシュモード	能
	■、**、■、***、***、***、***、***、***、****、**
	着時に通常発光、赤目軽減が設定可能
	P、Aモード時: 通常発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光、赤目軽
	減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッターが設定可能
	S、Mモード時:通常発光、赤目軽減発光、後幕発光が設定可能
調光補正	範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ
1	内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-80DX、SB-28DX、
レディーライト	SB-50DXなど使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅
アクセサリーシュー	ホットシュー装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティロック機構(ロック穴)付
	• SB-900、SB-800 またはSU-800 をコマンダーとしたアドバンストワイヤレス
ニコンクリエイティブ	ライティングに対応
	◆内蔵フラッシュ、またはニコンクリエイティブライティングシステム対応ス
	では成プラブラス、67216ニコブララエイティブライブインフステムが応入
	ピードライトとの組み合わせで終来免決度情報伝達に対応
シンクロターミナル	ピードライトとの組み合わせで発光色温度情報伝達に対応 ホットシューアダプター AS-15 (別売)
シンクロターミナル	ピードライトとの組み合わせで発光色温度情報伝達に対応 ホットシューアダプター AS-15 (別売)
シンクロターミナルホワイトバランス	ホットシューアダプター AS-15(別売)
	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュア
ホワイトバランス	ホットシューアダプター AS-15(別売)
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能
ホワイトバランス	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲッ
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能)
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能)
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式 液晶モニター	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI Motion-JPEG
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式 液晶モニター 液晶モニター	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式 液晶モニター	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI Motion-JPEG 2.7型TFT液晶、約23万ドット、バリアングル方式、視野率100%、明るさ調整可能
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式 液晶モニター 液晶モニター	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI Motion-JPEG 2.7型TFT液晶、約23万ドット、バリアングル方式、視野率100%、明るさ調整可能
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式 液晶モニター 液晶モニター	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI Motion-JPEG 2.7型TFT液晶、約23万ドット、バリアングル方式、視野率100%、明るさ調整可能 1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、D5000で作成したストップモーション動画の再生、スライド
ホワイトバランス ホワイトバランス ライブビュー機能 AFモード フォーカス 動画機能 記録画素数 ファイル形式 圧縮方式 液晶モニター 液晶モニター 再生機能	ホットシューアダプター AS-15 (別売) オート (420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル12種 (微調整可能)、プリセット可能、ホワイトバランスブラケティング可能 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾 コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能 (顔認識AFまたはターゲット追尾のときは、カメラが決めた位置のみでAF可能) • 1280×720/24fps • 640×424/24fps • 320×216/24fps AVI Motion-JPEG 2.7型TFT液晶、約23万ドット、バリアングル方式、視野率100%、明るさ調整可能

インターフェース	
USB	Hi-Speed USB
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能、ビデオ出力と液晶モニターの同時再生可能
HDMI出力	HDMI出力端子(Type C)装備、HDMI出力と液晶モニターの同時再生不可
アクセサリー	• リモートコード: MC-DC2 (別売)
ターミナル	• GPSユニット : GP-1 (別売)
表示言語	
	デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、
表示言語	イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、
	ロシア語、スウェーデン語、繁体中国語、簡体中国語、日本語、韓国語
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9a 1個使用
ACアダプター	ACアダプター EH-5a(パワーコネクター EP-5と組み合わせて使用)(別売)
三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
大きさ・質量	
大きさ(W×H×D)	約127×104×80 mm
質量	約560g(バッテリー本体、SDメモリーカード、ボディーキャップを除く)
動作環境	
温度	0~40℃
湿度	85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温(20℃)フル充電バッテリー使用時のものです。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

クイックチャージャー	MH-23
電源	AC 100 ~ 240 V (50/60 Hz)
充電出力	DC 8.4 V、900 mA
適応電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9a、EN-EL9
充電時間	EN-EL9a充電時:約1時間40分、EN-EL9充電時:約1時間30分 ※残量のない状態からの充電時間
使用温度	0~40℃
寸法(W×H×D)	約82.5×28×65 mm
電源コード	長さ約1.8 m、日本国内専用AC 100V対応
質量	約80g (電源コードを除く)
Li-ion リチャージャブ/	レバッテリー EN-EL9a
形式	リチウムイオン充電池
定格容量	7.2 V、1080 mAh
寸法(W×H×D)	約36×14×56 mm
質量	約51g(端子カバーを除く)

	ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXニッコールズームレンズ(ニコ				
型式					
	ンデジタル一眼レフカメラ [ニコンDXフォーマット] 専用)				
焦点距離	18 mm–55 mm				
最大口径比	1:3.5-5.6				
レンズ構成	8群11枚(非球面レンズ1枚)				
画角	76°– 28°50′				
焦点距離目盛	18、24、35、45、55mm				
撮影距離情報	カメラへの撮影距離情報出力可能				
ズーミング	ズームリングによる回転式				
ピント合わせ	超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能				
手ブレ補正	ボイスコイルモーター (VCM) によるレンズシフト方式				
最短撮影距離※	0.28 m (ズーム全域)				
絞り羽根枚数	7枚(円形絞り)				
絞り方式	自動絞り				
絞りの範囲	焦点距離18 mm時 f/3.5-22、55 mm時 f/5.6-36				
測光方式	開放測光				
アタッチメントサイズ	52 mm (P=0.75 mm)				
寸法	約73 mm (最大径) × 79.5mm (バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)				
質量	約265 g				
	HB-45 (別売)				
	レンズフードの取り付け方				
レンズフード					

※被写体から距離基準マークまでの距離(□66)

- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

☑ このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0: 各社のデジタルカメラで記録された 画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭 用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif Version 2.21: (Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras): デジタル カメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。 詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接印刷するための標準規格です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface): 家庭用電化製品およびAV機器用のマルチメディアインターフェース規格です。

1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号をHDMI対応機器に送信できます。

☑ 商標説明

- SDロゴ、SDHCロゴ、およびPictBridgeロゴは商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標 または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

撮影可能コマ数(電池寿命)について

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL9a(1080mAh)による撮影可能コマ数(電 池寿命)は、次の通りです。

- 1コマ撮影モード:約510コマ (CIPA基準準拠※1)
- 連写モード:約2900コマ(当社試験条件※2)
- ※1 初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォーカシング動作をさせて1コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。1回レリーズ(2回に1回は内蔵フラッシュをフル発光)した後、液晶モニターを4秒間点灯。消灯後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR、温度23(±2)℃。
- ※2 レリーズモード**□**、フォーカスモードAF-C、画質モードBASIC、画像サイズM、ホワイトバランス AUTO、ISO200、シャッタースピード1/250秒、シャッターボタンの半押しを3秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動作させ6回連続レリーズした後、液晶モニターを 4秒間点灯させ、消灯後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR(VR機能OFF)、温度20℃。
- ※バッテリーの充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質干ードをRAWに設定して撮影した場合
- ●低速シャッタースピードで撮影した場合
- GPSユニットGP-1を使用した場合
- ◆VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)機能をONにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL9aの性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- ◆ 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま 放置していると、自己放電によって、バッテリー残量が減ってしまいます。

Ø

索引

SLOW (フラッシュモード)......76,77 マーク・英数字 扇(インフォ)ボタン......8 Fn (ファンクション) ボタン......180 **ダ** (ポートレート) 5 35 **め/Fnボタンの機能......180** ■ (夜暑ポートレート) 5.36 3D-RGBマルチパターン測光 I95 (海·雪) 3D-トラッキング......61 當(夕焼け)......37 420分割RGBセンサー......95 ACアダプター......229.232 **☆** (ペット).......37 ADL設定......180 ADI ブラケティング(オートブラケティングのセッ (桜) 38 h)......110 ♥ (紅葉) 38 Adobe RGB (色空間) 163 AE/AFロックボタンの機能......181 AFブラケティング(オートブラケティングのセッ **□** (□-‡-) 39 P (プログラムオート)......87 AFエリアモード......60.169 A (絞り優先オート)......89 **M** (マニュアル)......90 A-M切り換えスイッチ20.65 間 (プログラムシフト)......87 AVケーブル......142 ☑ (ライブビュー撮影).......44,52 BASIC67 R型クリアマットスクリーンV......258 WB (ホワイトバランス)......103 S (単写) 70 Camera Control Pro 2......144, 230 Capture NX 268, 120, 190, 230 **③** (セルフタイマー)72 **â** (リモコン).......72 CPUレンズ 220, 221 @ (静音撮影)......70 ◎ (マルチパターン測光).......94 DPOFプリント (PictBridge)150 ◎ (中央部重点測光)......94 DPOF (Digital Print Order Format) 154, 264 □ (スポット測光)......94 Dタイプレンズ......221 **誘** (AEブラケティング)......110 D-ライティング196 **WF** (WBブラケティング)......110 **ADL-BKT** (ADLブラケティング)......110 Eve-Fi送信機能192 ₩ (調光補正) 99 FINE.......67 GP-1......121 ☑ (露出補正) 97 **AUTO** (フラッシュモード)......76,77 REAR (フラッシュモード)......76.77 GPSデータ......129

Gタイプレンズ	221	後幕発光(フラッシュモード)	77
HDMI	143, 187, 264	アンバー	105, 201
Hi (感度)	79	イメージセンサークリーニング	235
INDEXプリント (PictBridge)		イメージダストオフ機能(Capture NX 2))190
- ISO感度	79, 162	イメージダストオフデータ取得	
ISO感度設定	162	色合い(色相)(ピクチャーコントロール))116
ISO感度表示	173	色温度	104
i-TTL-BL調光	179, 226	色空間	
JPEG	67	色の濃さ(彩度)(ピクチャーコントロー)	ル)116
Li-ionリチャージャブルバッテリー.	17, 18, 262	印刷 (プリント)	
Lo (感度)	79	インジケーター表示の+/-方向	182
L (画像サイズ)	69	インターバルタイマー撮影	81
MF(マニュアルフォーカス)	65	インデックスプリント	153
M(画像サイズ)	69	インフォ画面	8, 10
NEF	67	インフォ画面デザイン	185
Nikon Transfer	144, 145	インフォ画面の自動表示	187
NORMAL	67	インフォ設定項目の循環	187
NTSC	142	ウォームトーン(フィルター効果)	200
PictBridge(ピクトブリッジ)	146, 264	液晶の明るさ設定	184
PRE (プリセットマニュアル)	103, 106	液晶モニター	
RAW	67	液晶モニターの明るさ	184
RAW現像	206	液晶モニターを回転する	7, 47
RGBヒストグラム表示	126, 159	オーディオビデオケーブル	142
SDカード		オートエリアAFモード	60
SDカードをカメラに入れる		オートフォーカス	58
Software Suite(ソフトウェアスイ	ート)144	オートブラケティング	110, 179
sRGB (色空間)	163	オートブラケティングのセット	179
S (画像サイズ)	69	オートモード	5, 28
USBケーブル	144, 147	オート(ホワイトバランス)	103
UTC	122	音声記録(動画の設定)	53
ViewNX			
WBブラケティング(オートブラケラ		カ	
h)	110	 カードなし時レリーズ	
7		カードの初期化 (フォーマット)	
ア		開放 F 値	
アイピース	72 82	開放絞り	
青強調(フィルター効果)	,	顔認識AF (ライブビュー時のAF)	
アオリ効果		画角	
赤強調 (フィルター効果)		拡大表示	
赤目軽減発光(フラッシュモード).		画質モード	
赤目補正		カスタムピクチャーコントロール	
明るさ (ピクチャーコントロール).		カスタムメニュー	
アクセサリーシュー		カスタムメニューのリセット	
アクセサリーターミナル		画像合成	
アクセサリー (使用できるアクセサ		画像コメント	
アクティブD-ライティング		画像サイズ	
アスペクト比		画像サイズ (動画の設定)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		□ № 2 1 / \ (3/) □ · 2 IX / □ /	

四 像情報	125	撮影セートタイヤル	
画像ファイル	68, 166	サマータイム(夏時間)	188
画像編集メニュー	193	サムネイル	131
画像をテレビで見る	142	シーンモード	5, 34
画像をパソコンに転送する	144	自動減光の設定	184
傾き補正	207	自動発光(フラッシュモード)	77
カラーカスタマイズ	201	自動ゆがみ補正	163
カレンダー表示	132	視度調節	26, 229
簡単レタッチ	207	視度調節レバー	26
感度自動制御	162	絞り値	86, 89, 90
魚眼効果	208	絞り優先オート	89
距離基準マーク	66	シャッタースピード	
記録可能コマ数		シャッターボタン	
記録フォルダー設定	165	シャッター優先オート	
クイックチャージャー		瞬時リモコン	
クイック調整(ピクチャーコントロール		使用できるスピードライト	
クール(モノトーン)		使用できるレンズ	
クラシックデザイン		焦点距離	
グラフィックデザイン		焦点距離目盛指標	
クリーニングミラーアップ		情報表示(GPS)	
クリエイティブライティングシステム		初期化 (フォーマット)	
クロススクリーン(フィルター効果)		初期設定一覧83,	
サンド		白黒 (モノトーン)	
言語(Language)		シングルポイントAFモード	
現在地の設定 (地域と日時)		シンクロターミナル	
高感度ノイズ低減		推奨SDカード	
格子線の表示		スカイライト (フィルター効果)	
コマ送り		スタンダードi-TTL調光	
コマンドダイヤル回転方向の変更		スタンダード・11に調力	
コントラスト (ピクチャーコントロール		ストップモーション作成	
コンドンスト(ヒンチャーコンドロール	/)110	スピードライト	
リ			
<u></u>		スポット測光(測光モード) スモールピクチャー	
最近設定した項目	214		
最小絞り	21, 89, 90	スライドショー スローシャッター(フラッシュモ	
サイズ	69, 198		
再生	40, 123	静音撮影	
再生画面設定	159	制御上限感度(感度自動制御)	
再生フォルダー	159	晴天日陰(ホワイトバランス)	
再生フォルダー設定	159	晴天 (ホワイトバランス)	
再生メニュー		接眼補助レンズ	
た 先幕発光(フラッシュモード)		接眼目当て	
削除		セットアップメニュー	
撮影画面サイズ		セピア(モノトーン)	
撮影した画像を確認する 撮影した画像を確認する		セルフタイマー	
撮影情報		全押し (シャッターボタン)	
撮影直後の画像確認		全画像削除	
撮影メニュー		選択画像削除	
」比がシン・一 ユ	101	測光モード	94

外付けフラッシュ発光		日時の設定(地域と日時)	
ソフト (フィルター効果)	200	ニュートラル(ピクチャーコントロー	
タ		塗り絵	
y		ノイズ低減	
ターゲット追尾 (ライブビュー時のAF).	45	ノーマルエリアAF(ライブビュー時の	DAF)4!
ダイナミックAFモード		Л	
タイマー	.72, 81, 171	/	
タイム撮影(長時間露出)	92	ハイビジョンテレビと接続する	14
ダイレクトプリント	146	ハイライト表示	127, 159
縱位置自動回転	160	パソコン	144
縦横位置情報の記録	189	発光禁止(フラッシュモード)	7
誕生日カウンター	175, 176	発光禁止オートモード	5, 28
地域と日時	22, 188	バッテリー	17, 18, 229
着脱指標	20	バッテリーをカメラに入れる	
中央部重点測光(測光モード)	94	バッテリーを充電する	
調光範囲	78	バルブ撮影(長時間露出)	92
調光補正	99	パワーオフ時間	
長時間露出(バルブ撮影)	92	パワーコネクター	229, 23
調色(ピクチャーコントロール)	116, 117	範囲指定(PictBridge)	149
長秒時ノイズ低減		半押しAEロック	17
通常発光オート(フラッシュモード)	77	半押しタイマー	,
ツーボタンリセット		半押し (シャッターボタン)	3
低速限界設定(感度自動制御)	162	非CPUレンズ	
デート写し込み設定	175	ピクチャーコントロール	113
手ブレ補正	21	ピクチャーコントロールユーティリラ	ティ120
手ブレ補正スイッチ	20	ヒストグラム表示	126, 127, 159
デモモード	181	日付選択(PictBridge)	150
テレビ	142	日付と時刻を設定する	2
電球(ホワイトバランス)	103	日付の表示順(地域と日時)	188
電源コード	19	日付プリント(PictBridge)	148, 152
電子音設定	173	ビデオ出力	18
動画		ビビッド(ピクチャーコントロール)	113
動画の設定	53	表示中の画像を削除する	4
統合表示		標準表示	126
登録項目の削除(マイメニュー)		ピント	
登録項目の順序変更(マイメニュー)		ピント表示	- , -
時計用電池		ファームウェアバージョン	
トリミング		ファインダーを見やすくする	
曇天(ホワイトバランス)	103	ファインダー (視度調節)	
1		ファンクションボタン	
ナ		フィルター効果	
	160	風景(ピクチャーコントロール)	
内蔵AF補助元の照射設と 内蔵フラッシュ		フォーカスエイド	
内蔵フラッシュ 内蔵フラッシュ発光		フォーカスエイドインジケーター	
内蔵フラッシュ光ル 夏時間の設定(地域と日時)		フォーカスポイント	
复时间の改足(地域とロ时) ニコンクリエイティブライティングシス		フォーカスポイントを選択する	
ニコンフリエイティ ノフイティングン人) LJZZJ	フォーカスモード	58, 6

フォーカスモード切り換えスイッチ	65	ヤ	
フォーカスリング	20		
フォーカスロック	63	ゆがみ補正	
フォーマット (カードの初期化)	24	用紙設定(PictBridge)	148, 152
フチ設定 (PictBridge)	148, 152	_	
ブラケティング	110, 179	ラ	
プラスRAW記録	180		44 50 51 55
フラッシュ	75, 99, 224	ライブビュー時のAF	
フラッシュ調光補正	99		
フラッシュ発光量制御	99, 178	ライブビュー時の画面設定	
フラッシュモード	76	リセット	
フラッシュ(ホワイトバランス)	103	リモートコード	
プリセットマニュアル(ホワイトバラン	ノス)103	リモコン	
プリント	146	リモコン待機時間	
プリント画像選択 (PictBridge)	150	輪郭強調(ピクチャーコントロール)	
プリント実行 (PictBridge)		レディーライト	
プリント指定 (DPOF)		レリーズモード	
プリント設定 (PictBridge)	148, 152	連写	
プログラムオート		レンズキャップ	
プログラムシフト		レンズの取り付け	
プロテクト (保護)	135	レンズの取り外し	
別売のリモコンを使って撮影する		レンズマウント	,
ヘルプ		連続撮影	
編集前後の画像表示		連続撮影可能コマ数	
ポートレート(ピクチャーコントロー川		連番モード	
ボディーキャップ		ローパスフィルター	
ホワイトバランス		ローパスフィルターを自動で掃除する	
ホワイトバランスの微調整		ローパスフィルターをブロアーで掃除	
		露出	
マ		露出インジケーター	
<u> </u>		露出設定ステップ幅	
枚数指定(PictBridge)	148	露出ディレーモード	
マイメニュー		露出補正	
マイメニュー登録(マイメニュー)		露出補正量	97
マゼンタ	,		
マニュアル (露出)		ワ	
マニュアル発光モード(内蔵フラッシュ		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	ΔE) //5
マニュアルフォーカス	65	クイトエッ/ Ai (フィンピュー内の)	AI)43
マルチセレクター			
マルチパターン測光(測光モード)			
マルチプログラムオート	87		
緑強調 (フィルター効果)	200		
ミラー	- / -		
メモリーカード	23, 233		

モノクローム (ピクチャーコントロール)......113 モノトーン......199

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、さらにご質問がございましたらニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

◆ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■■修理を依頼される場合は

この製品の修理を依頼される場合は、ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、または ニコンサービス機関にご相談ください。
- カメラを修理に出される場合は、SDカードをカメラから取り出してください。

■■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能 な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火 災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社のホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:03-5977-7499

※ このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

お問い合わせ日:	年 月	日	
お買い上げ日:	年 月	日	
	"ル番号:		
フリガナ お名前:			
連絡先ご住所: □自宅 □会社			
₸			
TEL:			
FAX:			
ご使用のパソコンの機種名:			
メモリー容量: ハードディスク	の空き容量:		
OS のバージョン:			
で使用の当社ソフトウェアの名称およびバージョン名:			
 ご使用のアプリケーションソフト名:			
 問題が発生した時の症状、表示されたメッセ-		の発生頻度:	
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください)			
※ このページはコピーしてお使いください。	整理番号:		



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。



☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業等を除く毎日) 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033に おかけください。

FAXでのご相談は、(03)5977-7499 におかけください。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。

インターネットを利用して修理の申し込みができます。

「修理見積もり」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/repair/

<インターネットをご利用できない方の修理品送り先>

(株)ニコン イメージング ジャパン 修理センター

〒230-0052 横浜市鶴見区牛麦2-2-26 電話:(045)500-3050

営業時間:9:30~17:30 (土、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日)

● 修理センターではご来所の方の窓口がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。

株式会社 ニコン 株式会社 ニコン イメージング ジャパン